APRILIA DESIDERA RINGRAZIARI A

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che la convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo con piena soddisfazione. La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso, deve essere consegnata al nuovo proprietario.

APRILIA MÖCHTE IHNEN DANKEN

dass Sie eines ihrer Produkte gewählt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung erstellt, damit Sie die Qualität des Fahrzeugs voll genießen können. Wir empfehlen Ihnen vor dem Antritt der ersten Fahrt, die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen. Sie enthält nützliche Informationen, Ratschläge und Hinweise für den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erfahren Sie technische Details und Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl überzeugen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden. Diese Anleitung ist grundlegender Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei Verkauf dem neuen Eigentümer übergeben werden.




Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**.

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung wurden so zusammengestellt, dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung liefern. Außerdem werden kleine Wartungsarbeiten und die regelmäßigen Kontrollen beschrieben, die beim **aprilia-Vertragshändler oder bei einer aprilia-Vertragswerkstatt** durchgeführt werden sollen. Dieses Heft enthält außerdem Anleitungen für einige einfache Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische Kenntnisse. Wenden Sie sich für diese Arbeiten an eine **aprilia-Vertragswerkstatt bzw. an einen Vertragshändler**.



Sicurezza delle Persone

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.

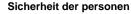

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.



Salvaguardia dell'Ambiente

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.

Umweltschutz

Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine Schäden an der Umwelt verursacht.



Integrità del Veicolo

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.

Unversehrtheit des fahrzeugs

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder auch den Verfall der Garantieleistungen

I segnali sopra indicati sono molto importanti. Servono infatti ad evidenziare parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Come vedete, ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree. Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il paragrafo "GUIDA SICURA". La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità, ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi in tutte le situazioni di guida con padronanza e sicurezza. IMPORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Die oben angegebenen Zeichen sind sehr wichtig. Sie dienen dazu bestimmte Stellen in diesem Heft besonders hervorzuheben, denen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Wie Sie sehen, bestehen diese Zeichen aus einem ieweils unterschiedlichen graphischen Symbol und einer unterschiedlichen Farbe, was Ihnen ermöglichen soll sofort, einfach und klar die Zuordnung des Inhalts zu dem ieweiligen Bereich vorzunehmen. Vor dem Starten des Motors sollte diese Bedienungsanleitung, und besonders der Abschnitt "SICHERES FAHREN", aufmerksam gelesen werden. Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt nicht nur von Ihren Reflexen und Fertigkeiten, sondern auch von der Kenntnis des Fahrzeugs, dem Fahrzeugzustand und den Grundkenntnissen für ein SICHERES FAHREN ab. Wir empfehlen Ihnen daher, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, um es in allen Fahrsituationen sicher zu beherrschen. WICHTIG Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei einem Weiterverkauf zusammen mit dem Fahrzeug übergeben werden.

INDICE INHALTSVERZEICHNIS

| NORME GENERALI | 9 | ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN | . 9 |
|---|----|---|------|
| Premessa | 10 | Einleitung | . 10 |
| Monossido di carbonio | 10 | Kohlenmonoxid | . 10 |
| Combustibile | 11 | Kraftstoff | . 11 |
| Componenti caldi | 12 | Heiße Bauteile | . 12 |
| Refrigerante | 12 | Kühlmittel | . 12 |
| Olio motore e olio cambio usati | 13 | Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl | . 13 |
| Liquido freni e frizione | 14 | Brems- und Kupplungsflüssigkeit | . 14 |
| Elettrolita e gas idrogeno della batteria | 15 | Elektrolyt und Wasserstoffgas der Batterie | |
| Cavalletto | | Ständer | |
| Precauzioni avvertenze generali | 17 | Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen | . 17 |
| VEICOLO | | FAHRZEUG | |
| Ubicazione componenti principali | 25 | Anordnung der Hauptkomponenten | . 25 |
| Plancia | | Das cockpit | |
| Quadro strumenti analogico | 28 | Analoge instrumente | |
| Gruppo spie | 29 | Kontrolllampeneinheit | |
| Impostazione totalizzatore e parziali | 30 | Einstellung gesamt - kilometerstand und tageskilometer | |
| Impostazione funzione ore/minuti | | Einstellung funktion stunden/ minuten | |
| Impostazione cronometro | 32 | Einstellung chronometer | |
| Tasti di comando | 34 | Steuertasten | |
| Funzioni avanzate | 36 | Fortschrittliche Funktionen | . 36 |
| Commutatore di accensione | 39 | Zündschlüsselschalter | . 39 |
| Inserimento bloccasterzo | 40 | Lenkerschloss absperren | . 40 |
| Pulsante clacson | | Hupendruckknopf | . 41 |
| Commutatore lampeggiatori | 41 | Lenkradschloss absperren | . 41 |
| Pedale del cambio | | Gangschaltpedal | . 42 |
| Commutatore luci | 42 | Lichtumschalter | . 42 |
| Pulsante lampeggio luce abbagliante | 43 | Lichthupentaste | 43 |
| Pulsante avviamento | | Startschalter | . 43 |
| Interruttore arresto motore | 44 | Schalter zum Abstellen des Motors | . 44 |
| Comando starter manuale | 44 | Manueller Choke | 44 |

| Serbatoio benzina | 45 | Benzintank | 45 |
|---|-----|--------------------------------------|-----|
| Serbatoio olio miscela | 46 | 2-Taktöltank | 46 |
| La sella | | Het zadel | |
| Vano portadocumenti / kit attrezzi | 49 | Dokumenten-/Werkzeugfach | 49 |
| L'identificazione | 49 | Fahrgestell- und motornummer | 49 |
| L'USO | 51 | BENUTZUNGSHINWEISE | |
| Controlli | 52 | Kontrollen | 52 |
| Rifornimenti | 55 | Auftanken | 55 |
| Regolazione ammortizzatori posteriori | 55 | Einstellung der hinteren Federbeine | |
| Regolazione pedale freno posteriore | 58 | Einstellung des Hinterradbremspedals | 58 |
| Regolazione leva frizione | 60 | Einstellung des Kupplungshebels | 60 |
| Rodaggio | 63 | Einfahren | 63 |
| Avviamento motore | 65 | Starten van de motor | 65 |
| Avviamento difficoltoso | 68 | Bei startschwierigkeiten | 68 |
| Partenza e guida | 69 | Anfahren / Fahren | 69 |
| Arresto motore | 76 | Abstellen des Motors | 76 |
| Parcheggio | 77 | Parken | 77 |
| Marmitta catalitica | 79 | Katalysator | 79 |
| Cavalletto | 80 | Ständer | 80 |
| Suggerimenti contro i furti | 81 | Empfehlungen zum Diebstahlschutz | 81 |
| LA MÄNUTENZIONE | | WARTUNG | |
| Livello olio cambio | 84 | Getriebeölstand | 84 |
| Pneumatici | 88 | Reifen | 88 |
| Smontaggio candela | 91 | Ausbau der zündkerze | 91 |
| Smontaggio filtro aria | 94 | Ausbau luftfilter | 94 |
| Pulizia del filtro aria | 95 | Reinigung des Luftfilters | 95 |
| Livello liquido di raffreddamento | 97 | Kühlflüssigkeitsstand | |
| Controllo livello liquido freni | 100 | Kontrolle bremsflüssigkeitsstand | |
| Rabbocco liquido impianto frenante | | Auffüllen von bremsflüssigkeit | 101 |
| Batteria | 104 | Batterie | 104 |
| Messa in servizio di una nuova batteria | 107 | Inbetriebnahme einer neuen Batterie | 107 |
| Verifica del livello dell'elettrolito | 108 | Kontrolle des elektrolytstandes | 108 |
| Ricarica batteria | 109 | Nachladen der Batterie | |
| Lunga inattività | 110 | Längerer stillstand | 110 |
| Fusibili | 111 | Sicherungen | |
| Lampade | 113 | Lampen | |
| Regolazione proiettore | | Einstellung des scheinwerfers | |
| Gruppo ottico posteriore | | Rücklichteinheit | |
| Regolazione del minimo | | Leerlaufeinstellung | |
| 3 | | 3 | _ |

| Freno a disco anteriore e posteriore | 120 |
|---|-----|
| Inattività del veicolo | |
| Pulizia veicolo | 125 |
| Catena di trasmissione | 129 |
| Controllo del gioco catena | |
| Regolazione gioco catena | |
| Controllo dell'usura catena, pignone e corona | |
| Lubrificazione e pulitura della catena | |
| DATI TECNICI | |
| Attrezzi di corredo | 145 |
| MANUTENZIONE PROGRAMMATA | |
| Tabella manutenzione programmata | |
| Tabella prodotti consigliati | |
| ALLESTIMENTI SPECIALI | |
| Indice accessori | |
| Carenature | |
| • | |

| Hinterrad-scheiben-bremse | 120 |
|--|-----|
| Stilllegen des fahrzeugs | 123 |
| Fahrzeugreinigung | 125 |
| Antriebskette | 129 |
| Kontrolle des Kettenspiels | 131 |
| Einstellung Kettenspiel | 132 |
| Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt | 134 |
| Schmieren und Reinigen der Kette | 135 |
| ECHNISCHE DATEN | 137 |
| Bordwerkzeug | 145 |
| DAS WARTUNGSPROGRAMM | 147 |
| Tabelle wartungsprogramm | 148 |
| Tabelle empfohlene produkte | 155 |
| SONDERAUSSTATTUNGEN | 159 |
| Zubehörverzeichnis | 160 |
| Verkleidungen | 161 |

RS 125 aprilia



Cap. 01
Norme generali
Kap. 01
Allgemeine
Vorschriften

Premessa

NOTA BENE

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

Einleitung

ANMERKUNG

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

Monossido di carbonio

Se è necessario far funzionare il motore per poter effettuare qualche operazione, assicurarsi che questo avvenga in uno spazio aperto o in un locale ben ventilato. Non fare mai funzionare il motore in spazi chiusi. Se si opera in uno spazio chiuso, utilizzare un sistema di evacuazione dei fumi di scarico.

ATTENZIONE



I FUMI DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, UN GAS VELENOSO CHE PUÒ PROVOCARE LA PERDITA DI CONOSCENZA E AN-CHE LA MORTE.

Kohlenmonoxid

Arbeiten bei laufendem Motor sollen in einem offenen bzw. gut belüfteten Raum vorgenommen werden. Den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen. Falls man in geschlossenen Räumen arbeitet, soll ein zum Abführen der Abgase geeignetes System verwendet werden.

Achtung



ABGASE ENTHALTEN KOHLENMONOXID, EIN GIFTGAS, DAS ZU BEWUSSTLOSIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD FÜHREN KANN.

Combustibile

ATTENZIONE





IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI. È OP-PORTUNO EFFETTUARE IL RIFORNI-MENTO E LE OPERAZIONI DI MANU-**TENZIONE IN UNA ZONA VENTILATA E A MOTORE SPENTO. NON FUMARE DURANTE IL RIFORNIMENTO E IN VI-**CINANZA DI VAPORI DI CARBURAN-TE. EVITANDO ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON FIAMME LIBERE. SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FON-TE CHE POTREBBE CAUSARNE L'ACCENSIONE O L'ESPLOSIONE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Kraftstoff

Achtung





DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN **BENUTZTE** KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN. DAS TANKEN UND DIE WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN IN EINEM GUT GELÜFTETEN BEREICH UND BEI ABGESTELLTEM MOTOR VORGENOMMEN WERDEN. BEIM TANKEN UND IN DER NÄHE VON BENZINDÄMPFEN NICHT RAUCHEN. FREIE FLAMMEN. FUNKENBILDUNG **UND ANDERE QUELLEN UNBEDINGT** VERMEIDEN. DIE ZU EINEM ENTZÜN-DEN ODER EINER EXPLOSION FÜH-REN KÖNNEN.

FREISETZUNG VON KRAFTSTOFF IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.



LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLI-NAZIONE DEL VEICOLO POSSONO



BEIM FALLEN ODER STARKER NEI-GUNG DES FAHRZEUGES KÖNNTE KRAFTSTOFF HERAUSFLIESSEN.

CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE

Componenti caldi

Il motore e i componenti dell'impianto di scarico diventano molto caldi e rimangono caldi per un certo periodo anche dopo che il motore è stato spento. Prima di maneggiare questi componenti, indossare guanti isolanti o attendere fino a che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.

Heiße Bauteile

Der Motor und die Teile der Auspuffanlage werden sehr heiß und bleiben auch nach Abstellen des Motors noch für eine gewisse Zeit heiß. Bevor an diesen Bauteilen gearbeitet wird, Isolierhandschuhe anziehen oder abwarten, bis der Motor und die Auspuffanlage abgekühlt sind.

Refrigerante

Il liquido refrigerante contiene glicole etilenico che, in certe condizioni, diventa infiammabile. Bruciando produce fiamme invisibili che, tuttavia, causano ustioni.

ATTENZIONE





PORRE ATTENZIONE A NON VERSARE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCARICO; PO-TREBBE INCENDIARSI EMETTENDO FIAMME INVISIBILI. NEL CASO DI IN-TERVENTI DI MANUTENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE. PUR ESSENDO TOSSICO, IL

Kühlmittel

Die Kühlflüssigkeit enthält Äthylen-Glykol, das unter bestimmten Bedingungen entflammbar wird. Es brennt mit unsichtbarer Flamme und kann Verbrennungen verursachen.

Achtung





DARAUF ACHTEN KÜHLFLÜSSIG-KEIT NICHT AUF DIE HEISSEN TEILE DES MOTORS UND DER AUSPUFF-ANLAGE ZU SCHÜTTEN; SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN. BEI WARTUNGSARBEI-TEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN. KÜHLFLÜS- LIQUIDO REFRIGERANTE HA UN SA-PORE DOLCE CHE LO RENDE ESTRE-MAMENTE INVITANTE PER GLI ANI-MALI. NON LASCIARE MAI IL LIQUIDO REFRIGERANTE IN RECIPIENTI APERTI E IN POSIZIONI ACCESSIBILI AD ANIMALI CHE POTREBBERO BERLO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON RIMUOVERE IL TAPPO RADIA-TORE CON IL MOTORE ANCORA CALDO. IL LIQUIDO REFRIGERANTE È SOTTO PRESSIONE E POTREBBE CAUSARE BRUCIATURE. SIGKEIT IST GIFTIG UND FÜR TIERE SEHR GEFÄHRLICH DURCH DEN OFFENSICHTLICH SÜSSEN, VERLOCKENDEN GESCHMACK. DESHALB IST DIESE NIEMALS IN OFFENEN BEHÄLTERN, AN FÜR TIERE LEICHT ZUGÄNGLICHEN STELLEN AUFZUBEWAHREN, DA SIE DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT TRINKEN KÖNNTEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DEN KÜHLERVERSCHLUSSDECKEL NIEMALS BEI WARMEM MOTOR ENTFERNEN. DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT STEHT NÄMLICH UNTER DRUCK UND KÖNNTE VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.

Olio motore e olio cambio usati

ATTENZIONE



NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

L'OLIO MOTORE O CAMBIO PUO' CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTI-DIANAMENTE.

Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl

Achtung





BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

MOTOR- ODER GETRIEBEÖL KANN BEI HÄUFIGEM UND TÄGLICHEM UM-GANG SCHWERE HAUTSCHÄDEN VERURSACHEN. SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURA-TAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO.

CONSEGNARLO O FARLO RITIRARE DALLA PIÙ VICINA AZIENDA DI RE-CUPERO OLI USATI O DAL FORNITO-RE.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NACH DER ARBEIT MIT ÖL SOLLTEN DIE HÄNDE GRÜNDLICH GEWA-SCHEN WERDEN.

ALTÖL MUSS ZU EINER ALTÖLSAM-MELSTELLE GEBRACHT ODER VOM LIEFERANTEN ABGEHOLT WERDEN.

FREISETZUNG VON ALTÖL IN DIE UMWELT VERMEIDEN

VON KINDERN FERNHALTEN.

Liquido freni e frizione

Liquido freni e frizione



I LIQUIDI FRENI E FRIZIONE POSSONO DANNEGGIARE LE SUPERFICI VERNICIATE, IN PLASTICA O GOMMA. QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FRENANTE O DELL'IMPIANTO FRIZIONE, PROTEGGERE QUESTI COMPONENTI CON UNO STRACCIO PULITO. INDOSSARE SEMPRE OCCHIALI DI PROTEZIONE QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. IL LIQUIDO FRENI E FRIZIONE SONO ESTREMAMENTE DANNOSI PER GLI OCCHI. IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE CON GLI OCCHI, SCIAC-

Brems- und Kupplungsflüssigkeit

Brems- und Kupplungsflüssigkeit



DIE BREMS- UND KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT KANN LACKIERTE KUNSTSTOFF- ODER GUMMIOBERFLÄCHEN BESCHÄDIGEN. BEI WARTUNG DER BREMS- ODER KUPPLUNGSANLAGE SOLLEN DIESE TEILE MIT EINEM SAUBEREN TUCH
GESCHÜTZT WERDEN. BEI AUSFÜHRUNG DER WARTUNGSARBEITEN
AN DEN ANLAGEN IMMER SCHUTZBRILLEN TRAGEN. DIE BREMS- UND
KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT IST
HÖCHSTGEFÄHRLICH FÜR DIE AUGEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT ZU-

QUARE IMMEDIATAMENTE CON ABBONDANTE ACQUA FRESCA E PULITA, INOLTRE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

FÄLLIG MIT DEN AUGEN IN BERÜHRUNG, MIT VIEL KALTEM UND SAUBEREM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

Elettrolita e gas idrogeno della batteria

ATTENZIONE



L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È **TOSSICO. CAUSTICO E A CONTATTO** CON L'EPIDERMIDE PUÒ CAUSARE **USTIONI. IN QUANTO CONTIENE ACI-**DO SOLFORICO, INDOSSARE GUAN-TI BEN ADERENTI E ABBIGLIAMEN-TO PROTETTIVO QUANDO SI MA-NEGGIA L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA. SE DEL LIQUIDO ELET-TROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE. LAVARE ABBON-DANTEMENTE CON ACQUA FRESCA. E' PARTICOLARMENTE IMPORTAN-TE PROTEGGERE GLI OCCHI. PER-CHE' UNA QUANTITA' ANCHE MINU-SCOLA DI ACIDO DELLA BATTERIA PUO' CAUSARE LA CECITA'. SE VE-NISSE A CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER QUINDICI MINUTI, QUIN-

Elektrolyt und Wasserstoffgas der Batterie

Achtung



DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST GIF-TIG UND ÄTZEND UND KANN, DA SIE SCHWEFELSÄURE ENTHÄLT. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT VERÄT-ZUNGEN VERURSACHEN. BEIM UM-GANG MIT BATTERIEFLÜSSIGKEIT ENG ANLIEGENDE HANDSCHUHE UND SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN. KOMMT DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG. SO-FORT MIT VIEL FRISCHEM WASSER ABSPÜLEN. ES IST BESONDERS WICHTIG, DIE AUGEN ZU SCHÜTZEN, **DENN AUCH EINE WINZIGE MENGE** BATTERIESÄURE KANN ZU ERBLIN-DUNG FÜHREN. BEI KONTAKT MIT **DEN AUGEN. MIT VIEL FLIESSENDEM** WASSER FÜR UNGEFÄHR 15 MINU-TEN SPÜLEN UND UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN, BEI VERSEHENT- DI RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE A UN OCULISTA. SE VENISSE INGERITO ACCIDENTALMENTE, BERE ABBONDANTI QUANTITA' DI ACQUA O LATTE, CONTINUARE CON LATTE DI MAGNESIA OD OLIO VEGETALE, QUINDI RIVOLGERSI PRONTAMENTE A UN MEDICO. LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSIVI, E' OPPORTUNO TENERE LONTANE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CALORE. PREVEDERE UN'AERAZIONE ADEGUATA QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE O LA RICARICA DELLA BATTERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA E' COR-ROSIVO. NON VERSARLO O SPAR-GERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLASTICA. ACCERTARSI CHE L'ACIDO ELETTROLITICO SIA SPECIFICO PER LA BATTERIA DA AT-TIVARE. LICHER EINNAHME, GROSSE MEN-GEN WASSER ODER MILCH TRIN-KEN, ANSCHLIESSEND MAGNESIUM-MILCH ODER PFLANZENÖL TRINKEN UND DANN UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN. DIE BATTERIE BILDET EXPLOSIVE GASE. FLAMMEN, FUN-KEN UND ANDERE HITZEQUELLEN FERNHALTEN UND NICHT RAUCHEN. BEIM WARTEN ODER AUFLADEN DER BATTERIE STETS FÜR AUSREI-CHENDE BELÜFTUNG SORGEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST ÄTZEND. NICHT UMKIPPEN ODER VERSCHÜTTEN, DAS GILT BESONDERS FÜR DIE PLASTIKTEILE. SICHERSTELLEN, DASS DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT FÜR DIE ZU BENUTZENDE BATTERIE GEEIGNET IST.

Cavalletto



PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA

Ständer



VOR DER ANFAHRT SICHERSTEL-LEN, DASS DER STÄNDER RICHTIG IN DIE RUHEPOSITION EINGE-KLAPPT IST.

COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE.

NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE. WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

Precauzioni avvertenze generali

PRECAUZIONI E INFORMAZIONI GENERALI

Quando si esegue la riparazione, lo smontaggio e il rimontaggio del veicolo attenersi scrupolosamente alle seguenti raccomandazioni

PRIMA DELLO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

 Rimuovere lo sporco, il fango, la polvere e i corpi estranei dal veicolo prima dello smontaggio dei componenti. Impiegare, dove previsto, gli attrezzi speciali progettati per questo veicolo.

SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

- Non allentare e/o serrare le viti e i dadi utilizzando pinze o altri attrezzi ma impiegare sempre la chiave apposita.
- Contrassegnare le posizioni su tutti i giunti di connessioni (tubi,

Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen

ALLGEMEINE VORSICHTSMASS-NAHMEN UND INFORMATIONEN

Bei Reparatur, Ausbau und Wiedereinbau des Fahrzeuges sind folgende Empfehlungen strikt zu beachten.

VOR DEM AUSBAU DER BAUTEILE

 Vor Ausbau der Teile sind Schmutz, Schlamm, Staub und jegliche Fremdkörper zu entfernen. Wo vorgesehen, die für dieses Fahrzeug entwickelten Spezialwerkzeuge verwenden.

AUSBAU DER BAUTEILE

- Zum Lockern bzw. Festziehen der Schrauben und Muttern keine Zangen oder andere Werkzeuge, sondern immer den geeigneten Schlüssel verwenden.
- Vor dem Trennen der Verbindungen (Leitungen, Kabel usw.)

- cavi, ecc.) prima di dividerli e identificarli con segni distintivi differenti.
- Ogni pezzo va segnato chiaramente per poter essere identificato in fase di installazione.
- Pulire e lavare accuratamente i componenti smontati, con detergente a basso grado di infiammabilità.
- Tenere insieme le parti accoppiate tra di loro, perché si sono "adattate" l'una all'altra in seguito alla normale usura.
- Alcuni componenti devono essere utilizzati assieme oppure sostituiti completamente.
- Tenersi lontani da fonti di calore.

- die Positionen markieren und durch das Anbringen unterschiedlicher Zeichen kennzeichnen.
- Jedes Teil muss klar gekennzeichnet werden, damit es beim erneuten Einbau nicht verwechselt werden kann.
- Die entfernten Teile sorgfältig mit einem schwer entflammbaren Reinigungsmittel reinigen und waschen.
- Die aufeinander angepassten Teile zusammen lassen, da sie infolge des normalen Verschleißes gegenseitig "eingelaufen" sind.
- Einige Bauteile müssen gemeinsam verwendet oder komplett ausgewechselt werden.
- Von Wärmeguellen fernhalten.

RIMONTAGGIO DEI COMPONENTI

ATTENZIONE

I CUSCINETTI DEVONO RUOTARE LI-BERAMENTE, SENZA IMPUNTAMEN-TI E/O RUMOROSITÀ, ALTRIMENTI DEVONO ESSERE SOSTITUITI.

 Utilizzare esclusivamente RI-CAMBI ORIGINALI aprilia.

WIEDEREINBAU DER BAUTEILE

Achtung

DIE LAGER MÜSSEN SICH FREI, OH-NE KLEMMUNG UND GERÄUSCHE DREHEN LASSEN. ANDERNFALLS MÜSSEN SIE AUSGEWECHSELT WERDEN.

 Ausschließlich ORIGINAL-ER-SATZTEILE Aprilia verwenden.

- Attenersi all'impiego dei lubrificanti e del materiale di consumo consigliato.
- Lubrificare le parti (quando è possibile) prima di rimontarle.
- Nel serraggio di viti e dadi, iniziare con quelli di diametro maggiore oppure quelli interni, procedendo in diagonale. Eseguire il serraggio con passaggi successivi, prima di applicare la coppia di serraggio.
- Sostituire sempre i dadi autobloccanti, le guarnizioni, gli anelli di tenuta, gli anelli elastici, gli anelli O-Ring (OR), le copiglie e le viti, se presentano danneggiamenti alla filettatura, con altri nuovi.
- Quando si montano i cuscinetti, lubrificarli abbondantemente.
- Controllare che ogni componente sia stato montato in modo corretto.
- Dopo un intervento di riparazione o di manutenzione periodica, effettuare i controlli preliminari e collaudare il veicolo in una proprietà privata o in una zona a bassa intensità di circolazione.
- Pulire tutti i piani di giunzione, i bordi dei paraolio e le guarnizioni prima del rimontaggio. Applicare un leggero velo di grasso a base di litio sui bordi dei paraolio. Rimontare i paraolio e i cuscinetti con il marchio o numero

- Ausschließlich die empfohlenen Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien verwenden.
- Die Teile (wenn möglich) vor dem Wiedereinbau einschmieren.
- Beim Arretieren der Schrauben und Muttern immer bei denen mit dem größten Durchmesser oder mit den inneren beginnen und sie über Kreuz festziehen. In aufeinanderfolgenden Sequenzen anziehen, bevor der endgültige Anzugsmoment angesetzt wird.
- Alle selbstsichernde Muttern, Dichtungen, Dichtungsringe, Sprengringe, O-Ring-Dichtungen (OR), Splinte und Schrauben, deren Gewinde beschädigt ist. immer durch neue ersetzen.
- Lager vor der Montage immer ausgiebig schmieren.
- Kontrollieren, dass jeder Bestandteil korrekt montiert wurde.
- Nach Reparaturen oder der regelmäßigen Instandhaltung entsprechende Vorkontrollen durchführen und das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück oder in einem wenig befahrenen Gebiet testen.
- Alle Verbindungsflächen, die Ränder der Ölabdichtungen und die Dichtungen vor der erneuten Montage reinigen. Eine dünne Schutzschicht Lythiumfett auf die Ränder der Ölabdichtungen

di fabbricazione rivolti verso l'esterno (lato visibile).

auftragen. Ölabdichtungen und Lager mit dem Markenzeichen oder der Nummer des Herstellers nach außen gerichtet (sichtbare Seite) montieren.

CONNETTORI ELETTRICI

I connettori elettrici vanno scollegati come segue, il mancato rispetto di queste procedure causa danni irreparabili al connettore e al cablaggio:

Se presenti, premere sugli appositi agganci di sicurezza.

- Afferrare i due connettori e disinserirli tirando in senso opposto uno all'altro.
- In presenza di sporcizia, ruggine, umidità, ecc, pulire accuratamente l'interno del connettore utilizzando un getto d'aria in pressione.
- Accertarsi che i cavi siano correttamente aggraffati ai terminali interni ai connettori.
- Inserire successivamente i due connettori accertandosi del corretto accoppiamento (se presenti gli opposti agganci si udirà il tipico "click").

ATTENZIONE

PER DISINSERIRE I DUE CONNETTO-RI NON TIRARE I CAVI.

KABELSTECKER

Die Kabelstecker müssen immer wie folgt beschrieben abgetrennt werden. Die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen kann zu irreparablen Schäden an Kabelstecker und Kabelbaum führen:

Falls vorhanden, auf die entsprechenden Sicherheitshäkchen drücken.

- Beide Kabelstecker festhalten und in entgegengesetzte Richtungen ziehen, um diese voneinander abzutrennen.
- Ist Schmutz, Rost, Feuchtigkeit, usw. vorhanden, den Kabelstecker innen mit einem Druckluftstrahl sauber machen.
- Sicherstellen, dass die Kabel an die Innenanschlüsse der Kabelstecker richtig angecrimpt sind.
- Beide Kabelstecker einstecken und prüfen, ob sie richtig einrasten (falls die Häkchen vorhanden sind, ist ein typisches "Klick" zu hören).

Achtung

NICHT AN DEN KABELN ZIEHEN, UM DIE STECKER ABZUTRENNEN.

NOTA BENE

I DUE CONNETTORI HANNO UN SOLO SENSO DI INSERIMENTO, PRESEN-TARLI ALL'ACCOPPIAMENTO NEL GIUSTO SENSO.

COPPIE DI SERRAGGIO

ATTENZIONE

NON DIMENTICARE CHE LE COPPIE DI SERRAGGIO DI TUTTI GLI ELE-MENTI DI FISSAGGIO POSTI SU RUO-TE. FRENI. PERNI RUOTA E ALTRI COMPONENTI DELLE SOSPENSIONI SVOLGONO UN RUOLO FONDAMEN-TALE NEL GARANTIRE LA SICUREZ-ZA DEL VEICOLO E VANNO MANTE-NUTE AI VALORI PRESCRITTI. CON-TROLLARE REGOLARMENTE LE COPPIE DI SERRAGGIO DEGLI ELE-MENTI DI FISSAGGIO E UTILIZZARE SEMPRE UNA CHIAVE DINAMOME-TRICA QUANDO LI SI RIMONTA. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE, UNO DI QUE-STI COMPONENTI POTREBBE AL-LENTARSI E STACCARSI ANDANDO A BLOCCARE UNA RUOTA O PROVO-CANDO ALTRI PROBLEMI CHE PRE-GIUDICHEREBBERO LA MANOVRA-**BILITÀ, CAUSANDO CADUTE CON IL** RISCHIO DI GRAVI LESIONI O DI MOR-TE.

ANMERKUNG

BEIDE KABELSTECKER HABEN EINE EINZIGE EINBAURICHTUNG. BEIM EINSTECKEN IN DIE RICHTIGE RICHTUNG DREHEN.

DREHMOMENTE


Achtuna


NICHT VERGESSEN. DASS DIE DREH-MOMENT-RICHTWERTE ALLER BE-FESTIGUNGSELEMENTE AN DEN RÄ-**DERN. BREMSEN. RADACHSEN UND** ANDEREN AUFHÄNGUNGSBAUTEI-LEN EINE GRUNDLEGENDE ROLLE BEI DER GARANTIE DER FAHRZEUG-SICHERHEIT SPIELEN UND AUF DEN VORGEGEBENEN WERTEN GEHAL-TEN WERDEN MÜSSEN. DIE DREH-MOMENTE DER BEFESTIGUNGSELE-MENTE REGELMÄSSIG PRÜFEN UND **IMMER EINEN** DREHMOMENT-SCHLÜSSEL BEIM WIEDEREINBAU VERWENDEN. BEI NICHTEINHAL-TUNG DIESER HINWEISE KÖNNTE SICH EINES DIESER ELEMENTE LÖ-SEN UND HERUNTERFALLEN UND DABEI EIN RAD BLOCKIEREN ODER ANDERE PROBLEME VERURSA-CHEN, WELCHE DIE LENKBARKEIT DES FAHRZEUGES BEEINTRÄCHTI-GEN UND DESSEN UMFALLEN BE-DINGEN KÖNNTEN. MIT DEM RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN ODER SOGAR DES TODS.

RS 125 aprilia



Cap. 02 Veicolo Kap. 02 Fahrzeug

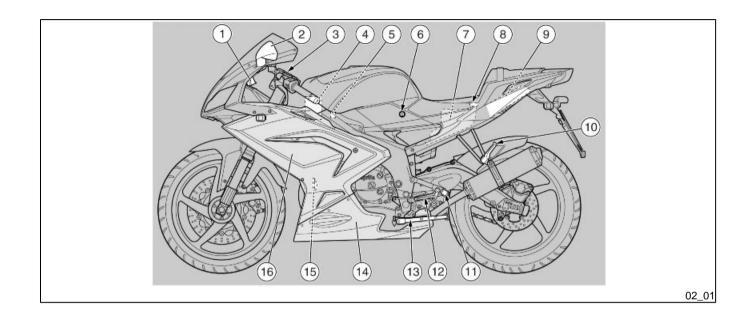

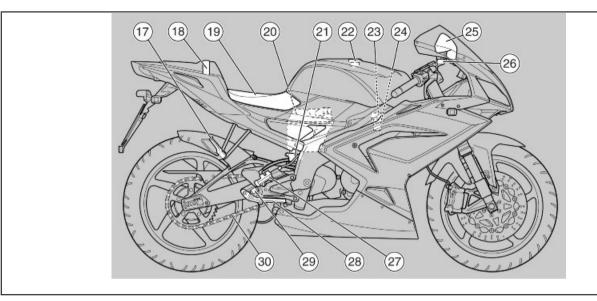

02_02

Ubicazione componenti principali (02_02)

LEGENDA

- 1. Cruscotto
- 2. Specchietto retrovisore sinistro
- 3. Interruttore accensione / bloccasterzo
- 4. Batteria
- 5. Portafusibili
- 6. Serratura sella
- 7. Serbatoio olio miscelatore
- 8. Tappo serbatoio olio miscelatore


Anordnung der Hauptkomponenten (02_02)

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Armaturenbrett
- 2. Linker Rückspiegel
- 3. Zündschloss/ Lenkerschloss
- 4. Batterie
- Sicherungshalter
- 6. Sitzbankschloss
- 7. 2-Taktöltank
- 8. Deckel 2-Taktöltank
- 9. Dokumentenablage/ Bordwerkzeug

- Vano portadocumenti / kit attrezzi
- Poggiapiede sinistro passeggero (a scatto, chiuso/aperto)
- Poggiapiede sinistro pilota (con molla, sempre aperto)
- 12. Leva comando cambio
- 13. Cavalletto laterale
- 14. Carenatura inferiore
- 15. Avvisatore acustico
- 16. Carena laterale sinistra
- 16. Carena laterale sinistra
- 17. Poggiapiede destro passeggero (a scatto, chiuso/aperto)
- 18. Cinghia appiglio passeggero
- 19. Sella pilota
- 20. Filtro aria
- 21. Serbatoio liquido freno posteriore
- 22. Tappo serbatoio carburante
- Tappo vaso di espansione liquido refrigerante
- 24. Vaso di espansione
- 25. Specchietto retrovisore destro
- 26. Serbatoio liquido freno anteriore
- 27. Pompa freno posteriore
- 28. Leva comando freno posteriore
- 29. Poggiapiede destro pilota (con molla, sempre aperto)
- 30. Catena di trasmissione

- 10. Linke Beifahrer-Fußraste (einrastend, geschlossen/ offen)
- Linke Fahrer-Fußraste (mit Feder, immer offen)
- 12. Schalthebel
- 13. Seitenständer
- 14. Unteres Karosserieteil
- 15. Hupe
- 16. Seitliches linkes Karosserieteil
- 17. Rechte Beifahrer-Fußraste (einrastend, geschlossen/ offen)
- 18. Beifahrer-Festhalteriemen
- 19. Fahrer-Sitzbank
- 20. Luftfilter
- 21. Bremsflüssigkeitsbehälter Hinterradbremse
- 22. Benzintankdeckel
- 23. Deckel Kühlflüssigkeits-Ausdehnungsgefäß
- 24. Ausdehnungsgefäß
- 25. Rechter Rückspiegel
- Bremsflüssigkeitsbehälter Vorderradbremse
- Hauptbremszylinder Hinterradbremse
- 28. Bremshebel Hinterradbremse
- 29. Rechte Fahrer-Fußraste (mit Feder, immer offen)
- 30. Antriebskette

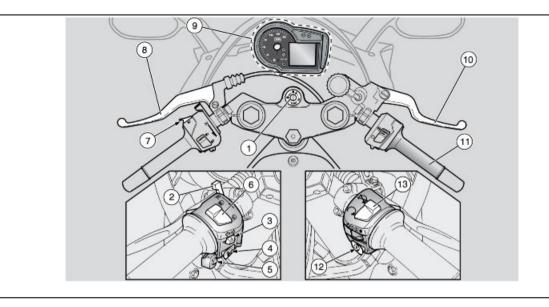

02_03

Plancia (02_03)


LEGENDA


- Interruttore di accensione / bloccasterzo
- 2. Leva per l'avviamento a freddo
- Interruttore indicatori di direzione
- 4. Pulsante avvisatore acustico
- 5. Pulsante MODE
- 6. Deviatore luci
- 7. Pulsante lampeggio luce abbagliante
- 8. Leva comando frizione

Das cockpit (02_03) ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Zündschloss/ Lenkerschloss
- 2. Hebel für Kaltstart
- 3. Blinkerschalter
- 4. Hupenschalter
- 5. Taste MODE
- 6. Licht-Wechselschalter
- 7. Lichthupenschalter
- 8. Kupplungshebel
- 9. Instrumente und Anzeigen
- 10. Bremshebel Vorderradbremse
- 11. Gasgriff
- 12. Anlasserschalter

- 9. Strumenti e indicatori
- 10. Leva freno anteriore
- 11. Manopola acceleratore
- 12. Pulsante avviamento
- 13. Interruttore di arresto motore

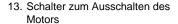

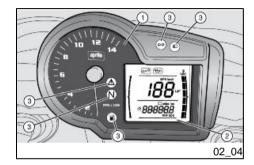

Quadro strumenti analogico (02_04)


LEGENDA

- 1. Contagiri
- 2. Display digitale multifunzione
- 3. Spie

Analoge instrumente (02_04)

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Drehzahlmesser
- 2. Multifunktions-Digitaldisplay
- 3. Kontrolllampen

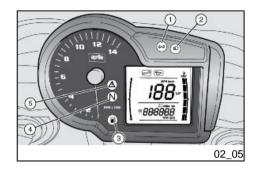

Gruppo spie (02_05)


LEGENDA

- Spia indicatori di direzione (colore verde)
- 2. Spia luce abbagliante (colore blu)
- 3. Spia riserva carburante (colore giallo ambra)
- 4. Spia cambio in folle (colore verde)
- 5. Spia warning generale (colore rosso)

Kontrolllampeneinheit (02_05)

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Blinkerkontrolle (grün)
- 2. Fernlichtkontrolle (blau)
- 3. Kraftstoffreservekontrolle (bernsteinfarben)
- 4. Leerlaufkontrolle (grün)
- 5. Haupt-Warnleuchte (rot)

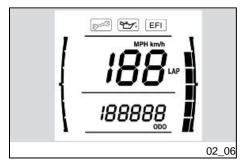



Impostazione totalizzatore e parziali (02_06)

ODOMETRO TOTALE (ODO)

Il dato visualizzato sul display indica la distanza totale percorsa dal veicolo.

Il dato non è azzerabile.

Einstellung gesamt – kilometerstand und tageskilometer (02_06)

GESAMT-KILOMETERZÄHLER (ODO)

Am Display wird die Gesamt-Fahrstrecke des Fahrzeugs angezeigt.

Dieser Wert kann nicht auf Null zurückgestellt werden.

ODOMETRO PARZIALE (TRIP)

Con visualizzata la funzione ODO e una pressione breve del pulsante MODE il display visualizza il dato relativo alla distanza parziale di viaggio.

Con il valore di TRIP visualizzato premere in modo prolungato il pulsante MODE per azzerarlo.

TAGES-KILOMETERZÄHLER (TRIP)

Bei Anzeige der Funktion ODO und kurzem Druck auf die Taste MODE erscheint am Display die Anzeige der Teilstreckenlänge.

Bei Anzeige des Wertes für TRIP etwas länger auf die Taste MODE drücken, um den Wert auf Null zurückzustellen.

Impostazione funzione ore/ minuti (02_08)

Con visualizzata la funzione TRIP e una pressione breve del pulsante MODE il display visualizza l'ora.

Einstellung funktion stunden/ minuten (02_08)

Bei Anzeige der Funktion TRIP und kurzem Druck auf die Taste MODE erscheint am Display die Anzeige der Uhrzeit.



REGOLAZIONE DELL'ORA

Con moto ferma e orologio visualizzato, mantenendo premuto in modo prolungato il pulsante MODE si raggiunge la modalità di regolazione dell'orologio. Sul display rimangono visualizzate le due cifre relative al valore dell'ora, ad ogni pressione del pulsante MODE si incrementa di uno il dato, al raggiungimento di 12 con la successiva pressione di MODE si riparte da 1.

Una pressione prolungata del pulsante MODE memorizza il dato e passa alla modalità di regolazione dei minuti, sul display rimangono visualizzate solo le cifre raffiguranti i minuti, ad ogni pressione del pulsante MODE si incrementa di uno il dato, al raggiungimento del valore 59, alla successiva pressione del pulsante MODE si ritorna a 0.


La procedura termina con l'inoperosità per tre secondi, il display visualizza l'ora impostata.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT


Bei ausgeschaltetem Motor und Anzeige der Uhr wird bei längerem Druck auf die Taste MODE auf den Uhrzeit-Einstellmodus umgeschaltet. Am Display werden weiter die beiden Ziffern für die Stundenanzeige angezeigt. Bei jedem Druck auf die Taste MODE wird um eine Stunde vorgestellt. Ist 12 erreicht worden, stellt sich die Uhr beim nächsten Druck wieder auf 1.

Bei einem längeren Druck auf die Taste MODE wird auf Minuteneinstellung umgestellt. Am Display werden weiter die beiden Ziffern für die Minutenanzeige angezeigt. Bei jedem Druck auf die Taste MODE wird um eine Minute vorgestellt. Ist 59 erreicht worden, stellt sich die Uhr beim nächsten Druck auf die Taste MODE wieder auf 0.

Das Verfahren wird abgeschlossen, wenn die Taste für drei Sekunden nicht betätigt wird. Am Display wird dann die eingestellte Uhrzeit angezeigt.

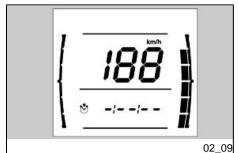



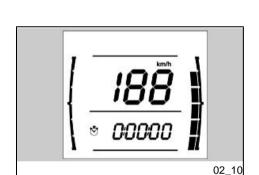

Impostazione cronometro (02 09, 02 10, 02 11, 02 12)

Con visualizzata la funzione Orologio la pressione breve del pulsante MODE visualizza sul display la funzione Cronometro. Una pressione prolungata del pulsante MODE, con moto in movimento. fa accedere alla modalità di acquisizione misurazioni, con moto ferma, permette l'accesso alla modalità di visualizzazione delle misurazioni.

Display die Funktion Chronometer angezeigt. Bei fahrendem Fahrzeug und längerem Druck auf die Taste MODE wird die Messwert-Erfassung geöffnet. Bei stehendem Fahrzeug können die Messwerte angezeigt werden.

MESSWERT ERFASSUNG

Einstellung chronometer

(02 09, 02 10, 02 11, 02 12)

Bei Anzeige der Funktion Uhr und kurz-

em Druck auf die Taste MODF wird am


Bei fahrendem Fahrzeug wird das Chronometer mit einem kurzen Druck auf die Taste MODE gestartet. Beim ersten Druck wird mit der Zählung begonnen. Bei einem weiteren Druck auf die Taste innerhalb von zehn Sekunden nach Beginn der Zählung fängt das Chronometer erneut von Null an zu zählen. Nach Ablauf dieser Zeit wird beim nächsten Druck der Wert gespeichert und mit der nächsten Messung begonnen. Für die ersten zehn Sekunden wird der eben gespeicherte Wert angezeigt, danach wird die laufende Messung angezeigt.

Bei einem längeren Druck auf die Taste MODE wird die Messung unterbrochen. Am Display wird der letzte gespeicherte Wert angezeigt. Der nächste Abschnitt wird wie oben beschrieben neu gestartet.

ACQUISIZIONE MISURE

Con veicolo in movimento la partenza del cronometro viene effettuata tramite una pressione breve del tasto MODE. La prima pressione fa partire il conteggio, ulteriori pressioni per i primi dieci secondi dall'inizio del conteggio fanno ripartire il cronometro da zero. Dopo questo periodo, alla successiva pressione viene memorizzato il dato e parte la misurazione successiva. Per i primi dieci secondi viene visualizzato il dato appena memorizzato trascorsi i quali verrà visualizzato la misura corrente.

Con una pressione prolungata del pulsante MODE. la misura viene abortita, sul display compare l'ultimo dato memorizzato, la sessione riparte come descritto precedentemente.

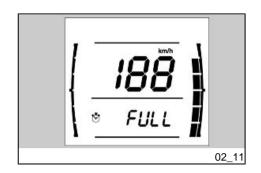

Dopo aver acquisito 16 conteggi il display mostra la scritta FULL, le nuove misurazione non verranno memorizzate.

Lo stacco batteria fa perdere le misurazioni acquisite. Nach der Erfassung von 16 Zählungen wird am Display die Meldung VOLL angezeigt. Neue Messungen werden jetzt nicht mehr gespeichert.

Bei einem Trennen der Batterie werden die gespeicherten Messerwerte gelöscht.

VISUALIZZAZIONE MISURE

Entrando nella funzione Cronometro a veicolo fermo si accede alla modalità di visualizzazione delle misurazioni acquisite.

Sul display nella zona centrale, normalmente dedicata alla velocità corrente, compare il numero di sessione LAP e nella zona inferiore la relativa misurazione.


La ripartenza della moto o una pressione prolungata del pulsante MODE fanno uscire dalla modalità di visualizzazione dei cronometraggi.

ANZEIGE DER MESSWERTE

Wird die Funktion Chronometer bei stehendem Fahrzeug geöffnet, können die gespeicherten Messwerte angezeigt werden.

Im mittleren Bereich am Display, wo normalerweise die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt wird, wird die Nummer des LAP-Abschnitts und in dem Bereich darunter der jeweilige Messwert angezeigt.

Bei erneuten Losfahren des Fahrzeugs oder bei längerem Druck auf die Taste MODE wird die Anzeige der Zeitzählung beendet.

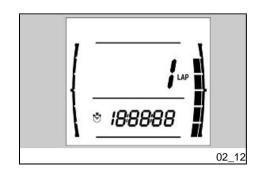


CANCELLAZIONE MISURE

Con visualizzata la funzione ODO una pressione prolungata del pulsante MODE cancella tutte le misurazioni acquisite.

LÖSCHEN DER MESSWERTE

Bei Anzeige der Funktion ODO werden durch einen längeren Druck auf die Taste MODE alle erfassten Messwerte gelöscht.

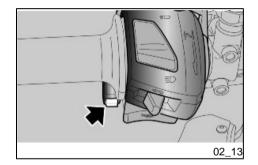

Tasti di comando (02_13)


Pulsante MODE:


pressione breve commuta le funzioni; pressione prolungata (più di tre secondi, effettua le regolazioni). Steuertasten (02_13)

Taste MODE:

Kurzer Druck schaltet die Funktionen um.

Langer Druck (länger als drei Sekunden, führt Einstellungen aus).

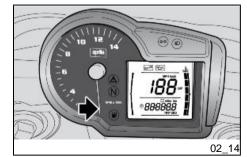

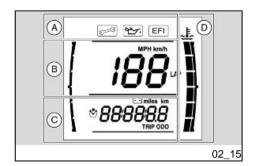

Ruotare la chiave di accensione nella posizione 'key on', sul cruscotto si accendono per due secondi:

- Tutte le spie;
- La retroilluminazione;
- Sul display si accendono tutti i segmenti.

La lancetta del contagiri raggiunge il fondoscala e ritorna alla posizione iniziale. Bei Drehen des Zündschlüssels auf Position "KEY ON", leuchtet am Armaturenbrett für zwei Sekunden lang folgendes auf:

- Alle Kontrolllampen.
- Die Hintergrundbeleuchtung.
- Alle Segmente auf dem Display.

Der Zeiger des Drehzahlmessers stellt sich auf Vollausschlag und wieder zurück auf Ausgangsstellung.

Dopo il check iniziale tutti gli strumenti indicheranno istantaneamente il valore corrente delle grandezze misurate e le impostazioni standard visualizzate sul display sono:

- Icone di allarme, (zona A);
- Velocità istantanea, (zona B);
- Odometro totale / odometro parziale / orologio / tensione batteria / cronometro (zona C) (*);
- Temperatura liquido refrigerante, (zona D).
- (*) La funzione visualizzata è quella impostata all'ultimo stacco chiave.

Descrizione delle funzioni

 Premendo in sequenza il pulsante MODE si visualizzano, Nach einer Anfangsüberprüfung zeigen alle Instrumente sofort den Istwert für die jeweiligen Messwerte an. Die am Display angezeigten Standard-Einstellungen sind:

- Alarm-Ikone, (Bereich A).
- Ist-Geschwindigkeit, (Bereich B).
- Gesamt-Kilometerzähler, Tages-Kilometerzähler, Uhr, Batteriespannung, Chronometer, (Bereich C) (*).
- Kühlflüssigkeitstemperatur, (Bereich D).
- (*) Es wird die Funktion angezeigt, die beim letzten Anziehen des Schlüssels angezeigt wurde.


Beschreibung der Funktionen

 Im Bereich C am Display werden bei jedem Druck auf die nella zona C del display, ciclicamente le seguenti funzioni:

- ODOMETRO TOTALE (ODO)
- ODOMETRO PARZIALE (TRIP)
- OROLOGIO
- TENSIONE BATTERIA
- CRONOMETRO

Taste MODE nacheinander folgende Funktionen angezeigt:

- GESAMT-KILOMETERZÄHLER (ODO)
- TAGES-KILOMETERZÄHLER (TRIP)
- UHR
- BATTERIESPANNUNG
- CHRONOMETER

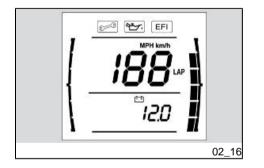

Funzioni avanzate (02_16, 02_17)


Con visualizzata la funzione Orologio la pressione breve del pulsante MODE il display visualizza l'icona della batteria e il relativo stato di carica.

Se il sistema riscontra una tensione anomala (non compresa fra 10 e 16 Volt) sul display compare il simbolo 'batteria' lampeggiante.

Fortschrittliche Funktionen (02_16, 02_17)

Bei Anzeige der Funktion Uhr und kurzem Druck auf die Taste MODE erscheinen am Display das Batterie-Symbol und der entsprechende Ladezustand.

Wird vom System eine anormale Batteriespannung erfasst (d. h. nicht im Bereich zwischen 10 und 16 Volt), fängt das Batterie-Symbol am Display an zu blinken.

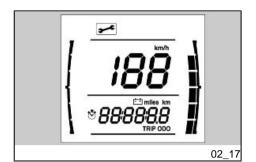

SOGLIA SERVICE

All'avvicinarsi della distanza prevista per gli interventi di manutenzione il display fa lampeggiare per cinque secondi l'icona raffigurante la chiave inglese.

Al raggiungimento della distanza l'icona viene visualizzata permanentemente.

L'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata a cura dei Concessionari ed Officine Autorizzate **aprilia**, consente l'eliminazione di questa indicazione.

GRENZWERT SERVICE

Bei Annäherung an die vorgesehenen Kilometerleistung für die Arbeiten aus dem Wartungsprogramm blinkt am Display für fünf Sekunden das Schraubenschlüssel-Symbol.

Beim Erreichen der vorgesehenen Kilometerleistung wird das Symbol ständig angezeigt.

Bei der Durchführung der Wartungsarbeiten durch einen aprilia-Vertragshändler und bei autorisierten Werkstätten wird diese Anzeige ausgeschaltet.

SELEZIONE CHILOMETRI O MIGLIA

All'attacco batteria con chiave in 'key on', tenendo premuto il pulsante MODE per più di dieci secondi si commuta dalla lettura in chilometri (km) oppure in miglia (mi) sia per l'odometro (ODO) che il tachimetro.

Durante i primi cinque secondi il quadro strumenti non da nessuna segnalazione, nei successivi la scritta dell'unita' di misura corrente lampeggia. Se il pulsante MODE viene rilasciato prima dello scadere dei dieci secondi l'unità di misura rimane quella attualmente in uso.

AUSWAHL KILOMETER ODER MEI-LEN

Beim Anschließen der Batterie mit Schlüssel auf "KEY ON" und gleichzeitigem Druck auf die Taste MODE für mehr als 10 Sekunden, wird sowohl für den Kilometerzähler (ODO) als auch für den Tachometer die Anzeige von Kilometern (km) auf Meilen (mi), oder umgekehrt, umgeschaltet.

Während der ersten fünf Sekunden erscheint am Display keine Meldung, in den folgenden fünf Sekunden fängt die Anzeige der aktuellen Maßeinheit an zu blinken. Wird die Taste MODE vor Ablauf der zehn Sekunden losgelassen, wird die aktuelle Maßeinheit weiter verwendet

ALLARMI

Il cruscotto è dotato di autodiagnosi per le principali anomalie:

TEMPERATURA ACQUA:

In caso di eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento (T>114°C), in concomitanza con l'accensione del 6° settore della barra grafica, comincia a lampeggiare l'icona "temperatura liquido refrigerante" presente sopra la barra grafica e si accende la spia di allarme generale

SENSORE TEMPERATURA ACQUA

In caso di malfunzionamento del sensore temperatura acqua, la barra grafica non indica alcun livello, comincia a lampeggiare l'icona "temperatura liquido refrigerante" presente sopra la barra grafica e si accende la spia di allarme generale

RISERVA OLIO MISCELA

In caso di livello basso nel serbatoio olio miscela, si accendono l'icona "livello olio" e la spia di allarme generale. In caso di malfunzionamento della sonda del livello o di circuito interrotto, non si presenta alcun allarme, quindi è buona norma verificare periodicamente il livello dell'olio nel serbatoio.

ERRORE EFI

In caso la centralina elettronica rilevi un malfunzionamento, si accendono l'icona EFI e la spia di allarme generale

ALARME

Das Armaturenbrett ist mit einer Autodiagnose für die wichtigsten Störungen ausgestattet:

WASSERTEMPERATUR:

Bei einer Überhitzung der Kühlflüssigkeit (T>114°C), zusammen mit dem Einschalten des 6. Segments an der Grafikanzeige, fängt das Symbol "Kühlflüssigkeitstemperatur" oberhalb der Grafikanzeige an zu blinken und die allgemeine Alarmkontrolle schaltet sich ein.

WASSER-TEMPERATURSEN-SOR

Bei einer Störung des Wasser-Temperatursensors wird an der Grafikanzeige keine Temperaturstufe angezeigt, das Symbol "Kühlflüssigkeitstemperatur" oberhalb der Grafikanzeige fängt an zu blinken und die allgemeine Alarmkontrolle schaltet sich ein.

• 2-TAKTÖLRESERVE

Bei einem niedrigen Füllstand im 2-Taktöltank schalten sich das Symbol "Ölstand" und die allgemeine Alarmkontrolle ein. Bei einer Störung des Füllstandgebers oder unterbrochenem Stromkreis wird kein Alarm angezeigt. Aus diesem Grund sollte der Ölstand im Tank regelmäßig geprüft werden.

EFI FEHLER

Wird von der Zündelektronik ein Fehler erfasst, schalten sich das Symbol "EFI" und die allgemeine Alarmkontrolle ein.

Commutatore di accensione (02 18)

L'interruttore di accensione si trova sulla piastra superiore del cannotto dello sterzo.

Con il veicolo vengono consegnate due chiavi (una di riserva).

Lo spegnimento delle luci è subordinato al posizionamento dell'interruttore di accensione su **«OFF»**

NOTA BENE

LA CHIAVE AZIONA IL COMMUTATO-RE D'ACCENSIONE/BLOCCASTER-ZO, LA SERRATURA TAPPO SERBA-TOIO CARBURANTE E LA SERRATU-RA SELLA.

NOTA BENE

LE LUCI SI ACCENDONO AUTOMATI-CAMENTE POSIZIONANDO L'INTER-RUTTORE DI ACCENSIONE SU ON.

Zündschlüsselschalter (02 18)

Der Zündschalter befindet sich an der oberen Lenkrohrplatte.

Zusammen mit dem Fahrzeug werden zwei Schlüssel ausgehändigt (einer ist der Reserveschlüssel).


Das Ausschalten der Lichter ist durch die Positionierung des Zündschlosses auf «**OFF**» bedingt

ANMERKUNG

DER SCHLÜSSEL BETÄTIGT DAS ZÜNDSCHLOSS/ LENKERSCHLOSS, DEN TANKDECKEL UND DAS SITZ-BANKSCHLOSS.

ANMERKUNG

DIE BELEUCHTUNG SCHALTET SICH AUTOMATISCH EIN, WENN DAS ZÜNDSCHLOSS AUF ON GESTELLT WIRD.

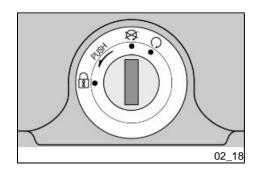

LOCK: Lo sterzo è bloccato. Non è possibile avviare il motore e azionare le luci. È possibile togliere la chiave

OFF: Il motore e le luci non possono essere messi in funzione. È possibile togliere la chiave.

ON: Il motore può essere messo in funzione. Non è possibile togliere la chiave

LOCK: Die Lenkung ist blockiert. Es ist nicht möglich den Motor zu starten und die Beleuchtung einzuschalten. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

OFF: Der und Motor und die Beleuchtung können nicht eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

ON Der Motor kann eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

Inserimento bloccasterzo (02_19)


ATTENZIONE

NON GIRARE MAI LA CHIAVE IN PO-SIZIONE «LOCK» DURANTE LA MAR-CIA, ONDE EVITARE LA PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

Lenkerschloss absperren (02 19)

Achtung

UM DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG NICHT ZU VERLIEREN, DEN ZÜNDSCHLÜSSEL NIEMALS WÄHREND DER FAHRT AUF «LOCK» DREHEN.

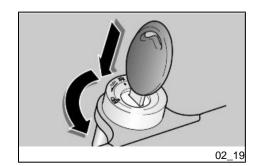


Per bloccare lo sterzo:

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- Ruotare la chiave in posizione «OFF».
- Premere e ruotare la chiave in senso antiorario (verso sinistra), sterzare lentamente il manubrio fino a posizionare la chiave su «LOCK».

Zum Blockieren der Lenkung:

- Den Lenker ganz nach links drehen.
- Den Schlüssel auf die Position «OFF» drehen.
- Drücken und den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen, den Lenker langsam einschlagen, bis der Schlüssel auf «LOCK» steht.

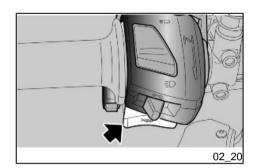


Pulsante clacson (02_20)

Premuto, mette in funzione l'avvisatore acustico.

Hupendruckknopf (02_20)

Beim Drücken schaltet sich die Hupe ein.

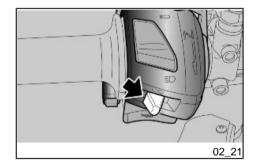

Commutatore lampeggiatori (02_21)

Spostare l'interruttore verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra. Premere l'interruttore per disattivare l'indicatore di direzione.

ATTENZIONE


NEL CASO IN CUI LA SPIA FRECCE LAMPEGGI VELOCEMENTE VUOL DI-RE CHE UNA O PIU' LAMPADINE DE-GLI INDICATORI DI DIREZIONE SONO BRUCIATE.

Lenkradschloss absperren (02_21)

Wenn nach links abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach links stellen; Wenn nach rechts abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach rechts stellen. Zum Ausschalten der Blinker auf den Schalter drücken.

Achtung

FALLS DIE BLINKERKONTROLLE SCHNELL BLINKT, HEISST ES, DASS EINE ODER MEHRERE BLINKERLAM-PEN DURCHGEBRANNT SIND.

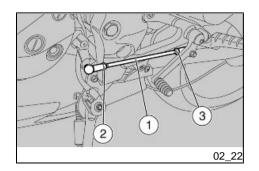

Pedale del cambio (02_22)

È possibile regolare la posizione della leva cambio, agendo sull'asta di rinvio (1) come segue:

- Allentare i dadi (2, 3).
- Ruotare l'asta di rinvio e regolare l'altezza leva cambio.
- Serrare i dadi (2, 3).

Il perno della leva cambio è mantenuto ingrassato, grazie all'apposita cava ed ai due anelli di tenuta.

In caso di smontaggio lubrificare e fare attenzione a non danneggiare gli anelli di tenuta.




Die Position des Schaltpedals kann eingestellt werden. Dazu die Zwischenstange (1) wie folgt verstellen:

- Die Muttern (2, 3) lösen.
- Die Zwischenstange drehen und die Höhe des Schaltpedals einstellen.
- Die Muttern (2, 3) festziehen.

Die Schaltpedalwelle wird durch die Nut und die beiden Dichtungsringe geschmiert gehalten.

Bei einem Ausbau schmieren und darauf achten, dass die Dichtungsringe nicht beschädigt werden.

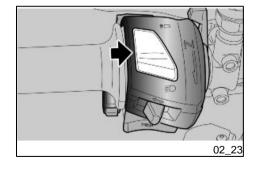


Commutatore luci (02_23)

Consente di commutare il fascio luminoso da anabbagliante ad abbagliante e viceversa.

Lichtumschalter (02 23)

Ermöglicht das Umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht und umgekehrt.

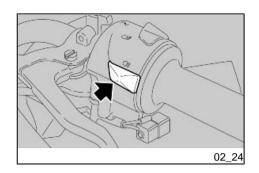

Pulsante lampeggio luce abbagliante (02_24)


Consente di utilizzare il lampeggio della luce abbagliante nei casi di pericolo o emergenza.

Al rilascio del pulsante si disattiva il lampeggio luce abbagliante.

Lichthupentaste (02_24)

Gestattet die Lichthupe bei Gefahr oder im Notfall zu aktivieren.

Beim Loslassen des Schalters schaltet sich die Lichthupe aus.

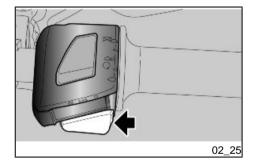


Pulsante avviamento (02_25)

Premendo il pulsante, il motorino di avviamento fa girare il motore.

Startschalter (02_25)

Bei Druck auf den Anlasserschalter wird der Motor durch den Anlassermotor gedreht.

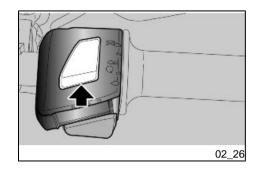

Interruttore arresto motore (02_26)

Ha la funzione di interruttore di sicurezza o emergenza.

Premere l'interruttore per arrestare il motore.

ATTENZIONE



NON INTERVENIRE SULL'INTERRUTTORE DI ARRESTO MOTORE DURANTE LA MARCIA.

Schalter zum Abstellen des Motors (02 26)


Erfüllt die Funktion eines Sicherheitsoder Not-Aus-Schalters

Den Schalter drücken, um den Motor abzustellen.

Achtung



DEN SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTOR NIE WÄHREND DER FAHRT BETÄTIGEN.

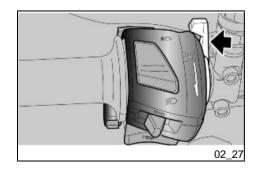

Comando starter manuale (02 27)

Ruotando verso il basso la leva "per l'avviamento a freddo ", entra in funzione lo starter per l'avviamento a freddo del motore.

Per disinserire lo starter, riportare la leva "per l'avviamento a freddo " nella posizione iniziale.

Manueller Choke (02_27)


Wird der Hebel für "Kaltstart" nach unten gedreht, wird der Choke für den Motor-Kaltstart eingeschaltet.

Zum Ausschalten des Choke den Hebel für "Kaltstart" wieder auf Ausgangsposition zurückstellen.

Serbatoio benzina (02_28, 02 29, 02 30)





PERICOLO DI INCENDIO.

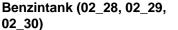




BRANDGEFAHR.

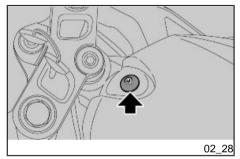

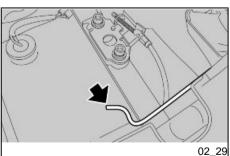

- Rimuovere la sella pilota.
- Svitare e togliere la vite e recuperare la bussola.
- Rimuovere dalle apposite sedi di ancoraggio l'astina di sostegno serbatoio carburante.
- Sollevare leggermente il serbatoio carburante (1) anteriormente scollegare il connettore (2) ed il tubo carburante (3).
- Sollevare completamente il serbatoio carburante (1) ed infilare l'astina come indicato in figura.

- Die Fahrer-Sitzbank entfernen.
- Die Schraube abschrauben und entfernen und die Buchse aufbewahren.
- Die Befestigungsstange des Benzintanks aus den Halterungen entfernen.
- Den Benzintank (1) vorne leicht anheben und den Kabelstecker (2) und die Benzinleitung (3) trennen.
- Den Benzintank (1) vollständig anheben und die Stange wie in der Abbildung gezeigt einsetzen.

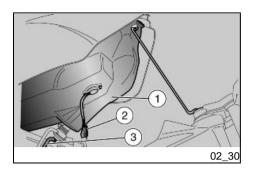

Serbatoio olio miscela (02_31)

Il veicolo è provvisto di miscelatore separato che consente la miscelazione della benzina con olio, per la lubrificazione del motore.

L'entrata in riserva è indicata dall'accensione del logo riserva olio miscelatore sul display multifunzione.



L'UTILIZZO DEL VEICOLO SENZA OLIO MISCELATORE CAUSA GRAVI DANNI AL MOTORE.

NEL CASO IN CUI SI ESAURISCA L'O-LIO CONTENUTO NEL SERBATOIO MISCELATORE O SE VIENE RIMOSSO IL TUBO OLIO MISCELATORE, È NE-CESSARIO RIVOLGERSI A UN Con-

2-Taktöltank (02_31)

Das Fahrzeug ist mit einer getrennten 2-Taktölpumpe ausgestattet mit der das Benzin mit dem Öl gemischt wird, das für die Motorschmierung benötigt wird.

Das Erreichen der 2-Taktölreserve wird durch Einschalten der 2-Taktölreservesymbols am Multifunktionsdisplay angezeigt.




DER EINSATZ DES FAHRZEUGS OH-NE 2-TAKTÖL KANN SCHWERE SCHÄDEN AM MOTOR VERURSA-CHEN.

SOLLTE DAS ÖL AUS DEM 2-TAK-TÖLTANK AUFGEBRAUCHT ODER DIE ENTSPRECHENDE ÖLLEITUNG ENTFERNT WORDEN SEIN, MUSS DIE ANLAGE VON EINEM offiziellen Apricessionario Ufficiale aprilia, CHE PROVVEDERÀ ALLO SPURGO.

QUESTA OPERAZIONE È INDISPEN-SABILE IN QUANTO IL FUNZIONA-MENTO DEL MOTORE CON ARIA NEL-L'IMPIANTO DELL'OLIO MISCELATO-RE POTREBBE CAUSARE GRAVI DANNI AL MOTORE STESSO. lia-Vertragshändler ENTLÜFTET WERDEN

DIESE MASSNAHME IST UNBEDINGT ERFORDERLICH, DA EIN MOTORBE-TRIEB MIT LUFT IN DER 2-TAKT-ÖL-ANLAGE SCHWERE SCHÄDEN AM MOTOR VERURSACHEN KANN.

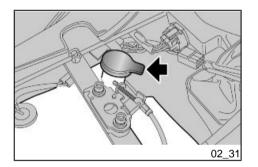

Per l'introduzione dell'olio miscelatore nel serbatoio:

- Rimuovere la sella pilota.
- Rimuovere il tappo.

Caratteristiche tecniche

Capacita' serbatoio olio miscelatore

1,70 I (0.45 gal US)

Riserva serbatoio olio miscelatore

0,60 I (0.16 gal US)

Zum Einfüllen des 2-Taktöls in den Tank wie folgt vorgehen:

- Die Fahrer-Sitzbank entfernen.
- Den Deckel entfernen.

Technische angaben

2-Taktöltank - Tank-Füllmenge

1,70 I (0.45 gal US)

2-Taktöltankreserve

0,60 I (0.16 gal US)

La sella (02 32)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Inserire la chiave nella serratura.
- Ruotare la chiave in senso antiorario.
- Sollevare e rimuovere la sella.

Het zadel (02 32)

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Schlüssel in das Schloss einstecken.
- Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Sitzbank anheben und ausbauen.




NEL RIMONTAGGIO:

PRIMA DI ABBASSARE E BLOCCARE LA SELLA, CONTROLLARE DI NON AVER DIMENTICATO LA CHIAVE NEL VANO PORTADOCUMENTI/KIT AT-TREZZI.



BEIM WIEDEREINBAU:

VORM RUNTERKLAPPEN DER SITZ-BANK SICHERSTELLEN, DASS DER SCHLÜSSEL NICHT IN DER DOKU-MENTABLAGE/ BORDWERKZEUG-FACH VERGESSEN WORDEN IST.

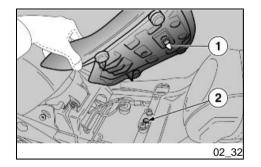

- Inserire il piolo (1) della sella nell'apposita sede (2).
- Abbassare e premere la sella, facendo scattare la serratura.




PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA ACCERTARSI CHE LA SELLA SIA POSIZIONATA E BLOCCATA CORRETTAMENTE.

- Den Stift (1) der Sitzbank in den entsprechenden Sitz (2) einsetzen.
- Die Sitzbank runterklappen und drücken, so dass das Schloss einrastet.



VOR FAHRTANTRITT PRÜFEN, DASS DIE SITZBANK RICHTIG ANGE-BRACHT UND VERRIEGELT IST.

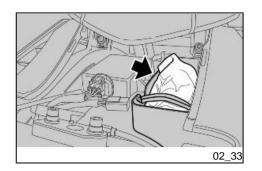

Vano portadocumenti / kit attrezzi (02 33)

Il vano portadocumenti/kit attrezzi è situato sotto la sella pilota; per accedervi:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Rimuovere la sella pilota.
- Rimuovere la paratia in plastica.

Massimo peso consentito: 1,5 kg (3.3 lb)

Dokumenten-/Werkzeugfach (02_33)

Das Fach Dokumentenablage/ Bordwerkzeug befindet sich unter der Fahrer-Sitzbank. Um an das Bordwerkzeug gelangen zu können:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Fahrer-Sitzbank entfernen.
- Die Plastik-Trennwand abmontieren.

Zulässiges Höchstgewicht: 1,5 kg (3.3 lb)

L'identificazione (02_34, 02_35)

È buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto. Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

ATTENZIONE



LA MODIFICA DEI CODICI DI IDENTI-FICAZIONE COSTITUISCE UN REATO CHE PUÒ ESSERE PUNITO CON GRA-VI IMPUTAZIONI CRIMINALI. INOL-TRE, LA GARANZIA LIMITATA PER NUOVI VEICOLI VERRÀ CANCELLA-TA SE LA MATRICOLA DI IDENTIFI-

Fahrgestell- und motornummer (02_34, 02_35)

Die Motor- und Rahmennummer sollten in den dafür vorgesehenen Bereich in der Bedienungsanleitung eingetragen werden. Die Rahmennummer kann beim Ersatzteilkauf verwendet werden.

Achtung



DAS ÄNDERN VON RAHMEN- UND MOTORNUMMER IST EINE STRAFTAT UND KANN DURCH EINE STRAFRECHTLICHEN ANKLAGE VERFOLGT WERDEN. AUSSERDEM VERFÄLLT DIE GARANTIE FÜR NEUFAHRZEUGE, WENN DIE FAHRZEUG


2 Veicolo / 2 Fahrzeug

CAZIONE DEL VEICOLO (VIN) È STA-TA MODIFICATA O NON PUÒ ESSERE PRONTAMENTE DETERMINATA.

IDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN) GEÄNDERT WORDEN IST ODER NICHT SOFORT FESTGESTELLT WERDEN KANN.

Il numero di motore è stampigliato sulla parte superiore del carter. Motore nº

Die Motornummer ist oben am Gehäuse eingestanzt. Motornummer

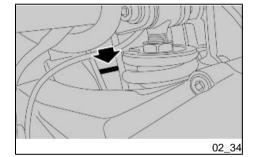

NUMERO DI TELAIO


Il numero di telaio è stampigliato sul cannotto dello sterzo, lato destro.

Telaio nº.....

RAHMENNUMMER

Die Rahmennummer ist auf der rechten Seite am Lenkrohr eingestanzt.

Rahmennummer

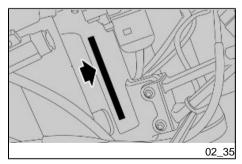

RS 125 aprilia



Cap. 03 L'uso Kap. 03 Benutzungshinw eise

Controlli

ATTENZIONE



PRIMA DELLA PARTENZA, EFFET-TUARE SEMPRE UN CONTROLLO PRELIMINARE DEL VEICOLO. PER UNA CORRETTA E SICURA FUNZIO-NALITÀ. LA MANCATA ESECUZIONE DI TALI OPERAZIONI PUÒ PROVOCA-RE GRAVI LESIONI PERSONALI O **GRAVI DANNI AL VEICOLO. NON ESI-**TARE A RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, QUALORA NON SI COMPRENDA IL FUNZIONA-MENTO DI ALCUNI COMANDI O SI RI-SCONTRINO O SOSPETTINO ANOMA-LIE DI FUNZIONAMENTO. IL TEMPO NECESSARIO PER UNA VERIFICA È **ESTREMAMENTE LIMITATO E LA SI-**CUREZZA CHE NE DERIVA È NOTE-VOLE.

Kontrollen

Achtung



VOR FAHRTANTRITT STETS DAS **FAHRZEUG AUF FUNKTION UND SI-**CHERHEIT KONTROLLIEREN. DIE NICHTAUSFÜHRUNG DIESER KON-TROLLARBEITEN KANN ZU SCHWE-REN PERSÖNLICHEN VERLETZUN-GEN ODER SCHWEREN FAHRZEUG-SCHÄDEN FÜHREN. NICHT ZÖGERN SICH AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler ZU WENDEN, FALLS DIE **FUNKTION EINIGER BEDIENELE-**MENTE NICHT VERSTANDEN WURDE ODER VERMUTET WIRD, DASS **FUNKTIONSSTÖRUNGEN** BESTE-HEN. FÜR DIE KONTROLLE WIRD SEHR WENIG ZEIT BENÖTIGT, DER SICHERHEITSGEWINN IST GROSS.

CONTROLLI PRELIMINARI

Freno anteriore e posteriore a disco Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto delle leve di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Verificare l'usura delle pastiglie. Se necessario,

KONTROLLEN VOR FAHRANTRITT

| Vordere und hintere | Den Funktion, den Leerhub | der |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Scheibenbremse | Bremshebel, | den |
| | Bremsflüssigkeitsstand | und |
| | eventuelle Lecks kontrolli | eren. |
| | Den Verschleißzustand | der |
| | Bremsbeläge pr | üfen. |


| | effettuare il rabbocco del liquido freni. | | Gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen. |
|------------------|---|----------------|---|
| Acceleratore | Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le posizioni dello sterzo. Registrare e/ o lubrificare se necessario. | Gasgriff | Kontrollieren, dass er sich leicht bedienen und bei allen Lenkerpositionen vollständig öffnen und schließen lässt. Gegebenenfalls einstellen bzw. schmieren. |
| Olio miscelatore | Controllare e/o rabboccare se necessario. | 2-Taktöl | Gegebenenfalls nachfüllen bzw. |
| Olio cambio | Controllare e/o rabboccare se necessario | Getriebeöl | Kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen. |
| Ruote/pneumatici | Controllare le condizioni superficiali dei pneumatici, la pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni. Rimuovere dalle scolpiture del battistrada eventuali corpi estranei incastrati. | Räder / Reifen | Den Reifenzustand, den Reifendruck, Verschleiß und eventuelle Schäden überprüfen. Aus der Lauffläche eventuell in deren Gummiprofil festgeklemmte Fremdkörper entfernen. |
| Leve dei freni | Controllare che funzionino dolcemente. Lubrificare le articolazioni e regolare la corsa se necessario. | Bremshebel | Prüfen, dass sie sich leicht bedienen lassen. Die Gelenkpunkte einschmieren und, bei Bedarf, den Hub einstellen. |
| Sterzo | Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti. | Lenkung | Kontrollieren, dass sich die Lenkung gleichmäßig, leichtgängig und ohne Spiel |
| Frizione | La corsa a vuoto all'estremità della leva di comando frizione deve essere di 10 - 15 mm (0.40 - 0.60 | Kupplung | Der Leerhub am Ende des Kupplungshebels muss 10 - 15 mm |

| | in) . La frizione deve funzionare senza strappi e/o slittamenti. | | (0.40 - 0.60 in) betragen. Die Kupplung muss ohne Reißen bzw. Rutschen funktionieren. | |
|--|--|---|---|--|
| Cavalletto laterale | Controllare lo scorrimento e che la tensione delle molle lo riporti in posizione normale. Lubrificare giunti e articolazioni se necessario. Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di sicurezza del cavalletto laterale. | Seitenständer | Kontrollieren, dass er leichtgängig funktioniert und durch die Federspannung in Ausgangsstellung zurückgestellt wird. Gegebenenfalls die Anschlussstellen und Gelenkpunkte schmieren. | |
| Elementi di fissaggio | Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati. Eventualmente, provvedere alla | | Kontrollieren, dass der Seitenständer-Sicherheitsschalter richtig funktioniert. | |
| | registrazione o al serraggio. | Befestigungselemente | Prüfen, dass sich die Befestigungselemente nicht | |
| Catena di trasmissione | Controllare il gioco. | | gelockert haben. | |
| Serbatoio carburante | Controllare il livello e rifornire se necessario. | | Gegebenenfalls einstellen oder festziehen. | |
| | Controllare eventuali perdite od occlusioni del circuito. | Antriebskette | Das Spiel prüfen. | |
| | Controllare la corretta chiusura del tappo carburante. | Kraftstofftank | Den Füllstand kontrollieren und gegebenenfalls tanken. | |
| Interruttore arresto motore (ON - | Controllare il corretto | | Den Benzinkreis auf Undichtigkeit oder Verstopfung überprüfen. | |
| OFF) | funzionamento. | | Prüfen, dass der Tankdeckel | |
| Liquido refrigerante | Il livello di liquido nel vaso di | | richtig geschlossen ist. | |
| | espansione deve essere compreso tra i riferimenti «MIN» e «MAX». | Schalter zum Abstellen des Motors (ON - OFF) | Kontrollieren, dass er richtig funktioniert. | |
| Luci, spie, avvisatore acustico, interruttori luce stop posteriore e dispositivi elettrici | Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi | Kühlflüssigkeit | Der Flüssigkeitsstand im Ausdehnungsgefäß muss | |

acustici e visivi. Sostituire le lampadine o intervenire nel caso di un guasto.

| zwischen den Markierungen |
|---------------------------|
| «MIN» und «MAX» liegen. |

Lichter, Kontrolllampen, Hupe, Bremslichtschalter und elektrische Vorrichtungen Kontrollieren, dass die akustischen und visuellen Vorrichtungen richtig funktionieren. Bei Störungen reparieren oder die Lampen wechseln.

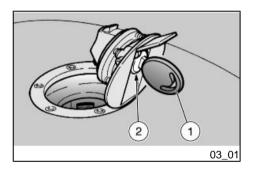

Rifornimenti (03_01)

Per il rifornimento carburante:

- Inserire la chiave (1) nella serratura tappo serbatoio (2).
- Ruotare la chiave in senso orario, tirare e aprire lo sportellino carburante.

Caratteristiche tecniche

Capacita' serbatoio carburante

14 + / - 0.5 | (3.70 + / - 0.14 gal US)

Riserva carburante

3,5 I (0.92 gal US)

Auftanken (03_01)

7um Tanken:

- Den Schlüssel (1) in das Schloss am Tankdeckel (2) stecken.
- Den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, ziehen und den Tankdeckel öffnen.

Technische angaben

Füllmenge Kraftstofftank

14 + / - 0.5 I (3.70 + / - 0.14 gal US)

Kraftstoffreserve

3,5 I (0.92 gal US)

Regolazione ammortizzatori posteriori (03_02)

La sospensione posteriore è composta da un gruppo molla-ammortizzatore, col-

Einstellung der hinteren Federbeine (03_02)

Die hintere Radaufhängung stellt sich aus einer Einheit Feder-Stoßdämpfer zu-

legato tramite silent-block al telaio e tramite i leverismi al forcellone posteriore. Per l'impostazione dell'assetto del veicolo, l'ammortizzatore è provvisto di un dado (1) per la regolazione del precarico della molla (2).



È POSSIBILE PERSONALIZZARE L'ASSETTO DEL VEICOLO, VARIAN-DO L'ALTEZZA DELL'AVANTRENO.

PER QUESTO TIPO DI REGOLAZIONE RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

sammen, die mittels Silentblock am Rahmen und mittels Hebel an das hinteres Federbein befestigt ist. Für die Einstellung der Fahrzeuglage ist der Stoßdämpfer mit einer Mutter (1) ausgestattet, mit der die Vorspannung der Feder (2) eingestellt werden kann.



DURCH EINE ÄNDERUNG DER VOR-DERACHSEN-HÖHE KANN DIE FAHR-ZEUGLAGE PERSÖNLICH EINGE-STELLT WERDEN.

WENDEN SIE SICH FÜR DIESE EIN-STELLUNG AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

L'impostazione standard dell'ammortizzatore posteriore è regolata in modo da soddisfare la maggior parte delle condizioni di guida a bassa e ad alta velocità, sia con poco carico che a pieno carico del veicolo.




IL DADO DI REGOLAZIONE NON DE-VE ESSERE AVVITATO PER PIÙ DI 25 mm (0.99 in) DALL'INIZIO DELLA FI-LETTATURA. SE TALE MISURA VIENE SUPERATA, DURANTE LA GUIDA SI AVRANNO DEGLI IMPROVVISI SBAL- Bei der Standardeinstellung des hinteren Stoßdämpfers wurden die meisten Fahrbedingungen sowohl bei niedriger und hoher Geschwindigkeit als bei geringer und voller Ladung berücksichtigt.



DIE STELLMUTTER DARF NICHT WEITER ALS 25 MM (0.99 IN) VON GEWINDEANFANG FESTGESCHRAUBT WERDEN. SOLLTE DIESES MASS ÜBERSCHRITTEN WERDEN, FÜHRT DAS BEI DER KLEINSTEN BODEN-UNEBENHEIT ZU UNVORHERGESEHENEN SPRÜNGEN WÄHREND DER FAHRT.

ZI ALLA MINIMA ASPERITÀ DEL TER-RENO.

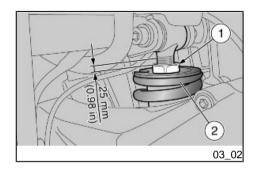

Agire sul dado di regolazione (1)



RUOTARE GRADUALMENTE IL DADO DI REGOLAZIONE (1) DI UN GIRO AL-LA VOLTA.

PROVARE RIPETUTAMENTE IL VEI-COLO SU STRADA, SINO A OTTENE-RE LA REGOLAZIONE OTTIMALE. Die Stellmutter (1) verstellen.



DIE STELLMUTTER (1) NACH UND NACH UM JEWEILS EINE UMDREHUNG DREHEN.

DAS FAHRZEUG PROBEFAHREN, BIS DIE OPTIMALE EINSTELLUNG ER-REICHT IST.

REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE

EINSTELLUNG HINTERER STOSSDÄMPFER

| Avvitando il dado di regolazione (1) | Aumento del precarico della molla (2) | Durch Festziehen der Stellmutter (1) | erhöhe ich die Vorspannung der Feder (2) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | L'assetto del veicolo è più rigido | | Die Fahrzeuglage ist härter. |
| | E' consigliato su strade liscie o normali e con passeggero | | Empfohlen für ebene und normale Straßen und mit Beifahrer. |
| Svitando il dado di regolazione (1) | Diminuzione del precarico della molla (2) | Durch Lösen der Stellmutter (1) | verringere ich die Vorspannung der Feder (2) |
| | L'assetto del veicolo è più morbido. | | Weichere Fahrzeuglage. |
| | E' consigliato su strade con fondo sconnesso senza passeggero | | Empfohlen für unbefestigte Straßen ohne Beifahrer. |

Regolazione pedale freno posteriore (03_03)

Il pedale freno (5) è posizionato ergonomicamente in fase di assemblaggio del veicolo. Se necessario è possibile personalizzare la posizione, in altezza, del pedale freno (5):

- Allentare il controdado (1).
- Svitare completamente il registro freno (2).
- Avvitare completamente il controdado (3) sull'astina comando pompa (4).
- Avvitare completamente l'astina comando pompa (4) quindi svitarla di 3 - 4 giri.
- Avvitare il registro freno (2) fino a portare il pedale freno (5) all'altezza voluta.
- Bloccare il registro freno (2) tramite il controdado (1).
- Svitare l'astina comando pompa (4) e portarla a contatto con il pistone pompa.
- Riavvitare l'astina per garantire un gioco minimo di 0,5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in) tra astina comando pompa (4) e pistone pompa.



ACCERTARSI DELLA PRESENZA DI CORSA A VUOTO DELLA LEVA, PER

Einstellung des Hinterradbremspedals (03_03)

Das Bremspedal (5) wird beim Zusammenbau des Fahrzeugs ergonomisch positioniert. Gegebenenfalls kann die Höheneinstellung des Bremspedals (5) auf persönliche Bedürfnisse eingestellt werden.

- Die Kontermutter (1) lösen.
- Die Einstellvorrichtung der Bremse (2) vollständig abschrauben.
- Die Kontermutter (3) an der Stößelstange des Hauptbremszylinders (4) vollständig festschrauben.
- Die Stößelstange des Hauptbremszylinders (4) vollständig festschrauben und anschließend um 3 - 4 Umdrehungen lösen.
- Die Einstellvorrichtung der Bremse (2) soweit festschrauben, bis das Bremspedal (5) auf die gewünschte Höhe eingestellt ist.
- Die Einstellvorrichtung der Bremse (2) mit der Kontermutter (1) blockieren.
- Die Stößelstange des Hauptbremszylinders (4) lösen und an den Kolben des Hauptbremszylinders anlegen.
- Die Stößelstange wieder festschrauben und ein Spiel von 0,5

EVITARE CHE IL FRENO RIMANGA AZIONATO CAUSANDO UNA PREMA-TURA USURA DEGLI ELEMENTI FRE-NANTI.

GIOCO TRA REGISTRO FRENO E BATTUTA: 0,5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in)


 - 1 mm (0.02 - 0.04 in) zwischen der Stößelstange (4) und dem Kolben des Hauptbremszylinders einstellen.



SICHERSTELLEN, DASS DER HEBEL LEERHUB HAT, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE BREMSE BETÄTIGT BLEIBT UND DAMIT EINEN VORZEITIGEN VERSCHLEISS DER BREMSELEMENTE VERURSACHT.

SPIEL ZWISCHEN EINSTELLVOR-RICHTUNG DER BREMSE UND AN-SCHLAG 0,5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in)

Die Stößelstange des Haupt-

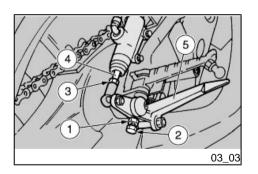

 Bloccare l'astina comando pompa tramite il controdado (3).




CONTROLLARE L'EFFICIENZA FRE-NANTE. IN CASO DI NECESSITÀ, RI-VOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

DOPO LA REGOLAZIONE, CONTROL-LARE CHE LA RUOTA GIRI LIBERA-MENTE AL RILASCIO DEL FRENO. bremszylinders mit der Kontermutter (3) blockieren.



DIE BREMSWIRKUNG KONTROLLIE-REN. WENDEN SIE SICH GEGEBE-NENFALLS AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

NACH DER EINSTELLUNG PRÜFEN, DASS SICH DAS RAD BEIM LOSLAS-SEN DER BREMSE FREI DREHT.

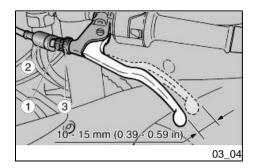

Regolazione leva frizione (03_04, 03_05, 03_06)

Effettuare la regolazione della frizione quando il motore si arresta o il veicolo tende ad avanzare con la leva frizione azionata e la marcia inserita, oppure se la frizione "slitta", causando un ritardo dell'accelerazione rispetto al numero di giri del motore.

Le regolazioni di entità minore si possono effettuare tramite il registro (1):

- Sfilare la cuffia di protezione (2).
- Allentare (avvitandolo) il dado (3).
- Ruotare il registro (1) sino a che la corsa a vuoto all'estremità della leva frizione sia di circa 10 - 15 mm (0.39 - 0.59 in) (vedi figura).
- Serrare (svitandolo) il dado (3), bloccando il registro (1).
- Controllare la corsa a vuoto all'estremità della leva frizione.
- Riposizionare la cuffia di protezione (2).
- Se il registro (1) è completamente avvitato, completamente svitato o non è possibile ottenere la corsa a vuoto corretta:
- Sfilare la cuffia di protezione (2).
- Avvitare completamente il dado
 (3) sul registro (1).
- Avvitare completamente il registro (1).
- Rimuovere la carenatura laterale sinistra,.


Einstellung des Kupplungshebels (03_04, 03_05, 03_06)

Die Kupplung neu einstellen, wenn der Motor ausgeht oder das Fahrzeug dazu neigt, bei gedrückter Kupplung und eingelegtem Gang vorwärts zu fahren, oder falls die Kupplung rutscht und die Beschleunigung hinsichtlich der Motordrehzahl verzögert.


Kleinere Einstellungen können an der Einstellvorrichtung (1) vorgenommen werden:

- Die Schutzhaube (2) abziehen.
- Die Mutter (3) (durch Festziehen) lösen.
- Die Stellvorrichtung (1) soweit drehen, bis der Leerhub am Ende des Kupplungshebels ungefähr 10 - 15 mm (0.39 - 0.59 in) beträgt (siehe Abbildung).
- Die Mutter (3) (durch Losschrauben) anziehen und damit die Stellvorrichtung (1) blockieren.
- Der Leerhub am Ende des Kupplungshebels kontrollieren.
- Die Schutzhaube (2) wieder anbringen.
- Ist die Stellvorrichtung (1) vollständig festgeschraubt, vollständig losgeschraubt oder kann der richtige Leerhub nicht eingestellt werden:
- Die Schutzhaube (2) abziehen.

 Con un cacciavite a taglio (o una moneta) svitare e togliere il tappo (4).

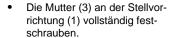

- Die Stellvorrichtung (1) vollständig festschrauben.
- Die linke seitliche Karosserieverkleidung abbauen.
- Mit einem Flachkopfschraubenzieher (oder mit einer Münze) den Deckel (4) abschrauben und entfernen.

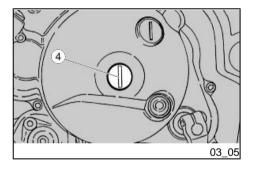

- Inserire la chiave speciale (5), presente nel kit di attrezzi di corredo, e allentare il dado interno (6).
- Inserire un cacciavite a taglio nella chiave speciale (5) e avvitare completamente la vite di regolazione (7).
- Allentare la vite di regolazione
 (7) di mezzo giro, corrispondente a 3 4 mm (0.12 0.16 in) di corsa della leva (8).
- Tramite il cacciavite tenere bloccata la vite di regolazione (7), agire sulla chiave speciale (5) e serrare il dado interno (6).
- Riavvitare il tappo (4).
- Controllare la corsa a vuoto all'estremità della leva frizione (10 - 15 mm, 0.39 - 0.59 in).
- Rimontare la carenatura laterale sinistra.
- · Avviare il motore.

- Den Spezialschlüssel (5) aus dem Borderwerkzeug einsetzen und die interne Mutter (6) lösen.
- Einen Flachkopfschraubenzieher in den Spezialschlüssel (5) einsetzen und die Stellschraube (7) vollständig festziehen.
- Die Stellschraube (7) um eine halbe Umdrehung lösen, dies entspricht 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in) Hub des Hebels (8).
- Mit dem Schraubenzieher die Stellschraube (7) blockiert halten, den Spezialschlüssel (5) verwenden und die interne Mutter (6) festziehen.
- Den Deckel (4) wieder festschrauben.
- Der Leerhub am Ende des Kupplungshebels kontrollieren (10 - 15 mm, 0.39 - 0.59 in).
- Die linke seitliche Karosserieverkleidung wieder anbringen.
- Den Motor anlassen.

• Azionare completamente la frizione e inserire la prima marcia.

Accertarsi che il motore non si arresti o che il veicolo non tenda ad avanzare, oppure che la frizione non "slitti" durante la fase di accelerazione o durante la marcia.

ATTENZIONE

SE NON FOSSE POSSIBILE OTTENE-RE UNA REGOLAZIONE CORRETTA O NEL CASO DI FUNZIONAMENTO IR-REGOLARE DELLA FRIZIONE, RIVOL-GERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

AVVERTENZA

CONTROLLARE L'INTEGRITA' DEL CAVO COMANDO FRIZIONE: NON DE-VE PRESENTARE SCHIACCIATURE O USURA DELLA GUAINA IN TUTTA LA SUA LUNGHEZZA.

 Lubrificare periodicamente il cavo della frizione con un lubrificante idoneo, per evitarne l'usura prematura e la corrosione. Den Kupplungshebel vollständig anziehen und den ersten Gang einlegen.

Sicherstellen, dass der Motor nicht abstirbt, dass das Fahrzeug nicht anfährt, oder dass die Kupplung bei Beschleunigung und Fahrt nicht "rutscht".


Achtung

KANN NICHT RICHTIG EINGESTELLT WERDEN, ODER FUNKTIONIERT DIE KUPPLUNG NICHT RICHTIG, WEN-DEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler.

Warnung

DAS KUPPLUNGSSEIL AUF BESCHÄ-DIGUNGEN ÜBERPRÜFEN: AUF DER GESAMTEN LÄNGE DÜRFEN KEINE GEQUETSCHTEN STELLEN ODER VERSCHLEISSERSCHEINUNGEN DER HÜLLE ZU SEHEN SEIN.

 Das Kupplungsseil regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel schmieren, um einen vorzeitigen Verschleiß und Korrosion zu vermeiden.

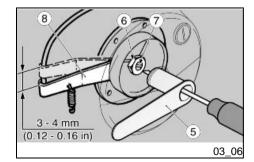

Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento.

Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni ed i freni vengono sottoposti ad un rodaggio più efficace. Variare la velocità di guida durante il rodaggio. In questo modo si consente di "caricare" il lavoro dei componenti e successivamente "scaricare", raffreddando le parti del motore. Sebbene sia importante sollecitare i componenti del motore durante il rodaggio, fare molta attenzione a non eccedere.

ATTENZIONE

SOLTANTO DOPO AVER EFFETTUA-TO IL TAGLIANDO DI FINE RODAG-GIO E' POSSIBILE OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL VEICO-LO.

Attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non accelerare bruscamente e completamente quando il motore sta funzionando a un regime di giri basso, sia durante che dopo il rodaggio.
- Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni, ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del ma-

Einfahren

Das Einfahren des Motors ist von grundlegender Bedeutung für dessen spätere Lebensdauer und richtigen Betrieb.

Wenn möglich auf kurvenreichen bzw. hügeligen Straßen fahren, auf denen der Motor, die Federung und die Bremsen besser eingefahren werden. Die Fahrgeschwindigkeit beim Einfahren ändern. Auf diese Weise werden die Bauteile "belastet" und anschließend durch das Abkühlen der Motorteile "entlastet". Beim Einfahren bitte darauf achten die Motorbauteile nicht übermäßig zu beanspruchen.

Achtung

ERST NACH DER INSPEKTION AM ENDE DER EINFAHRZEIT KANN DAS FAHRZEUG DIE BESTEN LEISTUNGEN ERBRINGEN.

Folgende Angaben beachten:

- Bei niedrigen Motordrehzahlen nicht plötzlich Vollgas geben.
 Das gilt sowohl während der Einfahrzeit als auch danach.
- Während der ersten 100 km (62 mi) vorsichtig bremsen und Vollbremsungen sowie längeres Bremsen vermeiden. Damit wird ein richtiges Einlaufen des Abriebmaterials der Bremsbeläge

- teriale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno.
- Durante i primi 800 km (500 mi) di percorrenza, non superare mai i 6000 giri/min (rpm).



AL CHILOMETRAGGIO PREVISTO, FAR ESEGUIRE A UN Concessionario Ufficiale aprilia I CONTROLLI PREVISTI NELLA TABELLA "FINE RODAGGIO" DELLA SEZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA, AL FINE DI EVITARE DANNI A SE STESSI, AGLI ALTRI E/O AL VEICOLO.

- an den Bremsscheiben ermöglicht.
- Während der ersten 800 km (500 mi) nie mit Drehzahlen von mehr als 6000 U/Min fahren.



BEI DER VORGESEHENEN KILOME-TERZAHL DIE IN DER TABELLE "EN-DE EINFAHRZEIT" IM ABSCHNITT WARTUNGSPROGRAMM VORGESE-HENEN ARBEITEN BEI EINEM offiziel-Ien Aprilia-Vertragshändler AUSFÜH-REN LASSEN, UM SCHÄDEN AN PERSONEN ODER AM FAHRZEUG ZU VERMEIDEN.


- Tra gli 800 (500 mi) e i 1600 km (1000 mi) di percorrenza, guidare più vivacemente, variare la velocità e usare l'accelerazione massima solo per brevi istanti, per consentire un miglior accoppiamento dei componenti; non superare i 9000 giri/min (rpm) del motore.
- Dopo i 1600 km (1000 mi) si possono pretendere dal motore maggiori prestazioni, senza tuttavia fare girare il motore oltre il regime di potenza massima di 11000 giri/min (rpm).
- Zwischen 800 km (500 mi) und 1600 km (1000 mi) lebhafter fahren, die Geschwindigkeit variieren und nur für kurze Zeit mit Höchstgeschwindigkeit fahren, so dass sich die Bauteile besser einlaufen. Die Motordrehzahl von 9000 U/Min nicht überschreiten.
- Nach 1600 km (1000 mi) können größere Leistungen vom Motor erwartet werden. Trotzdem sollte die zulässige Höchstdrehzahl von 11000 U/Min nicht überschritten werden.

Avviamento motore (03_07, 03_08, 03_09)

ATTENZIONE

CON IL CAVALLETTO LATERALE AB-BASSATO, IL MOTORE PUÒ ESSERE AVVIATO SOLO SE IL CAMBIO È IN FOLLE, IN QUESTO CASO SE SI TEN-TA DI INSERIRE LA MARCIA, IL MO-TORE SI SPEGNE.


CON IL CAVALLETTO LATERALE SOLLEVATO, È POSSIBILE AVVIARE IL MOTORE CON IL CAMBIO IN FOLLE O CON LA MARCIA INSERITA E LA LEVA FRIZIONE AZIONATA.

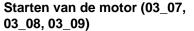

Achtung

IST DER SEITENSTÄNDER HERUNTERGEKLAPPT, KANN DER MOTOR NUR ANGELASSEN WERDEN, WENN DER LEERLAUF EINGELEGT IST. DAS BEDEUTET IN DIESEM FALL, DASS DER MOTOR AUSGEHT, WENN MAN VERSUCHT, DEN GANG EINZULEGEN.

IST DER SEITENSTÄNDER HOCHGE-KLAPPT, KANN DER MOTOR IM LEERLAUF ODER MIT EINGELEGTEM GANG UND DURCHGEDRÜCKTEM KUPPLUNGSHEBEL GESTARTET WERDEN.

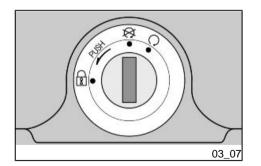

- Far rientrare il cavalletto.
- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Ruotare la chiave e posizionare su 'key on' l'interruttore di accensione.
- Bloccare almeno una ruota, azionando una leva freno.
- Posizionare la leva comando cambio in folle (spia verde accesa).
- Posizionare su 'key on' l'interruttore di arresto motore (1).

- Den Ständer hochklappen.
- In Fahrposition auf das Fahrzeug steigen.
- Den Schlüssel drehen und das Zündschloss auf "KEY ON" stellen.
- Durch Betätigung eines Bremshebels mindestens ein Rad blockieren.
- Das Schaltpedal auf Leerlauf stellen (grüne Leerlaufkontrolle eingeschaltet).
- Den Schalter zum Abstellen des Motor (1) auf "on" stellen.

- Accertarsi che il deviatore luci (2) sia in posizione 'luci anabbaglianti'.
- Se l'avviamento avviene a motore freddo, ruotare verso il basso la leva per l'avviamento a freddo (3)



PER EVITARE UN ECCESSIVO CON-SUMO DELLA BATTERIA, NON TENE-RE PREMUTO IL PULSANTE D'AVVIA-MENTO (4) PER PIÙ DI QUINDICI SECONDI.

SE IN QUESTO INTERVALLO DI TEM-PO IL MOTORE NON SI AVVIA, AT-TENDERE DIECI SECONDI E PREME-RE NUOVAMENTE IL PULSANTE DI AVVIAMENTO (4).

 Premere il pulsante di avviamento (4) senza accelerare, e rilasciarlo non appena si avvia il motore.



SE LA SPIA RISERVA OLIO MISCELA-TORE SUL DISPLAY MULTIFUNZIONE SI ACCENDE SIGNIFICA CHE IL LI-VELLO OLIO MISCELATORE È IN RI-SERVA; IN QUESTO CASO PROVVE-

- Sicherstellen, dass der Licht-Wechselschalter (2) auf Position "Abblendlicht" steht.
- Handelt es sich um einen Kaltstart, den Hebel für "Kaltstart" (3) nach unten drehen.



UM EINEN ÜBERMÄSSIGEN VER-BRAUCH DER BATTERIE ZU VERMEI-DEN, DEN ANLASSERSCHALTER (4) NICHT LÄNGER ALS FÜNFZEHN SE-KUNDEN GEDRÜCKT HALTEN.


STARTET DER MOTOR INNERHALB DIESES ZEITRAUMES NICHT, ZEHN SEKUNDEN WARTEN UND DEN AN-LASSERSCHALTER (4) ERNEUT DRÜ-CKEN.


 Der Anlasserschalter (4) ohne Gas zu geben drücken und loslassen, sobald der Motor anspringt.



SCHALTET SICH DIE 2-TAKTÖLRE-SERVEKONTROLLE AM MULTIFUNK-TIONSDISPLAY EIN, BEDEUTET DIES, DASS DER 2-TAKTÖLSTAND DEN RE-SERVESTAND ERREICHT HAT. IN DIESEM FALL DAS 2-TAKTÖL AUF-FÜLLEN. DERE AL RABBOCCO DELL'OLIO MISCELATORE.

EVITARE DI PREMERE IL PULSANTE DI AVVIAMENTO (4) A MOTORE AV-VIATO: POTREBBE DANNEGGIARSI IL MOTORINO D'AVVIAMENTO DEN ANLASSERSCHALTER (4) NIE BEI LAUFENDEM MOTOR DRÜCKEN. DER ANLASSERMOTOR KÖNNTE SCHADEN NEHMEN.

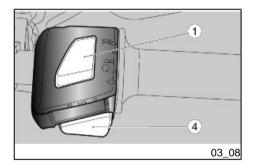

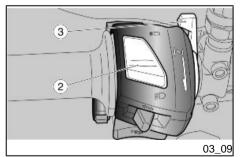

- Tenere azionata almeno una leva del freno e non accelerare sino alla partenza.
- Ruotare verso l'alto la leva per l'avviamento a freddo, dopo che il motore si è riscaldato.

ATTENZIONE



NON EFFETTUARE PARTENZE BRU-SCHE CON IL MOTORE FREDDO.

PER LIMITARE L'EMISSIONE DELLE SOSTANZE INQUINANTI NELL'ARIA E IL CONSUMO DI CARBURANTE, SI CONSIGLIA DI SCALDARE IL MOTO-RE PROCEDENDO A VELOCITÀ LIMI-TATA, PER I PRIMI CHILOMETRI DI PERCORRENZA.

- Mindestens einen Bremshebel gezogen halten und bis zum Losfahren kein Gas geben.
- Nachdem der Motor warmgelaufen ist, den Hebel für Kaltstart wieder nach oben drehen.

Achtung



BEI KALTEM MOTOR NICHT MIT VOLLGAS ANFAHREN.

UM DEN SCHADSTOFFANTEIL IN DER LUFT SOWIE DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH ZU VERRINGERN, SOLLTE DER MOTOR WÄHREND DER ERSTEN KILOMETER DURCH LANGSAMES FAHREN WARMLAUFEN.

Avviamento difficoltoso (03_10)

Il gioco ottimale del comando avviamento a freddo deve essere di circa 2 - 3 mm (0.078 - 0.118 in).

Per la regolazione:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Sollevare il serbatoio carburante.
- Posizionarsi sul lato sinistro del veicolo.



NON SFILARE LA CUFFIA DI PROTE-ZIONE CAVO ACCELERATORE (1).

- Sfilare la cuffia di protezione (2).
- Allentare il dado (3).
- Agire sul registro (4), situato sul carburatore.

Al termine della regolazione:

 Serrare il dado (3), bloccando il registro (4) e posizionare la cuffia di protezione (2).

Bei startschwierigkeiten (03 10)

Das optimale Spiel der Kaltstart-Steuerung muss ungefähr 2 - 3 mm (0.078 - 0.118 in) betragen.

Zur Einstellung:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Benzintank anheben.
- Stellen Sie sich auf die auf linken Fahrzeugseite.





DIE SCHUTZHAUBE VOM GASZUG (1) NICHT ABZIEHEN.

- Die Schutzhaube (2) abziehen.
- Die Mutter (3) lösen.
- Die Stellvorrichtung (4) am Vergaser verstellen.

Nach erfolgter Einstellung:

 Zum Blockieren der Stellvorrichtung (4) die Mutter (3) festziehen und die Schutzhaube (2) wieder anbringen.

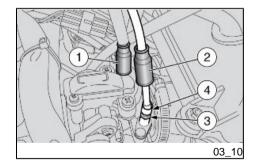

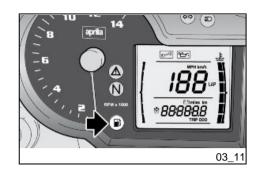

Partenza e guida (03_11, 03_12, 03_13, 03_14)



QUESTO VEICOLO DISPONE DI UNA NOTEVOLE POTENZA E DEVE ESSE-RE UTILIZZATO CON GRADUALITÀ E CON LA MASSIMA PRUDENZA.

NON POSIZIONARE OGGETTI DIETRO IL CUPOLINO.

ATTENZIONE



VIAGGIANDO SENZA PASSEGGERO, ACCERTARSI CHE I POGGIAPIEDI PASSEGGERO SIANO CHIUSI. DU-RANTE LA GUIDA MANTENERE LE MANI SALDE SULLE MANOPOLE E I PIEDI APPOGGIATI AI POGGIAPIEDI.

NON GUIDARE MAI IN POSIZIONI DI-VERSE.

NEL CASO DI GUIDA CON PASSEG-GERO, ISTRUIRE LA PERSONA TRA-SPORTATA IN MODO CHE NON CREI DIFFICOLTÀ DURANTE LE MANO-VRE.

PRIMA DELLA PARTENZA, ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO O I CAVALLETTI SIANO COMPLETAMENTE RIENTRATI IN POSIZIONE.

Anfahren / Fahren (03_11, 03_12, 03_13, 03_14)



Dieses Fahrzeug hat eine bemerkenswerte Leistung und muss daher graduell und sehr vorsichtig benutzt werden.

KEINE GEGENSTÄNDE HINTER DER SPORTSCHEIBE ABSTELLEN.

Achtung



BEI FAHRTEN OHNE BEIFAHRER, SI-CHERSTELLEN, DASS DIE BEIFAH-RER-FUSSRASTEN EINGEKLAPPT SIND. BEI DER FAHRT DIE HÄNDE FEST AM LENKER UND DIE FÜSSE AUF DIE FUSSRASTEN HALTEN.

BEIM FAHREN KEINE ANDERE KÖR-PERHALTUNG EINNEHMEN.

BEI FAHRTEN MIT BEIFAHRER, DIE PERSON AUF DAS BEI DER FAHRT ZU BEACHTENDE VERHALTEN HIN-WEISEN, DAMIT KEINE SCHWIERIG-KEITEN ENTSTEHEN.

VORM LOSFAHREN SICHERSTEL-LEN, DASS DER/DIE STÄNDER VOLL-KOMMEN EINGEKLAPPT SIND.

Per partire:

 Regolare correttamente l'inclinazione degli specchietti retrovisori.

ATTENZIONE



A VEICOLO FERMO FAMILIARIZZARE CON L'USO DEGLI SPECCHIETTI RETROVISORI. LA SUPERFICIE RIFLETTENTE È CONVESSA, PER CUI GLI OGGETTI SEMBRANO PIÙ LONTANI DI QUANTO NON SIANO IN REALTÀ. QUESTI SPECCHIETTI OFFRONO UNA VISIONE GRANDANGOLARE E SOLO L'ESPERIENZA PERMETTE DI STIMARE LA DISTANZA DEI VEICOLI CHE SEGUONO.

- Per i primi chilometri di percorrenza, procedere a velocità limitata per riscaldare il motore.
- Con la manopola acceleratore

 (1) rilasciata (Pos. A) e il motore al minimo, azionare completamente la leva frizione (2).
- Inserire la prima marcia spingendo verso il basso la leva comando cambio (3).
- Rilasciare la leva freno (azionata all'avviamento).

Zum Anfahren:

 Die Neigung der Rückspiegel richtig einstellen.

Achtung



BEI ANGEHALTENEM FAHRZEUG DEN UMGANG MIT DEN RÜCKSPIE-GELN LERNEN. DIE OBERFLÄCHE DER RÜCKSPIEGEL IST KONVEX, D. H. DIE OBJEKTE SCHEINEN WEITER ENTFERNT ZU SEIN, ALS WIE SIE ES IN WIRKLICHKEIT SIND. DIESE RÜCKSPIEGEL BIETEN EINE WEITWINKELSICHT UND NUR MIT ERFAHRUNG KANN DIE ENTFERNUNG DER NACHFOLGENDEN FAHRZEUGE ABGESCHÄTZT WERDEN.

- Zum Aufwärmen des Motors während der ersten Kilometer langsam fahren.
- Bei losgelassenem Gasgriff (1) (Pos.A) und Motor im Leerlauf den Kupplungshebel (2) vollständig ziehen.
- Den Schalthebel (3) nach unten drücken und den ersten Gang einlegen.
- Den Bremshebel (beim Starten angezogen) loslassen.

ATTENZIONE

QUANDO SI SPEGNE IL VEICOLO, NON RILASCIARE LA FRIZIONE TROPPO RAPIDAMENTE O IMPROVVISAMENTE, POICHÉ CIÒ POTREBBE CAUSARE L'ARRESTO DEL MOTORE O L'IMPENNATA NON INTENZIONALE DEL VEICOLO. NON ACCELERARE IMPROVVISAMENTE QUANDO SI STA RILASCIANDO LA FRIZIONE PER LA STESSA RAGIONE.

 Rilasciare lentamente la leva frizione (2) e contemporaneamente accelerare ruotando moderatamente la manopola acceleratore (Pos. B).

Il veicolo comincerà ad avanzare.



NON SUPERARE IL NUMERO DI GIRI CONSIGLIATO.

Aumentare la velocità ruotando gradualmente la manopola acceleratore (1) (**Pos. B**), senza superare il numero di giri consigliato. Per inserire la seconda marcia:

Achtung

BEIM AUSSCHALTEN DES FAHRZEUGS DIE KUPPLUNG NICHT ZU SCHNELL ODER PLÖTZLICH LOSLASSEN, DA DIES ZUM ABSTERBEN DES MOTORS ODER ZUM AUFBÄUMEN DES FAHRZEUGS FÜHREN KÖNNTE. NICHT PLÖTZLICH GAS GEBEN, WENN DIE KUPPLUNG AUS DIESEM GRUND LOSGELASSEN WIRD.

Den Kupplungshebel (2) langsam loslassen und gleichzeitig durch leichtes Drehen des Gasgriffs (**Pos. B**) Gas geben.

Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.



DIE EMPFOHLENE DREHZAHL NICHT ÜBERSCHREITEN.

 Durch langsames Drehen des Gasgriffs (1) (Pos.B) die Geschwindigkeit erhöhen, ohne dabei die empfohlene Drehzahl zu überschreiten. Zum Einlegen des zweiten Gangs:







DIE FAHRT FORTSETZEN, DABEI FAHRSTIL UND GESCHWINDIGKEIT AN DIE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN ANPASSEN.

DEN MOTOR NICHT IN ZU NIEDRIGEM DREHZAHLBEREICH FAHREN.

- Rilasciare la manopola acceleratore (1) (Pos. A), azionare la leva frizione (2) e sollevare la leva comando cambio (3). Rilasciare la leva frizione (2) e accelerare.
- Ripetere le ultime due operazioni e passare alle marce superiori.



SE LA SPIA RISERVA OLIO MISCELA-TORE SUL DISPLAY MULTIFUNZIONE SI ACCENDE SIGNIFICA CHE IL LI-VELLO OLIO MISCELATORE È IN RI-SERVA; IN QUESTO CASO PROVVE-DERE AL RABBOCCO DELL'OLIO MISCELATORE. Den Gasgriff loslassen (1) (Pos. A), die Kupplung (2) betätigen und den Schalthebel (3) anheben. Den Kupplungshebel (2) loslassen und Gas geben.

 Die letzten zwei Schritte wiederholen, um höhere Gänge einzulegen.

SCHALTET SICH DIE 2-TAKTÖLRE-SERVEKONTROLLE AM MULTIFUNK-TIONSDISPLAY EIN, BEDEUTET DIES, DASS DER 2-TAKTÖLSTAND DEN RE-SERVESTAND ERREICHT HAT. IN DIESEM FALL MUSS 2-TAKTÖL NACHGEFÜLLT WERDEN.


Il passaggio da una marcia superiore a una inferiore, definito "scalata", si effettua:

Das Umschalten von einem höheren Gang in einen kleineren Gang, genannt "Runterschalten", wird wie folgt vorgenommen:

- Nei tratti in discesa e nelle frenate, per aumentare l'azione frenante utilizzando la compressione del motore.
- Nei tratti in salita, quando la marcia inserita non è adeguata alla velocità (marcia alta, velocità moderata) e il numero di giri del motore scende.

ATTENZIONE


SCALARE DI UNA MARCIA PER VOLTA; IL PASSAGGIO ALLA MARCIA INFERIORE SCALANDO PIÙ DI UNA MARCIA POTREBBE CAUSARE IL FUORIGIRI DEL MOTORE, CIOÈ SI POTREBBE OLTREPASSARE IL MASSIMO VALORE DI RPM CONSENTITO PER IL MOTORE.

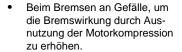

 An Steigungen, wenn der eingelegt Gang nicht für die Geschwindigkeit geeignet ist (hoher Gang, niedrige Geschwindigkeit) und die Motor-Drehzahl sinkt.

Achtung

JEWEILS NUR UM EINEN GANG HERUNTERSCHALTEN; EIN HERUNTERSCHALTEN UM MEHR ALS EINEN GANG KÖNNTE DAZU FÜHREN, DASS DER MOTOR DEN ZULÄSSIGEN HÖCHSTDREHZAHLBEREICH ÜBERSCHREITET.

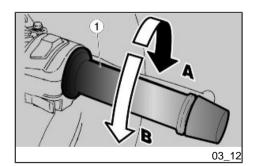



Per effettuare la "scalata":

- Rilasciare la manopola acceleratore (1) (Pos. A).
- Se necessario, azionare moderatamente le leve freno e rallentare la velocità veicolo.
- Azionare la leva frizione (2) e abbassare la leva comando cambio (3) per inserire la marcia inferiore.
- Se azionate, rilasciare le leve freno.
- Rilasciare la leva frizione e accelerare moderatamente.

Zum Runterschalten:

- Den Gasgriff (1) (Pos.A) loslassen.
- Gegebenenfalls den Bremshebel leicht betätigen und das Fahrzeug abbremsen.
- Den Kupplungshebel (2) ziehen und den Schalthebel (3) zum Einlegen eines kleineren Gangs nach unten drücken.
- Die Bremshebel, falls betätigt, wieder loslassen.
- Den Kupplungshebel wieder loslassen und leicht Gas geben.

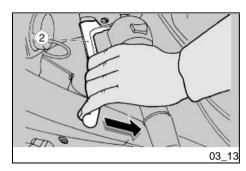

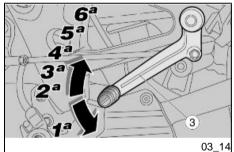



NON ACCELERARE E DECELERARE, RIPETUTAMENTE E DI CONTINUO, PERCHÉ SI POTREBBE PERDERE INAVVERTITAMENTE IL CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATA, DECELERARE E AZIONARE ENTRAMBI I FRENI PER OTTENERE UNA DECELERAZIONE UNIFORME, DOSANDO LA PRESSIO-NE SUI DISPOSITIVI DI FRENATA IN MANIERA APPROPRIATA.

AZIONANDO IL SOLO FRENO ANTE-RIORE O IL SOLO FRENO POSTERIO-RE, SI RIDUCE NOTEVOLMENTE LA FORZA FRENANTE, E SI RISCHIA IL BLOCCAGGIO DI UNA RUOTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ADE-RENZA.

IN CASO DI FERMATA IN SALITA, DE-CELERARE COMPLETAMENTE E USARE SOLTANTO I FRENI PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO.

L'UTILIZZO DEL MOTORE PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO PUÒ CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO DELLA FRIZIONE.

PRIMA DELL'INSERIMENTO IN CUR-VA, RIDURRE LA VELOCITÀ O FRE-NARE PERCORRENDO LA STESSA A VELOCITÀ MODERATA E COSTANTE O IN LEGGERA ACCELERAZIONE:



NICHT WIEDERHOLT UND STÄNDIG GAS GEBEN UND BREMSEN, WEIL DABEI PLÖTZLICH DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG VERLOREN GEHEN KANN.

BEIM BREMSEN GAS WEGNEHMEN UND FÜR EINE GLEICHFÖRMIGE BREMSWIRKUNG BEIDE BREMSEN GLEICHZEITIG UND MIT DOSIERTEM DRUCK AUF DIE BREMSELEMENTE BETÄTIGEN.

WIRD NUR DIE VORDERRADBREMSE ODER NUR DIE HINTERRADBREMSE BETÄTIGT, WIRD DIE BREMSWIR-KUNG ERHEBLICH REDUZIERT, AUS-SERDEM BESTEHT DIE GEFAHR, DASS SICH DAS RAD BLOCKIERT UND DADURCH DIE STRASSENHAF-TUNG VERLIERT.

BEIM ANHALTEN AN STEIGUNGEN VOLLSTÄNDIG GAS WEGNEHMEN UND DIE BREMSEN NUR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS BENUTZEN.

WIRD DER MOTOR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS VERWENDET, KANN DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG AN DER KUPPLUNG FÜHREN.

VOR DEM EINFAHREN IN EINE KUR-VE DIE GESCHWINDIGKEIT HERAB-SETZEN ODER BREMSEN, DIE KUR-VE MIT MÄSSIGER UND KONSTAN- EVITARE DI FRENARE AL LIMITE: LE PROBABILITÀ DI SCIVOLARE SA-REBBERO ELEVATE.

USANDO DI CONTINUO I FRENI NEI TRATTI IN DISCESA, SI POTREBBE VERIFICARE IL SURRISCALDAMENTO DELLE GUARNIZIONI D'ATTRITO, CON SUCCESSIVA RIDUZIONE DELL'EFFICACIA FRENANTE. SFRUTTARE LA COMPRESSIONE DEL MOTORE SCALANDO LA MARCIA CON L'USO INTERMITTENTE DI ENTRAMBI I FRENI.

NEI TRATTI IN DISCESA NON GUIDA-RE CON IL MOTORE SPENTO.

SU FONDO BAGNATO, O COMUNQUE CON SCARSA ADERENZA (NEVE, GHIACCIO, FANGO, ECC.), GUIDARE A VELOCITÀ MODERATA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE O MANOVRE CHE POTREBBERO CAUSARE LA PERDITA DI ADERENZA E, DI CONSE-GUENZA. LA CADUTA.

PORRE ATTENZIONE A QUALUNQUE OSTACOLO O VARIAZIONE DELLA GEOMETRIA DEL FONDO STRADA-LE.

LE STRADE SCONNESSE, LE ROTAIE, I TOMBINI, I SEGNALI DI INDI-CAZIONE VERNICIATI SULLA SUPER-FICIE STRADALE, LE LASTRE ME-TALLICHE DEI CANTIERI, DIVENTA-NO SCIVOLOSI QUANDO PIOVE, PER QUESTO VANNO SUPERATI CON LA TER GESCHWINDIGKEIT ODER MIT LEICHTER BESCHLEUNIGUNG DURCHFAHREN. EIN BREMSEN AM ENDE VERMEIDEN: ES BESTEHT ERHÖHTE SCHLEUDERGEFAHR.

BEI DAUERBREMSUNGEN AN GE-FÄLLSTRECKEN KANN SICH DAS ABRIEBMATERIAL AN DEN BREMS-BELÄGEN ÜBERHITZEN UND DA-DURCH DIE BREMSWIRKUNG NACH-LASSEN. DURCH RUNTERSCHAL-TEN DIE MOTORVERDICHTUNG MIT ABWECHSELNDER BETÄTIGUNG BEIDER BREMSEN NUTZEN.

AN GEFÄLLSTRECKEN NIE MIT AUS-GESCHALTETEM MOTOR FAHREN.

AUF NASSEM UNTERGRUND ODER BEI SCHLECHTER HAFTUNG (SCHNEE, EIS, SCHLAMM, USW.) LANGSAM FAHREN UND VOLLBREMSUNGEN ODER MANÖVER VERMEIDEN, BEI DENEN DIE HAFTUNG VERLOREN WIRD, UND DIE ZUM STURZ FÜHREN KÖNNEN.

AUF ALLE HINDERNISSE ODER ÄN-DERUNGEN DES STRASSENBELAGS ACHTEN.

UNBEFESTIGTE STRASSEN, SCHIE-NEN, GULLYDECKEL, AUF DER STRASSEN ANGEBRACHTE VER-KEHRSZEICHEN, METALLPLATTEN AN BAUSTELLEN, WERDEN BEI RE-GEN RUTSCHIG UND MÜSSEN DA-HER SEHR VORSICHTIG ÜBERFAH- MASSIMA PRUDENZA, GUIDANDO IN MODO NON BRUSCO E INCLINANDO IL MENO POSSIBILE IL VEICOLO.

SEGNALARE SEMPRE I CAMBIAMENTI DI CORSIA O DI DIREZIONE CON GLI APPOSITI DISPOSITIVI E CON OPPORTUNO ANTICIPO, EVITANDO MANOVRE BRUSCHE E PERICOLOSE. DISINSERIRE I DISPOSITIVI SUBITO DOPO IL CAMBIAMENTO DI DIREZIONE.

QUANDO SI SORPASSA O SI VIENE SORPASSATI DA ALTRI VEICOLI ESERCITARE LA MASSIMA CAUTE-LA.

IN CASO DI PIOGGIA, LA NUBE D'AC-QUA PROVOCATA DAI GROSSI VEI-COLI RIDUCE LA VISIBILITÀ; LO SPO-STAMENTO D'ARIA PUÒ PROVOCA-RE LA PERDITA DEL CONTROLLO DEL VEICOLO. REN WERDEN. NICHT HEFTIG AN-FAHREN ODER BREMSEN UND DAS FAHRZEUG SO WENIG WIE MÖGLICH NEIGEN.

SPUR- ODER RICHTUNGSWECHSEL STETS RECHTZEITIG DURCH BETÄTIGUNG DER BLINKER ANZEIGEN, PLÖTZLICHE ODER GEFÄHRLICHE MANÖVER VERMEIDEN. DIE BLINKER NACH DEM RICHTUNGSWECHSEL SOFORT WIEDER AUSSCHALTEN.

BEI ÜBERHOLEN ODER BEIM ÜBERHOLT WERDEN SEHR VORSICHTIG FAHREN.

BEI REGEN VERRINGERT DIE VON GROSSEN FAHRZEUGEN AUFGE-WIRBELTE WASSERWOLKE DIE SICHT. DER LUFTDRUCK KANN ZUM EINEM VERLUST ÜBER DIE FAHR-ZEUGKONTROLLE FÜHREN.

Arresto motore (03_15)

ATTENZIONE



EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, L'ARRESTO BRUSCO, IL RALLENTA-

Abstellen des Motors (03_15)

Achtung



SO WEIT WIE MÖGLICH PLÖTZLI-CHES ANHALTEN, VOLLBREMSUN-GEN DES FAHRZEUGS UND BREM-

03 15

MENTO REPENTINO DEL VEICOLO E LE FRENATE AL LIMITE.

 Rilasciare la manopola acceleratore (Pos. A), azionare gradualmente i freni e contemporaneamente "scalare" le marce per rallentare la velocità.

Ridotta la velocità, prima dell'arresto totale del veicolo:

 Azionare la leva frizione per evitare lo spegnimento del motore.

Con veicolo fermo:

- Posizionare la leva cambio in folle (spia verde accesa).
- Rilasciare la leva frizione.
- Durante una sosta momentanea, tenere azionato almeno un freno.

SEN AM ENDE VON KURVEN VERMEI-DEN

 Den Gasgriff loslassen (Pos. A), leicht die Bremsen betätigen und gleichzeitig zum Abbremsen die Gänge runterschalten.

Nach dem Abbremsen vorm vollständigen Anhalten des Fahrzeugs:

Um ein Absterben des Motors zu vermeiden, den Kupplungshebel betätigen.

Bei angehaltenem Fahrzeug:

- Das Schaltpedal auf Leerlauf stellen (grüne Kontrolllampe eingeschaltet).
- Den Kupplungshebel loslassen.
- Bei kurzem Halt mindestens eine Bremse betätigt halten.

Parcheggio (03_16, 03_17)

La scelta della zona di parcheggio è molto importante e deve rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni riportate di seguito.

Parken (03_16, 03_17)

Die Auswahl des Parkplatzes ist sehr wichtig. Halten Sie sich dabei an die Verkehrszeichen und an die nachfolgend beschriebenen Anweisungen.

Achtung

DAS FAHRZEUG AUF FESTEM BO-DEN PARKEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS ES UMFÄLLT.

ATTENZIONE

PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRENO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI E NON DISTENDERLO SUL TERRENO.

ACCERTARSI CHE IL VEICOLO E IN PARTICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI ALCUN PERICOLO PER LE PERSONE E I BAMBINI. NON LASCIARE IL VEICOLO INCUSTODITO CON IL MOTORE ACCESO O LA CHIAVE INSERITA NEL COMMUTATORE DI ACCENSIONE.

ATTENZIONE

LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLI-NAZIONE DEL VEICOLO POSSONO CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE.

IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO E' ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUO' DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI.



NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE. DAS FAHRZEUG NICHT AN MAUERN ANLEHNEN UND NICHT AUF DEN BODEN LEGEN.

SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG, UND BESONDERS DIE HEISSEN TEILE, KEINE GEFAHR FÜR PERSONEN UND KINDER DARSTELLEN. DAS FAHRZEUG BEI LAUFENDEM MOTOR ODER BEI ZÜNDSCHLÜSSEL IM ZÜNDSCHLOSS NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.


Achtung


BEIM FALLEN ODER STARKER NEI-GUNG DES FAHRZEUGES KÖNNTE KRAFTSTOFF HERAUSFLIESSEN.

DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN BENUTZTE KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN.



WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

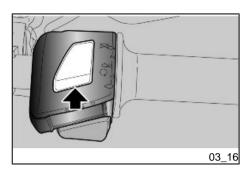

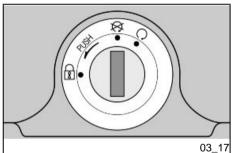

- Arrestare il veicolo.
- Posizionare su 'key off' l'interruttore di arresto motore.
- Das Fahrzeug anhalten.
- Den Schalter zum Abstellen des Motor auf "off" stellen.

- Ruotare la chiave e posizionare su 'key off' l'interruttore di accensione.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Bloccare lo sterzo, ed estrarre la chiave.
- Den Schlüssel drehen und das Zündschloss auf "KEY OFF" stellen.
- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Lenkung blockieren und den Schlüssel abziehen.

Marmitta catalitica

Il veicolo versione catalica è dotato di un silenziatore con catalizzatore metallico di tipo "bivalente al platino - rodio".

Tale dispositivo ha il compito di ossidare il CO (ossido di carbonio) e gli HC (idrocarburi incombusti) presenti nei gas di scarico, convertendoli rispettivamente in anidride carbonica e vapore acqueo.

Katalysator

Das Fahrzeug in der Modellversion mit Katalysator ist mit einem Schalldämpfer mit Zwei-Wege-Metallkatalysator "Platin - Rhodium" ausgestattet.

Diese Vorrichtung hat die Aufgabe die in den Abgasen vorhandenen CO (Kohlenmonoxid) und HC (Kohlen-wasserstoffe) zu oxydieren und jeweils in Kohlendioxid und Wasserdampf umzuwandeln.




EVITARE DI PARCHEGGIARE IL VEI-COLO IN PROSSIMITÀ DI STERPA-GLIE SECCHE O IN LUOGHI ACCES-SIBILI AI BAMBINI, IN QUANTO LA MARMITTA CATALITICA RAGGIUNGE NELL'USO TEMPERATURE MOLTO ELEVATE; PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ED EVITARE QUALSIASI TIPO DI CONTATTO PRI-MA DEL SUO COMPLETO RAFFRED-DAMENTO.

NON UTILIZZARE BENZINA CON PIOMBO, IN QUANTO PROVOCA LA DISTRUZIONE DEL CATALIZZATORE.



NICHT IN DER NÄHE VON TROCKE-NEM GRAS ODER AN FÜR KINDER LEICHT ZUGÄNGLICHEN STELLEN PARKEN, DA DER KATALYSATOR ERREICHT BEIM EINSATZ SEHR HO-HE TEMPERATUREN. BITTE ACHT GEBEN UND JEGLICHEN KONTAKT VERMEIDEN, BEVOR DIE TEILE AB-GEKÜHLT SIND.

KEIN BLEIHALTIGES BENZIN VER-WENDEN, DA ES ZUR ZERSTÖRUNG DES KATALYSATORS FÜHREN KANN

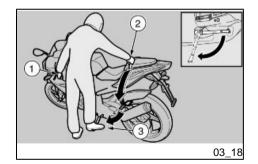

Cavalletto (03 18)

- Impugnare la manopola sinistra
 (1) e la cinghia passeggero (2).
- Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente (3).
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Sterzare completamente verso sinistra il manubrio.

Ständer (03 18)

- Den linken Griff (1) und den Beifahrerriemen (2) fassen.
- Mit dem rechten Fuß auf den Seitenständer drücken und vollständig ausklappen (3).
- Das Fahrzeug soweit neigen, bis der Ständer auf dem Boden aufliegt.
- Den Lenker vollständig nach links einschlagen.

ATTENZIONE



ACCERTARSI DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO.

Achtung



SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHR-ZEUG STABIL STEHT.

Suggerimenti contro i furti

ATTENZIONE

UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO BLOCCADISCO, PORRE IL MASSIMO DELL'ATTENZIONE NEL RIMUOVER-LO PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA DEL VEICOLO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE CAUSARE SERI DANNI ALL'IMPIANTO FRENANTE E PROVOCARE INCIDENTI CON CONSEGUENTI DANNI FISICI O PERSINO LA MORTE.

Empfehlungen zum Diebstahlschutz

Achtung

FALLS EINE BREMSSCHEIBENBLO-CKIERVORRICHTUNG VERWENDET WIRD, IST DIESE VOR FAHRTANTRITT ZU ENTFERNEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESES HINWEISES KÖNNTE SCHWERE SCHÄDEN AN DER BREMSANLAGE VERURSACHEN UND ZU UNFÄLLEN FÜHREN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SOGAR DEN TOD BEDINGEN KÖNNTEN.

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccasterzo. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o in un luogo custodito. Utilizzare, per quanto possibile, un addizionale dispositivo antifurto. Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine. Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per

NIE den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen und immer das Lenkerschloss verwenden. Das Fahrzeug in einem sicheren Ort, lieber in einer Garage oder beaufsichtigtem Parkplatz, parken. Falls möglich einen zusätzlichen Diebstahlschutz verwenden. Prüfen, dass die Fahrzeugdokumente in Ordnung sind und die Kfz-Steuer bezahlt wurde. Den eigenen Namen und Anschrift sowie die

| facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto. | Telefonnummer auf dieser Seite eintra- gen, so dass der Eigentümer im Fall ei- nes Wiederauffinden des Fahrzeugs nach einem Diebstahl schnell identifizier werden kann. |
|---|---|
| COGNOME: | |
| NOME: | |
| INDIRIZZO: | NACHNAME: |
| N. TELEFONICO: | VORNAME: |
| AVVERTENZA | ANSCHRIFT: |
| IN MOLTI CASI, I VEICOLI RUBATI VENGONO IDENTIFICATI ATTRAVER- SO I DATI RIPORTATI SIII I IRRETTO | TELEFONNUMMER: |
| | Warnung |

IN VIELEN FÄLLEN KÖNNEN GE-STOHLENE FAHRZEUGE ANHAND DER ANGABEN IN DER BEDIE-NUNGS-/WARTUNGSANLEITUNG IDENTIFIZIERT WERDEN.

DI USO / MANUTENZIONE.

RS 125 aprilia



Cap. 04 La manutenzione Kap. 04 Wartung

Livello olio cambio (04_01, 04_02)

NOTA BENE

POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

- Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare almeno dieci minuti, per consentire il drenaggio dell'olio nel carter e il raffreddamento dell'olio stesso.
- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.



SE NON SI ESEGUONO LE PRECE-DENTI OPERAZIONI, SI RISCHIA DI EFFETTUARE UN ERRATO RILEVA-MENTO DEL LIVELLO.

 Accertarsi che il livello dell'olio copra completamente il vetrino di controllo (1). Getriebeölstand (04_01, 04_02)

ANMERKUNG


DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

- Den Motor abstellen und mindestens zehn Minuten abkühlen lassen, so dass das Öl in das Gehäuse fließen und abkühlen kann.
- Das Fahrzeug senkrecht, mit beiden Rädern auf dem Boden halten.



WERDEN DIE OBENSTEHENDEN AR-BEITSSCHRITTE NICHT BEACHTET, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS EIN FALSCHER ÖLSTAND ABGELESEN WIRD.

 Sicherstellen, dass der Ölstand das Kontrollfenster (1) vollständig bedeckt.

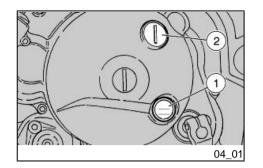

RABBOCCO

Se fosse necessario effettuare il rabbocco:

- Svitare e togliere il tappo di carico (2).
- Versare una piccola quantità di olio e aspettare circa un minuto affinché l'olio defluisca uniformemente all'interno del carter.
- Accertarsi che il livello dell'olio copra completamente il vetrino (1).
- Se ciò non accade, ripetere il rabbocco con piccoli quantitativi d'olio, e il controllo attraverso il vetrino (1), fino a che si sarà raggiunto il livello prescritto.
- Al termine dell'operazione avvitare e serrare il tappo di carico (2).



SERRARE BENE IL TAPPO DI RIEM-PIMENTO E ASSICURARSI CHE L'O-LIO NON TRAFILI.

CONTROLLARE PERIODICAMENTE
CHE NON CI SIANO PERDITE IN CORRISPONDENZA DELLA GUARNIZIONE DEL COPERCHIO DEL CARTER.

NON UTILIZZARE IL VEICOLO CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O CON LUBRIFICANTI CONTAMINATI O IMPROPRI, IN QUANTO ACCELERA-NO IL LOGORIO DELLE PARTI IN MO-

NACHFÜLLEN

Gegebenenfalls nachfüllen:

- Die Einfüllschraube (2) lösen und abnehmen.
- Eine kleine Menge Öl einfüllen und ungefähr eine Minute warten, so dass sich das Öl gleichmäßig im Gehäuse verteilen kann.
- Sicherstellen, dass der Ölstand das Kontrollfenster (1) vollständig bedeckt.
- Andernfalls sooft jeweils kleine Mengen Öl nachfüllen und am Kontrollfenster (1) prüfen, bis der vorgeschriebene Ölstand erreicht ist.
- Nach der Arbeit die Öl-Einfüllschraube (2) wieder festschrauben.



DIE ÖL-EINFÜLLSCHRAUBE GUT FESTZIEHEN UND PRÜFEN, DASS KEIN ÖL AUSTRITT.

REGELMÄSSIG KONTROLLIEREN, DASS KEINE LECKS AN DER DICHTUNG DES GEHÄUSEDECKELS VORHANDEN SIND.

DER BETRIEB DES FAHRZEUGS MIT ZU WENIG, MIT VERSCHMUTZTEM ODER FALSCHEM ÖL FÜHRT ZU EI-NER FRÜHZEITIGEN ABNUTZUNG

VIMENTO E POSSONO DAR LUOGO A GUASTI IRREPARABILI

DER BEWEGTEN TEILE UND KANN ZU SCHWEREN SCHÄDEN FÜHREN.

SOSTITUZIONE

 Avviare il motore, e lasciarlo funzionare al minimo dei giri per qualche minuto, in questo modo si agevolerà la fuoriuscita dell'olio durante la successiva fase di drenaggio.

ATTENZIONE



POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

Arrestare il motore.



IL MOTORE RISCALDATO CONTIENE OLIO AD ALTA TEMPERATURA, PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A NON SCOTTARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE.

 Tenere il veicolo in posizione verticale e con le due ruote appoggiate al suolo.

WECHSEL

 Den Motor starten und einige Minuten im Leerlauf laufen lassen. Auf diese Weise kann das Öl anschließend leichter abgelassen werden.

Achtung



DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

Den Motor abstellen.



DER WARME MOTOR ENTHÄLT HEISSES ÖL. BEI AUSFÜHRUNG DER NACHSTEHEND BESCHRIEBENEN ARBEITEN BESONDERS VORSICHTIG VORGEHEN, UM VERBRÜHUNGEN ZU VERMEIDEN.

 Das Fahrzeug senkrecht und mit beiden Rädern auf dem Boden halten.

- Posizionare un contenitore con capacità adeguata in corrispondenza del tappo di scarico (3).
- Svitare e togliere il tappo di scarico (3).
- Svitare e togliere il tappo di carico (2).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore.
- Rimuovere i residui metallici attaccati alla calamita del tappo di scarico (3).
- Controllare, ed eventualmente sostituire, la rondella di tenuta del tappo di scarico (3).
- Avvitare e serrare il tappo di scarico (3).
- Versare dall'apertura di riempimento (2) olio cambio.

Caratteristiche tecniche

Olio cambio (FULL POWER)

600 cc (36.61 cu in)

Olio cambio

600 cc (36.61 cu in)

- Einen Behälter mit einem angemessenen Fassungsvermögen unter der Öl-Ablassschraube (3) aufstellen.
- Die Öl-Ablassschraube (3) abschrauben und entfernen.
- Die Einfüllschraube (2) lösen und abnehmen.
- Das Öl ablassen und einige Minuten in den Behälter tropfen lassen.
- Die am Magneten der Öl-Ablassschraube (3) anhaftenden Metallreste entfernen.
- Die Dichtungs-Unterlegscheibe der Öl-Ablassschraube (3) kontrollieren und gegebenenfalls wechseln.
- Die Öl-Ablassschraube (3) anbringen und festschrauben.
- Durch die Öl-Einfüllöffnung (2) Getriebeöl einfüllen.


Technische angaben

Getriebeöl (FULL POWER)

600 cm³ (36.61 cu in)

Ölwechsel

600 cm3 (36.61 cu in)

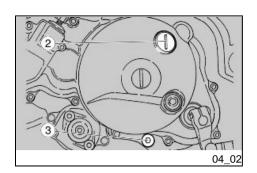

- Avvitare il tappo di carico (2).
- Avviare il motore e lasciarlo funzionare al minimo dei giri per circa un minuto, per consentire il riempimento del circuito olio cambio. Controllare il livello olio e rabboccare se necessario



SERRARE BENE IL TAPPO DI RIEM-PIMENTO E ASSICURARSI CHE L'O-LIO NON TRAFILI.

CONTROLLARE PERIODICAMENTE CHE NON CI SIANO PERDITE IN COR-RISPONDENZA DELLA GUARNIZIO-NE DEL COPERCHIO DEL CARTER.

NON UTILIZZARE IL VEICOLO CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O CON LUBRIFICANTI CONTAMINATI O IMPROPRI, IN QUANTO ACCELERA-NO IL LOGORIO DELLE PARTI IN MO-VIMENTO E POSSONO DAR LUOGO A GUASTI IRREPARABILI.

- Die Öl-Einfüllschraube (2) festschrauben.
- Den Motor starten und ungefähr eine Minute im Leerlauf laufen lassen, damit sich der Getriebeölkreis füllen kann. Den Ölstand kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen.



DIE ÖL-EINFÜLLSCHRAUBE GUT FESTZIEHEN UND PRÜFEN, DASS KEIN ÖL AUSTRITT.

REGELMÄSSIG KONTROLLIEREN, DASS KEINE LECKS AN DER DICH-TUNG DES GEHÄUSEDECKELS VOR-HANDEN SIND.

DER BETRIEB DES FAHRZEUGS MIT ZU WENIG, MIT VERSCHMUTZTEM ODER FALSCHEM ÖL FÜHRT ZU EI-NER FRÜHZEITIGEN ABNUTZUNG DER BEWEGTEN TEILE UND KANN ZU SCHWEREN SCHÄDEN FÜHREN.

Pneumatici

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).

Reifen

Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen (Tubeless) ausgestattet.



CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DE-GLI PNEUMATICI A TEMPERATURA AMBIENTE.

SE GLI PNEUMATICI SONO CALDI, LA MISURAZIONE NON È CORRETTA.

EFFETTUARE LA MISURAZIONE SO-PRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUNGO VIAGGIO.

SE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È TROPPO ALTA, LE ASPERITÀ DEL TERRENO NON VENGONO AMMORTIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AL MANUBRIO, COMPROMETTENDO COSÌ IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCENDO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È INSUFFICIENTE, I FIANCHI DEGLI PNEUMATICI LAVORANO MAGGIORMENTE, E POTREBBERO VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO OPPURE IL SUO DISTACCO, CON CONSEGUENTE PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATE BRUSCHE, GLI PNEUMATICI POTREBBERO FUORIU-SCIRE DAI CERCHI.



DER REIFENDRUCK MUSS REGEL-MÄSSIG BEI KALTEN REIFEN GE-PRÜFT WERDEN.

BEI WARMEN REIFEN IST DER MESS-WERT NICHT RICHTIG.

DEN REIFENDRUCK BESONDERS VOR LÄNGEREN FAHRTEN PRÜFEN.

BEI EINEM ZU HOHEN REIFENDRUCK WERDEN DIE UNEBENHEITEN DES BODENS NICHT GEDÄMPFT UND DAHER AUF DEN LENKER ÜBERTRAGEN. DAS BEEINTRÄCHTIGT DEN FAHRKOMFORT UND VERRINGERT DIE STRASSENHAFTUNG BEI KURVENFAHRTEN.

BEI EINEM ZU NIEDRIGEN REIFEN-DRUCK WERDEN DIE REIFENWÄNDE STÄRKER BELASTET, DER REIFEN KÖNNTE AUF DER FELGE RUT-SCHEN ODER SICH ABLÖSEN, WAS ZU EINEM VERLUST ÜBER DIE FAHR-ZEUGKONTROLLE FÜHREN WÜRDE.

BEI VOLLBREMSUNGEN KÖNNTEN SICH DIE REIFEN AUS DEN FELGEN LÖSEN.

BEI KURVENFAHRTEN KÖNNTE DAS FAHRZEUG INS SCHLEUDERN GE-RATEN.

DEN ZUSTAND DER REIFENDECKE KONTROLLIEREN. EIN SCHLECHTER

NELLE CURVE, INFINE, IL VEICOLO POTREBBE SBANDARE.

CONTROLLARE LO STATO SUPERFI-CIALE E L'USURA, IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEGLI PNEU-MATICI COMPROMETTEREBBE L'A-DERENZA ALLA STRADA E LA MA-NOVRABILITÀ DEL VEICOLO.

SOSTITUIRE LO PNEUMATICO SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FO-RATURA NELLA ZONA DEL BATTI-STRADA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 mm (0,197 in).

DOPO AVER RIPARATO UNO PNEU-MATICO, FAR ESEGUIRE L'EQUILI-BRATURA DELLE RUOTE. USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMATICI DELLE DIMENSIONI INDICATE DALLA CASA.

CONTROLLARE CHE LE VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEMPRE MUNI-TE DEI TAPPINI, ONDE EVITARE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI. LE OPERAZIONI DI SO-STITUZIONE, RIPARAZIONE, MANU-TENZIONE ED EQUILIBRATURA SO-NO MOLTO IMPORTANTI, DEVONO ESSERE ESEGUITE CON ATTREZZI APPROPRIATI E CON LA NECESSA-RIA ESPERIENZA.

PER QUESTO MOTIVO, SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia O UN GOMMISTA SPE-CIALIZZATO PER L'ESECUZIONE ZUSTAND BEEINTRÄCHTIGT DIE STRASSENHAFTUNG UND LENK-BARKEIT DES FAHRZEUGS.

DIE REIFEN MÜSSEN GEWECHSELT WERDEN, WENN SIE ABGENUTZT SIND ODER EIN LOCH AUF DER LAUFFLÄCHE GRÖSSER ALS 5 mm (0,197 in) IST.

NACH EINER REIFENREPARATUR MÜSSEN DIE REIFEN AUSGEWUCH-TET WERDEN. AUSSCHLIESSLICH REIFEN MIT DEM VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN MASSEN VERWEN-DEN.

PRÜFEN, DASS AUF DEN REIFEN-VENTILEN IMMER DIE SCHUTZKAP-PEN AUFGESETZT SIND, UM EIN PLÖTZLICHES ENTWEICHEN DER LUFT AUS DEN REIFEN ZU VERMEI-DEN. DER REIFENWECHSEL, DAS AUSWUCHTEN, DIE REPARATUR UND WARTUNG DER REIFEN SIND SEHR WICHTIG UND MÜSSEN STETS MIT GEEIGNETEM WERKZEUG UND DER NÖTIGEN ERFAHRUNG VORGE-NOMMEN WERDEN.

WENDEN SIE SICH FÜR DIESE ARBEITEN AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler ODER AN EINE REIFENFACHWERKSTATT. NEUE REIFEN KÖNNEN EINEN RUTSCHIGEN BELAG HABEN: DIE ERSTEN KILOMETER SEHR VORSICHTIG FAHREN. DIE REIFEN NICHT MIT UNGEEIGNETEN

DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI. SE GLI PNEUMATICI SONO NUOVI, POSSONO ESSERE RICOPERTI DI UNA PATINA SCIVOLOSA: GUIDARE CON CAUTELA PER I PRIMI CHILOMETRI. NON UNGERE CON LIQUIDO NON IDONEO GLI PNEUMATICI. SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE USURATI, POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA.

IN QUESTO CASO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI.

FLÜSSIGKEITEN SCHMIEREN. ALTE REIFEN, AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG ABGENUTZT SIND, KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAF-TUNG GARANTIEREN.

IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN.

LIMITE MINIMO DI PROFONDITÀ BAT-TISTRADA

anteriore: 2 mm (0.078 in)

posteriore: 2 mm (0.078 in)

MINDEST-PROFILTIEFE

Vorne: 2 mm (0.078 in)

Hinten: 2 mm (0.078 in)

Smontaggio candela (04_03, 04_04)

Smontare periodicamente la candela, pulirla dalle incrostazioni carboniose e se necessario sostituirla.

Per accedere alla candela:

Sollevare il serbatoio carburante.

Ausbau der zündkerze (04_03, 04 04)

Die Zündkerze regelmäßig ausbauen, von Schlackeablagerungen reinigen und gegebenenfalls auswechseln.

Für den Zugriff auf die Zündkerze:

Den Benzintank anheben.

Für den Ausbau und die Reinigung:

Per la rimozione e la pulizia:

- Rimuovere la pipetta della candela.
- Togliere ogni traccia di sporco dalla base della candela, quindi svitarla con la chiave in dotazione al kit attrezzi ed estrarla dalla sede, avendo cura di non far entrare polvere o altre sostanze all'interno del cilindro.
- Controllare che l'elettrodo e la porcellana centrale della candela siano privi di depositi carboniosi o segni di corrosione, eventualmente pulire con gli appositi pulitori per candele, con un filo di ferro e/o spazzolino metallico.
- Soffiare energicamente con un getto d'aria per evitare che i residui rimossi entrino nel motore.
 Se la candela presenta screpolature sull'isolante, elettrodi corrosi o eccessivi depositi, deve essere sostituita.
- Controllare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro se il valore non è corretto piegare con cautela l'elettrodo di massa.
- Accertarsi che la rondella sia in buone condizioni. Con la rondella montata, avvitare a mano la candela per evitare di danneggiare la filettatura.
- Serrare con la chiave in dotazione al kit attrezzi, facendo compiere 1/2 giro alla candela per comprimere la rondella.

- Den Kerzenstecker von der Zündkerze abziehen.
- Allen Schmutz von Kerzensitz entfernen und die Zündkerze dann mit dem Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug ausschrauben und ausbauen. Darauf achten, dass kein Schmutz oder andere Materialien in den Zylinder gelangen.
- Kontrollieren, dass die Elektrode und das mittlere Porzellanteil an der Zündkerze frei von Schlackeablagerungen oder Korrosionsspuren sind. Gegebenenfalls mit einem geeigneten Zündkerzen-Reiniger, mit einem Metalldraht bzw. Metallbürste reinigen.
- Kräftig mit einem Luftstrahl ausblasen, um zu vermeiden, das die entfernten Reste in den Motor gelangen. Ist das Isolierteil an der Zündkerze eingerissen, die Elektroden korrodiert oder mit zu starken Ablagerungen, muss die Zündkerze gewechselt werden.
- Mit einer Blattlehre den Elektrodenabstand an der Zündkerze kontrollieren. Ist der Wert nicht richtig, vorsichtig die Masseelektrode biegen.
- Sicherstellen, dass die Unterlegscheibe in gutem Zustand ist.
 Bei eingelegter Unterlegscheibe die Zündkerze von Hand ein-

Coppia di serraggio candela: 20 Nm (2 kgm).

ATTENZIONE

LA CANDELA DEVE ESSERE BEN AVVITATA, ALTRIMENTI IL MOTORE SI POTREBBE SURRISCALDARE DANNEGGIANDOSI GRAVEMENTE. UTILIZZARE SOLO CANDELE DEL TIPO CONSIGLIATO, ALTRIMENTI SI POTREBBERO COMPROMETTERE LE PRESTAZIONI E LA DURATA DEL MOTORE.

Caratteristiche tecniche

Distanza elettrodi

0.7 - 0.8 mm (0.027 - 0.031 in)

- schrauben, um das Gewinde nicht zu beschädigen.
- Mit Hilfe des im Werkzeugsatz mitgelieferten Schlüssel die Zündkerze um eine 1/2 Umdrehung anziehen, um die Unterlegscheibe zusammenzudrücken.

Drehmoment Zündkerze: 20 Nm (2 kgm).


Achtung


DIE ZÜNDKERZE MUSS GUT FESTGE-SCHRAUBT SEIN, ANDERNFALLS KANN SICH DER MOTOR ÜBERHIT-ZEN UND SCHWER BESCHÄDIGT WERDEN. NUR ZÜNDKERZEN DES EMPFOHLENEN TYPS VERWENDEN, DA LEISTUNG UND LEBENSDAUER DES MOTORS WESENTLICH DAVON ABHÄNGEN.

Technische angaben


Elektrodenabstand

0,7 - 0,8 mm (0.027 - 0.031 in)

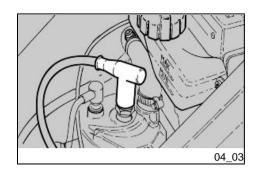

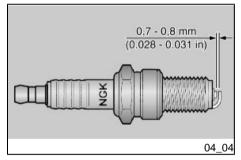

- Posizionare correttamente la pipetta della candela, in modo che non si stacchi con le vibrazioni del motore.
- Riposizionare il serbatoio carburante.
- Die Zündkerzenkappe richtig aufsetzen, so dass sie sich durch die Motorvibration nicht lösen kann.
- Den Benzintank wieder anbringen.

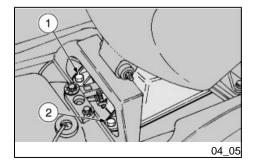



Smontaggio filtro aria (04_05, 04_06, 04_07)

- Sollevare il serbatoio carburante.
- Svitare e togliere le due viti (1).
- Svitare e togliere le due viti (2) recuperando i dadi sottostanti.
- Rimuovere il coperchio cassa filtro (3).
- Rimuovere l'elemento filtrante (4) completo di retine di contenimento (5).

Ausbau luftfilter (04_05, 04 06, 04 07)

- · Den Benzintank anheben.
- Die zwei Schrauben (1) lösen und abschrauben.
- Die zwei Schrauben (2) abschrauben und entfernen und die unterliegenden Muttern aufbewahren.
- Den Deckel vom Filtergehäuse
 (3) abnehmen.

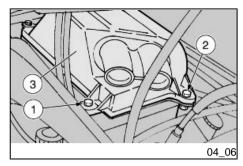

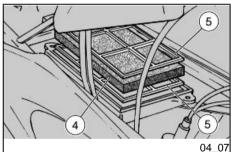



TAPPARE L'APERTURA CON UNO STRACCIO PULITO, PER EVITARE CHE EVENTUALI CORPI ESTRANEI ENTRINO NEI CONDOTTI DI ASPIRAZIONE.

 Das Filterelement (4) komplett mit Haltenetz (5) entfernen.



DIE ÖFFNUNG MIT EINEM SAUBEREN LAPPEN VERSCHLIESSEN, UM EIN EVENTUELLES EINDRINGEN VON FREMDKÖRPERN IN DEN ANSAUG-TRAKT ZU VERMEIDEN.

Pulizia del filtro aria

- Pulire il filtro aria più frequentemente se il veicolo è utilizzato su strade polverose o bagnate.
- In questo caso è ammessa una pulizia parziale del filtro aria, da effettuarsi al termine della percorrenza.

Reinigung des Luftfilters

- Den Luftfilter häufiger reinigen, wenn das Fahrzeug auf staubigen oder nassen Straßen benutzt wird.
- In diesem Fall ist eine teilweise Reinigung des Luftfilters am Ende der Fahrstrecke zulässig.







DURCH DIE TEILWEISE REINIGUNG DES LUFTFILTERS WIRD DER FIL-TERWECHSEL NICHT AUSGE-SCHLOSSEN ODER VERZÖGERT.

- Rimuovere il filtro aria
- Lavare l'elemento filtrante con solventi puliti, non infiammabili o con alto punto di volatilità e farlo asciugare accuratamente.
- Applicare su tutta la superficie un olio per filtri o un olio denso (SAE 80W - 90), quindi strizzarlo per eliminare l'eccesso di olio.



L'ELEMENTO FILTRANTE DEVE ES-SERE BEN IMPREGNATO MA NON GOCCIOLANTE.

- Den Luftfilter entfernen.
- Das Filterelement mit sauberen, nicht entflammbaren oder leicht flüchtigen Lösungsmitteln reinigen und sorgfältig trocknen.
- Auf der gesamten Oberfläche Filteröl oder dickflüssiges Öl (SAE 80W - 90) auftragen, anschließend ausdrücken, um überschüssiges Öl zu beseitigen.



DAS FILTERELEMENT MUSS GUT GETRÄNKT SEIN, DARF ABER NICHT TROPFEN.

Livello liquido di raffreddamento (04 08)



NON UTILIZZARE IL VEICOLO SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERAN-TE È AL DI SOTTO DEL LIVELLO MI-NIMO.

NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

PER LA SOSTITUZIONE, RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE aprilia.

La soluzione di liquido refrigerante è composta da 50% di acqua e 50% di antigelo.

Questa miscela è ideale per la maggior parte di temperature di funzionamento e garantisce una buona protezione contro la corrosione.

È conveniente mantenere la stessa miscela anche nella stagione calda perché si riducono così le perdite per evaporazione e la necessità di frequenti rabbocchi.

In questo modo diminuiscono i depositi di sali minerali, lasciati nei radiatori dall'acqua evaporata e si mantiene inalterata

Kühlflüssigkeitsstand (04_08)



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN DER KÜHLFLÜSSIGKEITSSTAND UNTER MINDEST-FÜLLSTAND ABGEFALLEN IST.

BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

ZUM WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRI-LIA-VERTRAGSHÄNDLER.

Die Kühlflüssigkeitslösung besteht aus 50% Wasser und 50% Frostschutzmittel.

Dieses Mischverhältnis ist für die meisten Betriebstemperaturen geeignet und bietet eine aute Korrosionsbeständigkeit.

Es empfiehlt sich, das gleiche Mischverhältnis auch im Sommer beizubehalten: die Verdunstung wird damit geringer und auch die Notwendigkeit, öfters nachzufüllen, wird reduziert.

Auf diese Weise bilden sich weniger Mineralsalzablagerungen, die sonst durch das verdunstende Wasser im Kühler bleiben, und die Leistung der Kühlanlage bleibt erhalten. l'efficienza dell'impianto di raffreddamento.

Nel caso in cui la temperatura esterna sia al di sotto dei zero gradi centigradi, controllare frequentemente il circuito di raffreddamento aggiungendo, se necessario, una concentrazione maggiore di antigelo (fino a un massimo del 60%).

Per la soluzione refrigerante utilizzare acqua distillata, per non rovinare il motore.



NON TOGLIERE IL TAPPO DEL VASO DI ESPANSIONE A MOTORE CALDO, PERCHÉ IL REFRIGERANTE È SOTTO PRESSIONE E A TEMPERATURA ELE-VATA. Fällt die Außentemperatur unter 0 °C ab, muss der Kühlkreislauf häufig kontrolliert und gegebenenfalls ein höherer Frostschutzanteil (bis maximal 60%) eingefüllt

Um den Motor nicht zu schädigen, für die Kühlflüssigkeitslösung destilliertes Wasser verwenden.



werden.

BEI HEISSEM MOTOR NICHT DEN DE-CKEL VOM AUSDEHNUNGSGEFÄSS ABNEHMEN, WEIL DIE KÜHLFLÜS-SIGKEIT BEI HOHEN TEMPERATU-REN UNTER DRUCK STEHT.

ATTENZIONE



EFFETTUARE A MOTORE FREDDO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERAN-TE.

 Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.

Achtung



DIE KONTROLLE UND DAS NACH-FÜLLEN DER KÜHLFLÜSSIGKEIT MÜSSEN BEI KALTEM MOTOR VOR-GENOMMEN WERDEN.

 Den Motor abstellen und abwarten, bis er abgekühlt ist.

ATTENZIONE




POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.





DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUF-STELLEN.

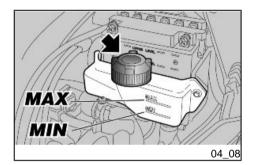

- Sollevare il serbatoio carburante.
- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Accertarsi che il livello del liquido, contenuto nel vaso di espansione sia compreso tra i riferimenti "MIN" e "MAX" (vedi figura).
- In caso contrario, svitare e togliere il tappo di riempimento.
- Rabboccare con liquido refrigerante, sino a che il livello del liquido raggiunge approssimativamente il livello "MAX". Non superare tale livello, altrimenti si avrà una fuoriuscita del liquido durante il funzionamento del motore.
- Reinserire il tappo di riempimento.

ATTENZIONE

NEL CASO DI CONSUMO ECCESSIVO DI LIQUIDO REFRIGERANTE, CON-

- Den Benzintank anheben.
- Das Fahrzeug senkrecht, mit beiden Rädern auf dem Boden halten.
- Sicherstellen, dass der Flüssigkeits-Füllstand im Ausdehnungsgefäß zwischen "MIN" und "MAX" liegt (siehe Abbilduna).
- Andernfalls die Einfüllschraube abschrauben und entfernen.
- Soviel Kühlflüssigkeit nachfüllen, bis ungefähr der "MAX" Füllstand erreicht ist. Niemals diesen Füllstand überschreiten, andernfalls tritt Flüssigkeit während des Motorbetriebs aus.
- Die Finfüllschraube wieder anbringen.


Achtung


BEI ÜBERMÄSSIGEM VERBRAUCH VON KÜHLFLÜSSIGKEIT, DEN KÜHL-KREISLAUF AUF UNDICHTIGKEITEN ÜBERPRÜFEN.

TROLLARE CHE NON CI SIANO PERDITE NEL CIRCUITO.

PER LA RIPARAZIONE, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

WENDEN SIE SICH ZUR REPARATUR AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

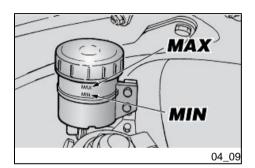

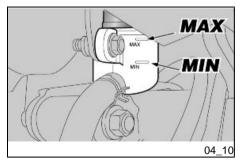

Controllo livello liquido freni (04_09, 04_10)

Controllo liquido freni

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Per il freno anteriore, ruotare il manubrio completamente verso destra.
- Per il freno posteriore, tenere il veicolo in posizione verticale in modo che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al tappo.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN":

MIN= livello minimo

MAX= livello massimo

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "**MIN**":

 Verificare l'usura delle pastiglie dei freni, e del disco.

Kontrolle bremsflüssigkeitsstand (04_09, 04_10)

Kontrolle Bremsflüssigkeit

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Für die Vorderradbremse den Lenker vollständig nach rechts drehen.
- Für die Hinterradbremse das Fahrzeug senkrecht halten, so dass die Flüssigkeit im Behälter parallel zum Deckel steht.
- Prüfen, dass die Bremsflüssigkeit oberhalb der Markierung "MIN" steht:

MIN = minimaler Füllstand

MAX = maximaler Füllstand

Wenn die Flüssigkeit nicht mindestens bis zur Markierung "MIN" reicht:

 Den Verschleiß der Bremsbeläge und der Bremsscheibe überprüfen.

- Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.
- In caso di sostituzione di pastiglie e/o del disco verificare il liquido freni ed eventualmente effettuare il rabbocco.
- Wenn die Bremsbeläge bzw. die Bremsscheibe nicht gewechselt werden müssen, muss nachgefüllt werden.
- Bei einem Wechsel der Bremsbeläge bzw. der Bremsscheibe den Bremsflüssigkeitsstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen.

Rabbocco liquido impianto frenante (04_11, 04_12)



PERICOLO DI FUORIUSCITA LIQUIDO FRENI. NON AZIONARE LA LEVA FRENO CON IL TAPPO SERBATOIO LIQUIDO FRENI ALLENTATO O RI-MOSSO.

ATTENZIONE



EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DEL LIQUIDO FRENI ALL'ARIA. IL LIQUIDO FRENI E' IGROSCOPICO E A CONTATTO CON L'ARIA ASSORBE UMIDITA'. LASCIARE IL SERBATOIO LIQUIDO FRENI APERTO SOLO IL TEMPO NECESSARIO PER EFFETTUARE IL RABBOCCO.

Auffüllen von bremsflüssigkeit (04_11, 04 12)



GEFAHR VON AUSTRETEN DER BREMSFLÜSSIGKEIT. DEN BREMS-HEBEL NICHT BETÄTIGEN, WENN DER DECKEL AM BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER GELÖST ODER ENTFERNT IST.

Achtung



DIE BREMSFLÜSSIGKEIT NICHT ZU LANGE DER LUFT AUSSETZEN. BREMSFLÜSSIGKEIT IST HYGROSKOPISCH, D. H. SIE NIMMT LUFTFEUCHTIGKEIT AUF. DEN BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER NUR SOLANGE GEÖFFNET LASSEN, WIE ES



PER NON SPANDERE IL LIQUIDO IM-PIANTO FRENANTE DURANTE IL RABBOCCO, SI RACCOMANDA DI MANTENERE IL LIQUIDO NEL SER-BATOIO, PARALLELO AL BORDO DEL SERBATOIO (IN POSIZIONE ORIZZONTALE). NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LI-QUIDO. SE SI UTILIZZA UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PER-FETTA PULIZIA.

Prodotti consigliati

AGIP BRAKE 4

Liquido freni

In alternativa al liquido consigliato, si possono utilizzare liquidi con prestazioni conformi o superiori alle specifiche. Fluido sintetico SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925

ZUM NACHFÜLLEN ERFORDERLICH IST.




UM DIE FLÜSSIGKEIT DER BREMSANLAGE BEIM NACHFÜLLEN NICHT
ZU VERSCHÜTTEN, EMPFIEHLT ES
SICH DIE FLÜSSIGKEIT IM BEHÄLTER PARALLEL ZUM BEHÄLTERRAND (WAAGRECHT) ZU HALTEN.
KEINE ADDITIVE ODER ANDERE
SUBSTANZEN DER FLÜSSIGKEIT
HINZUFÜGEN. FALLS TRICHTER
ODER ÄHNLICHE HILFSMITTEL VERWENDET WERDEN, SICHERSTELLEN, DASS DIESE VOLLKOMMEN
SAUBER SIND.

Empfohlene produkte

AGIP BRAKE 4

Bremsflüssigkeit

Alternativ zu der empfohlenen Flüssigkeit können auch Produkte verwendet werden, deren Leistungen den Spezifikationen entsprechen oder sie übertreffen. Synthetische Bremsflüssigkeit SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925

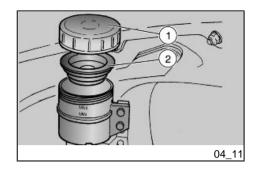

RABBOCCO LIQUIDO IMPIANTO FRE-NANTE ANTERIORE

- Svitare e rimuovere il tappo (1).
- Rimuovere la guarnizione (2).

ATTENZIONE

NEL RABBOCCO NON SUPERARE IL LIVELLO "MAX".

IL RABBOCCO SINO AL LIVELLO "MAX" DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO CON PASTIGLIE NUOVE.

IL LIVELLO DEL LIQUIDO DIMINUISCE PROGRESSIVAMENTE CON L'USURA DELLE PASTIGLIE.

SI RACCOMANDA DI NON RABBOC-CARE SINO AL LIVELLO "MAX" CON LE PASTIGLIE USURATE, POICHÉ SI PROVOCHEREBBE LA FUORIUSCITA DEL LIQUIDO IN CASO DI SOSTITU-ZIONE PASTIGLIE FRENO.



NEL CASO DI UNA CORSA ECCESSI-VA DELLA LEVA FRENO, DI ECCES-SIVA ELASTICITÀ O NEL CASO DI PRESENZA DI BOLLE D'ARIA NEL CIRCUITO, RIVOLGERSI A UN CON-CESSIONARIO UFFICIALE aprilia, IN QUANTO POTREBBE ESSERE NE-CESSARIO EFFETTUARE LO SPUR-GO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO.

AUFFÜLLEN VON BREMSFLÜSSIG-KEIT - VORDERRADBREMSE

- Den Deckel (1) abschrauben und entfernen.
- Die Dichtung (2) entfernen.

Achtung

BEIM NACHFÜLLEN NIEMALS DEN "MAX"-PEGEL ÜBERSCHREITEN.


NUR BEI NEUEN BREMSBELÄGEN MUSS BIS ZUM FÜLLSTAND "MAX" AUFGEFÜLLT WERDEN.

DER FLÜSSIGKEITSSTAND NIMMT PROGRESSIV MIT DEM VER-SCHLEISS DER BREMSBELÄGE AB.

BEI VERSCHLISSENEN BREMSBELÄ-GEN NIE BIS ZUM FÜLLSTAND "MAX" AUFFÜLLEN, WEIL SONST BEI EINEM WECHSEL DER BREMSBELÄGE BREMSFLÜSSIGKEIT AUSTRETEN KANN.



BEI EINEM ZU GROSSEN HUB DES BREMSHEBELS, BEI ZU STARKER ELASTIZITÄT ODER LUFTBLÄSCHEN IM BREMSKREIS, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN aprilia-VERTRAGSHÄNDLER, DA EVENTUELL DIE BREMSANLAGE ENTLÜFTET WERDEN MUSS.

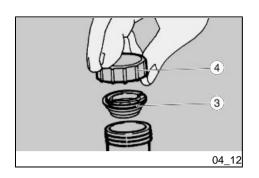


RABBOCCO LIQUIDO IMPIANTO FRE-NANTE POSTERIORE

- Mantenendo in posizione verticale il serbatoio, svitare e rimuovere il tappo (4).
- Rimuovere la guarnizione (3).
- Mantenendo in posizione verticale il serbatoio, con l'ausilio di una siringa, rabboccare il serbatoio con liquido freni, sino a raggiungere il giusto livello, compreso tra i due riferimenti "MIN" e "MAX".

AUFFÜLLEN VON BREMSFLÜSSIG-KEIT-HINTERRADBREMSE

- Den Bremsflüssigkeitsbehälter senkrecht halten und den Deckel (4) abschrauben.
- Die Dichtung (3) entfernen.
- Den Bremsflüssigkeitsbehälter senkrecht halten und mit Hilfe einer Spritze soweit mit Bremsflüssigkeit auffüllen, bis der richtige Füllstand zwischen den Markierungen "MIN" und "MAX" erreicht ist.

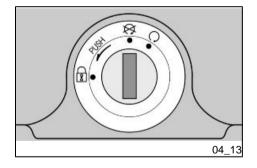

Batteria (04 13, 04 14)



PORRE ATTENZIONE A NON INCLINARE TROPPO IL VEICOLO, ONDE EVITARE PERICOLOSE FUORIUSCITE DEL LIQUIDO DALLA BATTERIA. NON INVERTIRE MAI IL COLLEGAMENTO DEI CAVI DELLA BATTERIA. COLLEGARE E SCOLLEGARE LA BATTERIA CON L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE KEY OFF.

COLLEGARE PRIMA IL CAVO POSITI-VO (+) E POI QUELLO NEGATIVO (-). Batterie (04_13, 04_14)



UM EIN GEFÄHRLICHES AUSTRETEN VON BATTERIEFLÜSSIGKEIT AUS DER BATTERIE ZU VERMEIDEN, DARAUF ACHTEN, DASS DAS FAHRZEUG NICHT ZU STARK GENEIGT WIRD. NIEMALS DEN ANSCHLUSS DER BATTERIEKABEL VERTAUSCHEN.

BEIM ANSCHLIESSEN ODER TREN-NEN DER BATTERIE MUSS DAS ZÜNDSCHLOSS AUF "KEY OFF" STE-HEN.

SCOLLEGARE SEGUENDO L'ORDINE INVERSO.

ERST DAS KABEL AM PLUSPOL (+) UND DANN AM MINUSPOL (-) AN-SCHLIESSEN.

BEIM TRENNEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE VORGEHEN.

- Sollevare il serbatoio carburante.
- Controllare che i terminali dei cavi e i morsetti della batteria siano:
- in buone condizioni (e non corrosi o coperti da depositi);
- coperti da grasso neutro o vaselina.

Se necessario:

- Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione 'key off'
- Scollegare nell'ordine il cavo negativo (-) e quello positivo (+).
- Spazzolare con una spazzola di filo metallico per eliminare ogni traccia di corrosione.
- Ricollegare nell'ordine il cavo positivo (+) e quello negativo (-).
- Ricoprire terminali e morsetti con grasso neutro o vaselina.

- Den Benzintank anheben.
- Kontrollieren, dass die Anschlüsse der Batteriekabel und die Polklemmen:
- In gutem Zustand sind (nicht korrodiert oder mit Ablagerungen bedeckt).
- Mit Neutralfett oder Vaselin geschützt sind.

Gegebenenfalls:


- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf "KEY OFF" steht.
- Zuerst das Kabel vom Minuspol (-) und dann vom Pluspol (+) trennen.
- Mit einer Bürste oder einem Metalldraht alle Korrosionsspuren beseitigen.
- Zuerst das Kabel am Pluspol (+) und dann am Minuspol (-) anschließen.
- Die Anschlüsse der Batteriekabel und die Polklemmen mit Neutralfett oder Vaselin schützen.





LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LA FUNZIONE OROLOGIO DIGITALE.

BEI EINEM AUSBAU DER BATTERIE WIRD DIE FUNKTION DER DIGITAL-UHR AUF NULL GESTELLT.

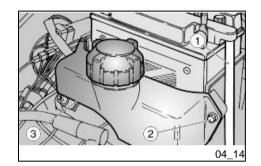

- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione "key off".
- Sollevare il serbatoio carburante.
- Scollegare nell'ordine il cavo negativo (-) e quello positivo (+).
- Rimuovere il tubetto sfiato batteria (1).
- Svitare e togliere la vite (2).
- Spostare il vaso di espansione liquido refrigerante (3).
- Rimuovere la batteria dall'alloggiamento e sistemarla su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto.

ATTENZIONE



LA BATTERIA RIMOSSA DEVE ESSE-RE RIPOSTA IN LUOGO SICURO E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBI-NI.

- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf "KEY OFF" steht.
- · Den Benzintank anheben.
- Zuerst das Kabel vom Minuspol (-) und dann vom Pluspol (+) trennen.
- Die Batterie-Entlüftungsleitung
 (1) entfernen.
- Die Schraube (2) lösen und abschrauben.
- Das Kühlflüssigkeits-Ausdehnungsgefäß (3) verschieben.
- Die Batterie aus ihrem Sitz nehmen und auf einer ebenen Unterlage an einem kühlen und trockenen Ort aufstellen.

Achtung



DIE AUSGEBAUTE BATTERIE MUSS AN EINEM SICHEREN ORT UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBE-WAHRT WERDEN.

Messa in servizio di una nuova batteria (04 15)

- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione 'key off'.
- Sollevare il serbatoio carburante.
- Posizionare la batteria nel suo alloggiamento.
- Collegare il tubetto sfiato batteria (1).

ATTENZIONE



COLLEGARE SEMPRE LO SFIATO DELLA BATTERIA, PER EVITARE CHE I VAPORI DI ACIDO SOLFORICO, USCENDO ALLO SFIATO, POSSANO CORRODERE L'IMPIANTO ELETTRICO, LE PARTI VERNICIATE, I PARTICOLARI IN GOMMA O LE GUARNIZIONI.


Inbetriebnahme einer neuen Batterie (04_15)

- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf "KEY OFF" steht.
- Den Benzintank anheben.
- Die Batterie wieder an ihrem Sitz anbringen.
- Die Batterie-Entlüftungsleitung (1) anschließen.

Achtung



STETS DIE ENTLÜFTUNG DER BATTERIE ANSCHLIESSEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE DÄMPFE DER SCHWEFELSÄURE, DIE AN DER ENTLÜFTUNG AUSTRETEN, DIE ELEKTRISCHE ANLAGE, DIE LACKIERTEN FAHRZEUGTEILE, DIE GUMMITEILE UND DICHTUNGEN KORRODIEREN.

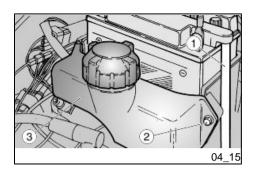

- Collegare nell'ordine il cavo positivo (+) e quello negativo (-).
- Ricoprire terminali e morsetti con grasso neutro o vaselina.
- Posizionare correttamente il vaso di espansione liquido refrigerante (2).
- Avvitare e serrare la vite (3).
- Abbassare e bloccare il serbatoio carburante.

- Zuerst das Kabel am Pluspol (+) und dann am Minuspol (-) anschließen.
- Die Anschlüsse der Batteriekabel und die Polklemmen mit Neutralfett oder Vaselin schützen.
- Das Kühlflüssigkeits-Ausdehnungsgefäß (2) richtig anbringen.
- Die Schraube (3) anbringen und festziehen.
- Den Benzintank absenken und befestigen.

Verifica del livello dell'elettrolito (04_16)

Per il controllo del livello elettrolita:

- Sollevare il serbatoio carburante.
- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Controllare che il livello del liquido sia compreso fra le due tacche 'MIN' e 'MAX', stampigliate sul lato della batteria.

Diversamente:

- Rimuovere la batteria.
- Togliere i tappi dagli elementi.

Kontrolle des elektrolytstandes (04_16)

Für die Kontrolle des Batterieflüssigkeitsstands:

- Den Benzintank anheben.
- Das Fahrzeug senkrecht, mit beiden Rädern auf dem Boden halten.
- Prüfen, ob der Batterieflüssigkeitsstand zwischen den auf der Batterieseite aufgedruckten Markierungen 'MIN' und 'MAX' liegt.

Andernfalls:

- · Die Batterie ausbauen.
- Die Verschlüsse von den Batterieelementen abnehmen.

ATTENZIONE




PER IL RABBOCCO LIQUIDO ELETTROLITA UTILIZZARE ESCLUSIVA-MENTE ACQUA DISTILLATA. NON SUPERARE RIFERIMENTO «MAX», IN QUANTO IL LIVELLO AUMENTA DU-RANTE LA RICARICA.





ZUM NACHFÜLLEN DER BATTERIE-FLÜSSIGKEIT AUSSCHLIESSLICH DESTILLIERTES WASSER VERWEN-DEN. NICHT ÜBER DIE MARKIERUNG «MAX» AUFFÜLLEN, DAS DER BAT-TERIEFLÜSSIGKEITSSTAND BEIM LADEN STEIGT.

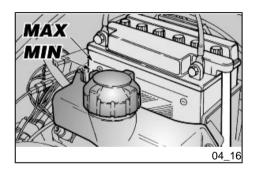

 Ripristinare il livello del liquido aggiungendo acqua distillata. Destilliertes Wasser einfüllen, bis die vorgesehene Einfüllhöhe erreicht ist.

Ricarica batteria

- Rimuovere la batteria.
- Togliere i tappi dagli elementi.
- Controllare il livello dell'elettrolita batteria.
- Collegare la batteria a un carica batterie.
- È consigliata una ricarica utilizzando un amperaggio di 1/10

Nachladen der Batterie

- Die Batterie ausbauen.
- Die Verschlüsse von den Batterieelementen abnehmen.
- Den Batterieflüssigkeitsstand kontrollieren.
- Die Batterie an ein Batterieladegerät anschließen.
- Bei der Batterieladung sollte eine Ampereleistung von 1/10 der

- della capacità della batteria stessa.
- A ricarica avvenuta, ricontrollare il livello dell'elettrolita ed eventualmente rabboccare con acqua distillata.
- Rimontare i tappi agli elementi.

ATTENZIONE

RIMONTARE LA BATTERIA SOLTAN-TO DOPO 5-10 MINUTI DAL DISINSE-RIMENTO DELL'APPARECCHIO DI CARICA, IN QUANTO LA BATTERIA CONTINUA A PRODURRE, PER UN BREVE PERIODO DI TEMPO, DEL GAS.

- Batterieleistung verwendet werden.
- Nach der Ladung den Batterieflüssigkeitsstand überprüfen und gegebenenfalls mit destilliertem Wasser auffüllen.
- Die Verschlüsse wieder an den Batterieelementen abringen.

Achtung

DIE BATTERIE ERST 5 - 10 MINUTEN NACH ABSCHALTEN DES LADEGE-RÄTS EINBAUEN, DA DIE BATTERIE NOCH FÜR EINE KURZE ZEIT WEITER GASE ENTWICKELT.

Lunga inattività



NEL CASO IN CUI IL VEICOLO RIMAN-GA INATTIVO PER PIÙ DI 20 GIORNI, SCOLLEGARE IL FUSIBILE DA 20A, PER EVITARE IL DEGRADO DELLA BATTERIA DOVUTO AL CONSUMO DI CORRENTE DA PARTE DEL COMPU-TER MULTIFUNZIONE.

LA RIMOZIONE DEL FUSIBILE DA 20A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LA FUNZIONE: OROLOGIO DIGITALE.

Längerer stillstand



WIRD DAS FAHRZEUG ZWANZIG TA-GE ODER LÄNGER NICHT BENUTZT, DIE 20A-SICHERUNG TRENNEN, UM EIN ENTLADEN DER BATTERIE DURCH DEN STROMVERBRAUCH DES MULTIFUNKTIONSCOMPUTERS ZU VERMEIDEN.

BEIM AUSBAU DER 20A-SICHERUNG WIRD FOLGENDE FUNKTION AUF NULL GESTELLT: DIGITALUHR. Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ricaricare la batteria, per evitarne la solfatazione:

 Rimuovere la batteria, e sistemarla in un luogo fresco e asciutto.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).

 Ricaricarla completamente utilizzando una ricarica normale..

Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti. Soll das Fahrzeug für mehr als fünfzehn Tage nicht genutzt werden, muss die Batterie, um eine Sulfatation zu vermeiden, aufgeladen werden.

 Die Batterie ausbauen und an einem kühlen und trockenen Ort aufstellen.

Während der Winterzeit, oder wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird, muss die Batterieladung regelmäßig geprüft werden (ungefähr einmal monatlich), um eine Beschädigung zu vermeiden.

 Die Batterie mit Normalladung vollständig aufladen.

Bleibt die Batterie im Fahrzeug, müssen die Kabel von den Polklemmen getrennt werden.

Fusibili (04_17, 04_18, 04_19)

ATTENZIONE

NON RIPARARE FUSIBILI DIFETTOSI.

NON UTILIZZARE MAI FUSIBILI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI.

SI POTREBBERO CREARE DANNI AL SISTEMA ELETTRICO O PERSINO UN INCENDIO, IN CASO DI CORTO CIR-CUITO.

ATTENZIONE

QUANDO UN FUSIBILE SI DANNEG-GIA FREQUENTEMENTE, È PROBABI- Sicherungen (04_17, 04_18, 04_19)

Achtuna


DEFEKTE SICHERUNGEN NICHT RE-PARIEREN.

KEINE ANDEREN ALS DIE ANGEGEBENEN SICHERUNGEN VERWENDEN.

BEI EINEM KURZSCHLUSS KÖNNTEN PROBLEME AM ELEKTRISCHEN SYS-TEM ODER SOGAR EIN BRAND ENT-STEHEN. LE CHE VI SIA UN CORTO CIRCUITO O UN SOVRACCARICO. IN QUESTO CASO CONSULTARE UN Concessionario ufficiale aprilia.

Achtung

BRENNT EINE SICHERUNG HÄUFIG DURCH, BESTEHT WAHRSCHEIN-LICH EIN KURZSCHLUSS ODER EINE ÜBERLASTUNG. IN DIESEM FALL EI-NEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

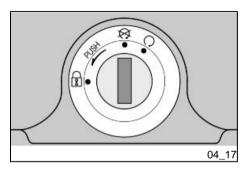

Se si riscontrasse il mancato o irregolare funzionamento di un componente elettrico o il mancato avviamento del motore, è necessario controllare i fusibili.


Posizionare su 'key off' l'interruttore di accensione, onde evitare un corto circuito accidentale.

Sollevare il serbatoio carburante.

Bei einem Ausfall oder unregelmäßiger Funktion eines elektrischen Bauteils oder wenn der Motor nicht gestartet werden kann, müssen die Sicherungen überprüft werden.

Um einen unbeabsichtigten Kurzschluss zu vermeiden, das Zündschloss auf "KEY OFF" stellen.

Den Benzintank anheben.

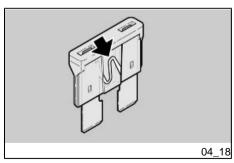

- Estrarre un fusibile alla volta e controllare se il filamento è interrotto.
- Prima di sostituire il fusibile, ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconveniente.
- Sostituire il fusibile, se danneggiato, con uno del medesimo amperaggio.

NOTA BENE


SE VENISSE UTILIZZATO UNO DEI FUSIBILI DI RISERVA, PROVVEDERE

- Jeweils eine Sicherung ausbauen und pr
 üfen, ob der Draht unterbrochen ist.
- Wenn möglich, vorm Wechseln einer Sicherung zuerst die Ursache suchen, die das Durchbrennen der Sicherung verursacht hat.
- Ist die Sicherung durchgebrannt, muss sie durch eine Sicherung mit dem gleichen Amperewert ausgewechselt werden.

A INSERIRNE UNO UGUALE NELL'APPOSITA SEDE.

ANMERKUNG

WIRD EINE RESERVESICHERUNG VERWENDET, NICHT VERGESSEN EI-NE GLEICHE RESERVESICHERUNG IN DIE HALTERUNG EINZUSETZEN.

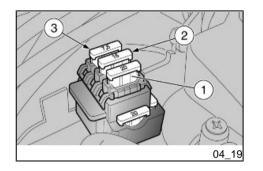

1) Fusibile da 20A

Da batteria a interruttore d'accensione, regolatore di tensione, orologio.

2) Fusibile da 15A

Da interruttore d'accensione a tutti i carichi luce e avvisatore acustico, solenoidi FP (FULL POWER), motorino RAVE FP (FULL POWER).

3) Fusibile da 7,5A

Da interruttore d'accensione a accensione, sicurezza avviamento.

1) 20A-Sicherung


Von der Batterie zum Zündschloss, Spannungsregler, Uhr.

2) 15A-Sicherung

Vom Zündschloss zu allen Licht-Abnehmern, Hupe, Solenoide FP (FULL POWER) , Anlassermotor RAVE FP (FULL POWER).

3) 7,5A-Sicherung

Vom Zündschloss zur Zündung, Startfreigabe.

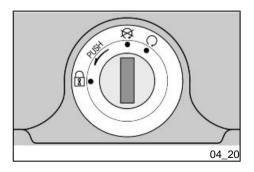

Lampade (04_20, 04_21, 04_22, 04_23)


ATTENZIONE

PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA, RUOTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SULLA POSIZIONE "OFF". SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOSSANDO GUANTI PULITI O USANDO UN PANNO PULITO E ASCIUTTO. NON LASCIARE IMPRON- Lampen (04_20, 04_21, 04_22, 04_23)

Achtuna

VORM WECHSELN EINER LAMPE DAS ZÜNDSCHLOSS AUF "OFF" STELLEN. ZUM WECHSELN DER LAMPE SAUBERE HANDSCHUHE ANZIEHEN ODER EIN SAUBERES UND TROCKENES TUCH VERWENDEN. KEINE FINGERABDRÜCKE AUF DER

TE SULLA LAMPADINA, IN QUANTO POTREBBERO CAUSARE IL SURRI-SCALDAMENTO E QUINDI LA ROTTU-RA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIRLA CON ALCOOL DALLE EVENTUALI IM-PRONTE, PER EVITARE CHE SI DAN-NEGGI. NON FORZARE I CAVI ELET-TRICI. LAMPE HINTERLASSEN, DA DIESE EINE ÜBERHITZUNG UND BESCHÄDI-GUNG DER LAMPE VERURSACHEN KÖNNEN. WIRD DIE LAMPE MIT BLOSSEN HÄNDEN ANGEFASST, MÜSSEN EVENTUELLE FINGERABD-RÜCKE MIT ALKOHOL ENTFERNT WERDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE LAMPE BESCHÄDIGT WIRD. NICHT AN DEN STROMKABELN ZIEHEN.

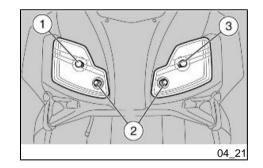

 Posizionare il veicolo sul cavalletto.

NOTA BENE

PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA CONTROLLARE I FUSIBILI Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.

ANMERKUNG


VORM WECHSELN EINER LAMPE DIE SICHERUNGEN ÜBERPRÜFEN.

Nel fanale anteriore sono alloggiate:

- Una lampadina luce anabbagliante (1) (lato destro).
- Due lampadine luce di posizione
 (2) (lati destro e sinistro).
- Una lampadina luce abbagliante (3) (lato sinistro).

Im vorderen Scheinwerfer befinden sich:

- Eine Abblendlichtlampe (1) (rechts).
- Zwei Standlichtlampen (2) (rechts und links).
- Eine Fernlichtlampe (3) (links).

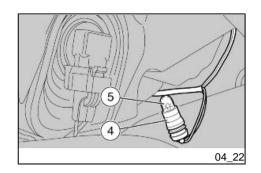

Per la sostituzione:

LAMPADINA LUCE DI POSIZIONE

ATTENZIONE

PER ESTRARRE IL PORTALAMPADA NON TIRARE I CAVI ELETTRICI.


Zum Wechseln:

STANDLICHTLAMPE

Achtung

BEIM HERAUSZIEHEN DER LAMPEN-FASSUNG NICHT AN DEN KABELN ZIEHEN.

- Operando dal lato posteriore destro o sinistro del cupolino, in base alla lampada da sostituire, afferrare il portalampada (4), tirare e disinserirlo dalla sede.
- Sfilare la lampadina di posizione (5) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Je nachdem welche Lampe gewechselt werden soll, von der rechten oder linken Seite der Sportscheibe arbeiten. Die Lampenfassung (4) greifen, ziehen und aus ihrem Sitz nehmen.
- Die Standlichtlampe (5) herausziehen und durch eine Lampe des gleichen Typs auswechseln.

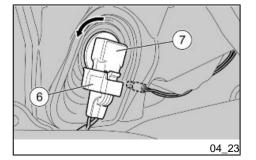


LAMPADINA LUCE ABBAGLIANTE / ANABBAGLIANTE


- Operando dal lato posteriore destro o sinistro cupolino, in base alla lampada da sostituire scollegare il connettore elettrico (6).
- Ruotare la ghiera di arresto in senso antiorario ed estrarre il corpo lampada (7).
- Sostituire con uno nuovo identico.

ABBLENDLICHTLAMPE/ FERNLICHT-LAMPE

- Je nachdem welche Lampe gewechselt werden soll, von der rechten oder linken Seite der Sportscheibe arbeiten. Den Kabelstecker (6) trennen.
- Den Spannring gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Lampe (7) herausziehen.
- Durch eine neue, identische Lampe ersetzen.

- Rimontare il corpo lampada nell'apposita sede e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo.
- Inserire correttamente il connettore (6).
- Die Lampe wieder in der Lampenfassung einsetzen und zum Blockieren in Uhrzeigersinn drehen.
- Den Kabelstecker (6) wieder richtig einsetzen.

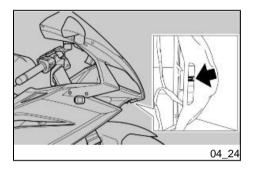

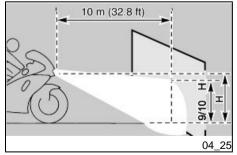

Regolazione proiettore (04_24, 04_25)

In base a quanto prescritto dalla legislazione in vigore nel paese di utilizzo del veicolo, per la verifica dell'orientamento del fascio luminoso devono essere adottate procedure specifiche.

Per una verifica rapida del corretto orientamento del fascio luminoso anteriore, porre il veicolo a dieci metri (32.80 ft) di distanza da una parete verticale, accertandosi che il terreno sia piano.

Accendere la luce anabbagliante, sedersi sul veicolo e verificare che il fascio luminoso proiettato sulla parete sia di poco al di sotto della retta orizzontale del proiettore (circa 9/10 dell'altezza totale).

Per effettuare la regolazione del fascio luminoso:

 Operando dal lato inferiore centrale del cupolino, agire con la chiave a forchetta da 8 sull'apposito bullone.

Einstellung des scheinwerfers (04_24, 04_25)

Zur Kontrolle der Ausrichtung des Scheinwerferstrahls müssen die gültigen Vorschriften und Verfahren im jeweiligen Land, in dem das Fahrzeug genutzt wird, beachtet werden.

Für eine schnelle Kontrolle der Scheinwerferausrichtung das Fahrzeug in zehn Meter (32.80 ft) Abstand auf einem ebenen Boden vor einer senkrechten Wand aufstellen.

Das Abblendlicht einschalten, sich auf das Fahrzeug setzen und prüfen, dass der auf die Wand gerichtete Scheinwerferstrahl knapp unterhalb der Verbindungslinie zwischen Wand und Scheinwerfermitte (ungefähr 9/10 der Gesamthöhe) liegt.


Zur Einstellung des Scheinwerferstrahls:

 Von der Unterseite in der Mitte der Sportscheibe mit einem 8mm-Maulschlüssel den entsprechenden Schraubenbolzen verstellen. AVVITANDO (senso orario), il fascio luminoso si alza.

SVITANDO (senso antiorario), il fascio luminoso si abbassa.

ANZIEHEN (im Uhrzeigersinn), der Lichtstrahl wird nach oben verstellt.


LOCKERN (gegen den Uhrzeigersinn), der Lichtstrahl wird nach unten verstellt.

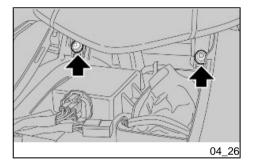

Gruppo ottico posteriore (04_26, 04_27, 04_28)


NOTA BENE

PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA CONTROLLARE I FUSIBILI, E L'EFFICIENZA DEGLI INTERRUTTORI LUCI STOP.

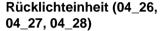

ANMERKUNG

VORM WECHSELN EINER LAMPE DIE SICHERUNGEN UND DIE FUNKTION DER BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN.

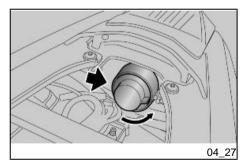

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Rimuovere la sella pilota.
- Rimuovere la paratia che permette di accedere al vano kit portattrezzi.
- Svitare e togliere le due viti.
- Rimuovere il sellino passeggero sfilandolo da sotto la cinghia appiglio passeggero.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Fahrer-Sitzbank entfernen.
- Die Trennwand am Zugang zum Fach mit dem Bordwerkzeug entfernen.
- Die zwei Schrauben lösen und abschrauben.
- Die Beifahrer-Sitzbank zum Ausbau unter dem Beifahrer-Riemen herausziehen.



BEIM WIEDEREINBAU DIE STECK-VERBINDUNGEN DER BEIFAHRER-



NEL RIMONTAGGIO INSERIRE LE LINGUETTE DEL SELLINO PASSEG-GERO NELLE APPOSITE SEDI

- Ruotare il portalampada in senso antiorario ed estrarlo dalla sede.
- Premere moderatamente la lampadina e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina dalla sede.




INSERIRE LA LAMPADINA NEL POR-TALAMPADA, FACENDO COINCIDE-RE I DUE PIOLINI LAMPADINA CON LE RISPETTIVE GUIDE SUL PORTA-LAMPADA.

SITZBANK IN DIE ENTSPRECHEN-DEN HALTERUNGEN EINSETZEN.


- Die Lampenfassung gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus ihrem Sitz herausziehen.
- Leicht auf die Lampe drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Lampe aus der Halterung ziehen. .



DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN, DABEI DIE BEIDEN FÜHRUNGSSTIFTE AN DER LAMPE AUF DIE ENTSPRECHENDEN FÜHRUNGEN AN DER LAMPENFASSUNG AUSRICHTEN.

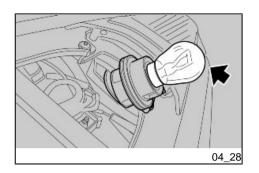

- Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.
- Rimontare il portalampada nell'apposita sede e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.
- Die Lampe wieder in der Lampenfassung einsetzen und zum Blockieren in Uhrzeigersinn drehen.

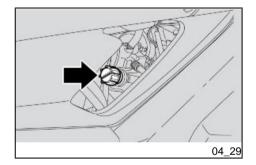

Regolazione del minimo (04_29)

Eseguire la regolazione del minimo ogniqualvolta risulti irregolare. Per effettuare questa operazione:

- Percorrere alcuni chilometri sino al raggiungimento della temperatura di normale funzionamento.
- Posizionare la leva cambio in folle (spia verde accesa).
- Controllare sul contagiri il regime di rotazione minimo del motore.

Il regime di rotazione minimo del motore dovrà essere di circa 1250 ± 100 giri/min (rpm).

Se necessario:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Estrarre il cavo di regolazione.

Leerlaufeinstellung (04_29)

Eseguire la regolazione del minimo ogniqualvolta risulti irregolare. Per effettuare questa operazione:

- Percorrere alcuni chilometri sino al raggiungimento della temperatura di normale funzionamento.
- Posizionare la leva cambio in folle (spia verde accesa).
- Controllare sul contagiri il regime di rotazione minimo del motore.

Il regime di rotazione minimo del motore dovrà essere di circa 1250 ± 100 giri/min (rpm).

Se necessario:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Estrarre il cavo di regolazione.
- · Agire sul pomello.

Agire sul pomello.

RUOTANDOLO IN SENSO ORARIO, il numero di giri aumenta.

RUOTANDOLO IN SENSO ANTIORA-RIO, il numero di giri diminuisce.

 Agendo sulla manopola acceleratore, accelerare e decelerare alcune volte per controllare il corretto funzionamento e se il minimo rimane stabile. RUOTANDOLO IN SENSO ORARIO, il numero di giri aumenta.

RUOTANDOLO IN SENSO ANTIORA-RIO, il numero di giri diminuisce.

 Agendo sulla manopola acceleratore, accelerare e decelerare alcune volte per controllare il corretto funzionamento e se il minimo rimane stabile.

Freno a disco anteriore e posteriore (04_30, 04_31, 04_32)

NOTA BENE

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE A UN SOLO IMPIANTO FRE-NANTE MA SONO VALIDE PER EN-TRAMBI. Hinterrad-scheiben-bremse (04_30, 04_31, 04_32)

ANMERKUNG

DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINE BREMS-ANLAGE, GELTEN ABER FÜR BEIDE.

L'usura delle pastiglie del freno a disco dipende dall'uso, dal tipo di guida e di strada. Der Verschleiß der Bremsbeläge der Scheibenbremsen hängt vom Einsatz, dem Fahrstil und der Art der Straßen ab.

Achtung




DER VERSCHLEISSZUSTAND DER BREMSBELÄGE MUSS BESONDERS


ATTENZIONE



CONTROLLARE L'USURA DELLE PA-STIGLIE DEI FRENI SOPRATTUTTO PRIMA DI OGNI VIAGGIO.



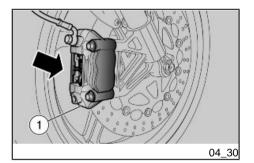

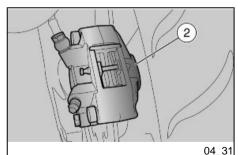

Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Effettuare un controllo visivo tra pinza freno e pastiglie, operando:
- dall'alto posteriormente per la pinza freno anteriore (1);
- dall'alto per la pinza freno posteriore (2).

NOTA BENE


IL CONSUMO OLTRE IL LIMITE DEL MATERIALE D'ATTRITO CAUSEREB-BE IL CONTATTO DEL SUPPORTO METALLICO DELLA PASTIGLIA CON IL DISCO, CON CONSEGUENTE RU-MORE METALLICO E FUORIUSCITA DI SCINTILLE DALLA PINZA; L'EFFICACIA FRENANTE, LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEL DISCO SAREBBERO COSÌ COMPROMESSE.

Für eine schnelle Kontrolle des Verschleißes der Bremsbeläge:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Eine Sichtkontrolle zwischen Bremssattel und Bremsbelägen vornehmen. Wie folgt vorgehen:
- Von oben hinten für den Bremssattel der Vorderradbremse (1).
- Von oben für den Bremssattel der Hinterradbremse (2).

ANMERKUNG

BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN VERSCHLEISS DES BREMSBELAGS BERÜHREN SICH DIE BREMSBELAGMETALLHALTERUNG UND DIE BREMSSCHEIBE. DIES FÜHRT BEI BREMSEN ZU EINEM METALLGERÄUSCH UND FUNKENBILDUNG AM BREMSSATTEL. DIE BREMSLEISTUNG LÄSST NACH UND DIE SICHERHEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER BREMSSCHEIBE WERDEN BEEINTRÄCHTIGT.

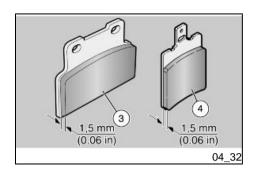

- Se lo spessore del materiale d'attrito (anche di una sola pastiglia) è ridotto sino al valore di circa 1,5 mm (0.60 in), sostituire entrambe le pastiglie.
 - Pastiglia anteriore (3).
 - Pastiglia posteriore (4).

ATTENZIONE

PER LA SOSTITUZIONE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

- Ist das Abriebmaterial (auch nur an einem Bremsbelag) bis auf einen Wert von ungefähr 1,5 mm (0.60 in) abgetragen, müssen beide Bremsbeläge gewechselt werden.
 - Vorderer Bremsbelag (3).
 - Hinterer Bremsbelag (4).

Achtung

ZUM WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Freno a disco anteriore e posteriore (04_32)



I FRENI SONO GLI ORGANI CHE GA-RANTISCONO MAGGIORMENTE LA SICUREZZA, QUINDI DEVONO ESSE-RE SEMPRE MANTENUTI IN PERFET-TA EFFICIENZA; CONTROLLARLI PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

Questo veicolo è dotato di freni, anteriore e posteriore, idraulici a disco.

Hinterrad-scheiben-bremse (04_32)



DIE BREMSEN SIND DIE ELEMENTE, DIE DIE GRÖSSTE SICHERHEIT BIE-TEN. SIE MÜSSEN DAHER STETS VOLL FUNKTIONSTÜCHTIG GEHAL-TEN WERDEN. VOR JEDER FAHRT DIE BREMSEN ÜBERPRÜFEN.

Dieses Fahrzeug ist vorne und hinten mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet.

Mit zunehmendem Verschleiß der Bremsbeläge sinkt der BremsflüssigCol consumarsi delle pastiglie d'attrito, il livello del liquido diminuisce per compensarne automaticamente l'usura.

Il serbatoio liquido freno anteriore è situato sul semimanubrio destro, in prossimità dell'attacco leva freno anteriore.

Il serbatoio liquido freno posteriore è situato sotto la carenatura superiore, lato destro del veicolo.

Controllare periodicamente il livello del liquido freni nei serbatoi. keitsstand, um automatisch den Verschleiß auszugleichen.

Der Bremsflüssigkeitsbehälter der Vorderradbremse befindet sich rechts am Lenker in der Nähe der Halterung des Vorderrad-Bremshebels.

Der Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse befindet unterhalb des oberen Karosserieteils rechts am Fahrzeug.

Regelmäßig den Bremsflüssigkeitsstand in den Bremsflüssigkeitsbehältern prüfen.

Inattività del veicolo (04_33, 04_34)



NEL CASO IN CUI IL VEICOLO RIMAN-GA INATTIVO PER PIÙ DI 20 GIORNI, SCOLLEGARE IL FUSIBILE DA 20A, PER EVITARE IL DEGRADO DELLA BATTERIA DOVUTO AL CONSUMO DI CORRENTE DA PARTE DEL COMPU-TER MULTIFUNZIONE.


LA RIMOZIONE DEL FUSIBILE DA 20A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LE FUNZIONI: OROLOGIO E IMPO-STAZIONE FUORIGIRI.


Stilllegen des fahrzeugs (04 33, 04 34)



WIRD DAS FAHRZEUG ZWANZIG TA-GE ODER LÄNGER NICHT BENUTZT, DIE 20A-SICHERUNG TRENNEN, UM EIN ENTLADEN DER BATTERIE DURCH DEN STROMVERBRAUCH DES MULTIFUNKTIONSCOMPUTERS ZU VERMEIDEN.

BEIM ENTFERNEN DER 20A-SICHE-RUNG WERDEN FOLGENDE FUNKTI-ONEN AUF NULL GESTELLT: UHR UND EINSTELLUNG ÜBERDREHEN

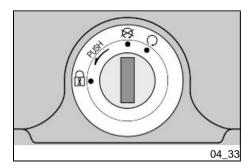

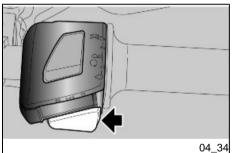

Bisogna adottare alcune precauzioni per evitare gli effetti derivanti dal non utilizzo del veicolo.

Inoltre è necessario eseguire le riparazioni e un controllo generale prima del rimessaggio, altrimenti ci si potrebbe dimenticare di effettuarle successivamente.

Procedere come segue:

 Rimuovere la candela e versare nel cilindro un cucchiaino (5 - 10 cc / 0.30 - 0.61 cu in) di olio per motori a due tempi.

Posizionare su "key on" l'interruttore d'accensione e premere per qualche secondo il pulsante di avviamento motore per distribuire l'olio uniformemente sulle superfici del cilindro.

- · Rimontare la candela
- · Rimuovere la batteria.
- Lavare e asciugare il veicolo.
- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- Gonfiare i pneumatici.
- Posizionare il veicolo in modo tale che entrambi gli pneumatici siano sollevati da terra, utilizzando un sostegno apposito.
- Sistemare il veicolo in un locale non riscaldato, privo di umidità, al riparo dai raggi solari e dove le variazioni di temperatura siano minime.

Es müssen einige Vorsichtsmaßnahmen gegen die Auswirkungen eines längeren Stilllegens des Fahrzeugs getroffen werden.

Außerdem müssen vorm Einlagern alle Reparaturen und eine allgemeine Kontrolle vorgenommen werden, die sonst später eventuell vergessen werden.

Wie folgt vorgehen:

Die Zündkerze entfernen und einen Teelöffel (5 - 10 cm³ / 0.30 - 0.61 cu in) Öl für 2-Taktmotoren in den Zylinder füllen.

Den Zündschlüssel auf "KEY ON" stellen und für einige Sekunden den Anlasserschalter betätigen, so dass das Öl gleichmäßig auf den Zylinderwänden verteilt wird.

- Die Zündkerze wieder einbauen.
- · Die Batterie wieder einbauen.
- Das Fahrzeug waschen und trocknen.
- Schutzwachs auf die lackierten Fahrzeugteile auftragen.
- Die Luft aus den Reifen ablassen.
- Das Fahrzeug so auf einer geeigneten Stütze aufstellen, dass beide Reifen vom Boden angehoben sind.
- Das Fahrzeug in einem nicht geheizten, trocknen Raum, und vor Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen geschützt abstellen.

- Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici o impermeabili.
- Das Fahrzeug abdecken. Zum Abdecken möglichst kein Plastik oder wasserdichte Materialien verwenden.

Pulizia veicolo (04_35, 04_36)

Pulire frequentemente il veicolo se viene utilizzato in zone o in condizioni di:

- Inquinamento atmosferico (città e zone industriali).
- Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).
- Particolari condizioni ambientali / stagionali (impiego di sale, prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi, residui di polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.
- Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi. In alcune stagioni, infatti dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie contenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.
- Pulire il cruscotto utilizzando un panno morbido e umido.

Fahrzeugreinigung (04_35, 04_36)

Das Fahrzeug muss häufig gereinigt werden, wenn es in folgenden Gegenden oder unter folgenden Bedingungen genutzt wird:

- Luftverschmutzung (Stadt und Industriegebiete).
- Salzhaltigkeit und Luftfeuchtigkeit (Meeresgebiete, warmes und feuchtes Klima).
- Besondere Umwelt-/ Saison-Bedingungen (Einsatz von Streusalz, chemischen Taumittel auf den Straßen während des Winters).
- Es muss besonders darauf geachtet werden, dass auf der Karosserie keine Reste von Industriestaub und Schadstoffen, Teerresten, tote Insekten, Vogelkot usw. bleiben.
- Möglichst vermeiden das Fahrzeug unter Bäumen zu parken.
 In bestimmten Jahreszeiten fallen Reste, Harz, Früchte oder Blätter von den Bäumen, die für den Lack schädliche, chemische Stoffe enthalten können.

ATTENZIONE



PRIMA DI EFFETTUARE IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, TAPPARE LE PRESE D'ARIA D'ASPIRAZIONE DEL MOTO-RE E I GLI SCARICHI DELLA MARMIT-TA.

ATTENZIONE





DOPO IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, L'EFFICIENZA DELLA FRENATA POTREBBE ESSERE MOMENTANEA-MENTE COMPROMESSA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ACQUA SULLE SUPERFICI DI ATTRITO DELL'IMPIANTO FRENANTE. BISOGNA PREVEDE-RE LUNGHE DISTANZE DI FRENATA PER EVITAMENTE I FRENI, PER RISTABILIRE LE NORMALI CONDIZIONI. EFFETTUARE I CONTROLLI PRELIMINARI.

 Das Armaturenbrett mit einem weichen und feuchten Tuch reinigen.

Achtung




VOR DEM WASCHEN DES FAHRZEU-GES, DIE LUFTEINLASSSCHLITZE UND DIE ENDEN DER AUSPUFF-SCHALLDÄMPFER ZUDECKEN.


Achtung





NACH EINER FAHRZEUGWÄSCHE KANN DIE BREMSWIRKUNG ANFÄNGLICH FÜR KURZE ZEIT BEEINTRÄCHTIG SEIN, DA SICH WASSER AUF DEN REIBFLÄCHEN AN DER BREMSANLAGE BEFINDET. UM UNFÄLLE ZU VERMEIDEN, SOLLTEN MIT LÄNGEREN BREMSWEGEN GERECHNET WERDEN. UM DEN NORMALZUSTAND WIEDER HERZUSTELLEN, MÜSSEN DIE BREMSEN MEHRFACH BETÄTIGT WERDEN. DIE KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT AUSFÜHREN.

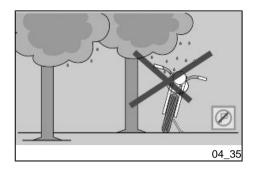

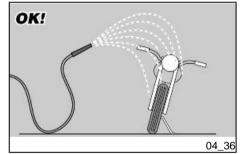

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto di acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ÷ 4% parti di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, e asciugare con pelle scamosciata. Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci. Le parti in alluminio anodizzato o verniciato come forcelle, cerchi, telaio, pedane eccetera, vanno lavate con sapone neutro e acqua. L'utilizzo di detergenti troppo aggressivi può intaccare il trattamento superficiale di questi componenti.



PER LA PULIZIA DEI FANALI, UTILIZZARE UNA SPUGNA IMBEVUTA DI DETERGENTE NEUTRO E ACQUA, STROFINANDO CON DELICATEZZA LE SUPERFICI E RISCIACQUANDO FREQUENTEMENTE CON ACQUA ABBONDANTE. SI RICORDA CHE LA LUCIDATURA CON CERE SILICONICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO UN ACCURATO LAVAGGIO DEL VEICOLO. NON LUCIDARE CON PASTE ABRASIVE LE VERNICI OPACHE. NON ESEGUIRE IL LAVAGGIO AL SOLE, SPECIALMENTE D'ESTATE, CON LA CARROZZERIA ANCORA CALDA.

Um den Schmutz und Schlamm zu entfernen, der sich auf den lackierten Fahrzeugteilen abgelagert hat, muss ein Wasserstrahl mit niedrigem Druck benutzt werden. Die verschmutzten Teile sorgfältig einweichen, den Schmutz und Schlamm mit einem weichen Karosserieschwamm entfernen. Der Schwamm muss mit viel Wasser und Autoshampoo getränkt sein (2 ÷ 4% Shampooanteil im Wasser). Anschließend mit viel klarem Wasser nachspülen und mit einem Wildledertuch trocknen. Für die Reinigung der Motor-Außenseite ein fettlösendes Reinigungsmittel, Pinsel und Tücher verwenden. Die lackierten Teile oder aus Eloxalaluminium wie z.B. Gabel. Felgen. Rahmen, Trittbretter, usw. sollen mit Wasser und Neutralseife gewaschen werden. Bei Verwendung von zu aggressiven Reinigungsmitteln könnte die Oberflächenbehandlung dieser Teile beschädigt werden.



ZUR REINIGUNG DER GLÄSER EINEN MIT NEUTRALSEIFE UND WASSER GETRÄNKTEM SCHWAMM VERWENDEN UND DAMIT DIE OBERFLÄCHEN SANFT ABWISCHEN. OFT MIT REICHLICH VIEL WASSER AUSSPÜLEN. BITTE NICHT VERGESSEN, DASS EINE POLITUR MIT SILIKONWACHS ERST VORGENOMMEN WERDEN DARF, WENN DAS FAHRZEUG VORHER SORGFÄLTIG GEREINIGT WUR-

IN QUANTO LO SHAMPOO ASCIU-GANDOSI PRIMA DEL RISCIACQUO POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA VERNICIATURA.

ATTENZIONE



NON UTILIZZARE ACQUA (O LIQUIDI) A TEMPERATURA SUPERIORE A 40° C (104°F) PER LA PULIZIA DEI COM-PONENTI IN PLASTICA DEL VEICO-LO. NON INDIRIZZARE GETTI D'AC-**QUA O DI ARIA AD ALTA PRESSIONE** O GETTI A VAPORE SULLE SEGUEN-TI PARTI: MOZZI DELLE RUOTE. CO-MANDI POSTI SUL LATO DESTRO E SINISTRO DEL MANUBRIO. CUSCI-NETTI. POMPE DEI FRENI. STRUMEN-TI E INDICATORI, SCARICO DEL SI-LENZIATORE. INTERRUTTORE DI ACCENSIONE / BLOCCASTERZO. PER LA PULIZIA DELLE PARTI IN **GOMMA E PLASTICA E DELLA SELLA** NON UTILIZZARE ALCOOL O SOL-**VENTI: ADOPERARE INVECE ACQUA** E SAPONE NEUTRO.

ATTENZIONE

PER LA PULIZIA DELLA SELLA NON UTILIZZARE SOLVENTI O DERIVATI DEL PETROLIO (ACETONE, TRIELINA, TREMENTINA, BENZINA, DILUENTI). SI POSSONO UTILIZZARE DETERGENTI CONTENENTI TENSIOATTIVI

DE. DIE MATTLACKIERTEN FAHRZEUGTEILE NICHT MIT SCHEUER-PASTEN POLIEREN. DAS FAHRZEUG NIE IN PRALLER SONNE WASCHEN. DIES GILT BESONDERS IM SOMMER, WENN DIE KAROSSERIE NOCH WARM IST UND DAS SHAMPOO NOCH VOR DEM ABSPÜLEN ANTROCKNEN KANN. DIES KANN SCHÄDEN AM LACK VERURSACHEN.

Achtung



ZUR REINIGUNG DER FAHRZEUGTEI-LE AUS KUNSTSTOFF NIEMALS WASSER (ODER FLÜSSIGKEITEN) MIT EINER TEMPERATUR ÜBER 40°C (104°F) VERWENDEN. HOCHDRUCK-WASSER- ODER LUFTSTRAHL BZW. DAMPESTRAHL NIE AUF FOLGENDE FAHRZEUGTEILE RICHTEN: RADNA-BEN. BEDIENELEMENTE RECHTS UND LINKS AM LENKER. LAGER. HAUPTBREMSZYLINDER, INSTRU-MENTE UND ANZEIGEN, SCHALL-DÄMPFER-ENDROHR, AUSPUFF. ZÜNDSCHLOSS/ LENKRAD-SCHLOSS. ZUR REINIGUNG DER **GUMMI- UND KUNSTSTOFFTEILE** UND DER SITZBANK NIEMALS ALKO-HOL ODER LÖSEMITTEL VERWEN-DEN: HIERZU WASSER UND NEUT-RALSEIFE VERWENDEN.

NON SUPERIORI AL 5% (SAPONE NEUTRO, DETERGENTI SGRASSANTI O ALCOOL).

ASCIUGARE CON CURA LA SELLA AL TERMINE DELLA PULIZIA.

ATTENZIONE



SULLA SELLA NON APPLICARE CE-RE PROTETTIVE PER EVITARNE LA SCIVOLOSITÀ.

Achtung

ZUM REINIGEN DER SITZBANK KEINE LÖSUNGSMITTEL ODER ERDÖL-PRODUKTE (ACETON, TRICHLOR-ÄTHYLEN, TERPENTIN, BENZIN, LÖSUNGSMITTEL) VERWENDEN. ES KÖNNEN REINIGUNGSMITTEL MIT EINEM ANTEIL AN OBERFLÄCHENAKTIVEN STOFFEN VON WENIGER ALS 5% BENUTZT WERDEN (NEUTRALSEIFE/ FETTLÖSENDE REINIGUNGSMITTEL ODER ALKOHOL).

DIE SITZBANK NACH DER REINI-GUNG SORGFÄLTIG TROCKNEN.

Achtuna



KEIN SCHUTZWACHS AUF DER SITZ-BANK AUFTRAGEN, UM EIN RUT-SCHEN ZU VERMEIDEN.

04 37

Catena di trasmissione (04 37)

Il veicolo è dotato di una catena del tipo con maglia di giunzione.

In caso di smontaggio e rimontaggio della catena, fare attenzione che la molletta della maglia di giunzione sia installata con la parte aperta rivolta in direzione op-

Antriebskette (04_37)

Das Fahrzeug ist mit einer Kette mit Kettenschloss ausgestattet.

Bei einem Aus- und Wiedereinbau der Kette darauf achten, dass die Feder am Kettenschloss so eingebaut wird, dass die Öffnung gegen die Laufrichtung ausgerichtet ist (siehe Abbildung). posta al verso di avanzamento (vedi figura).





UN ALLENTAMENTO ECCESSIVO DELLA CATENA PUÒ CAUSARE RU-MORE O IL BATTITO DELLA CATENA, CON CONSEGUENTE USURA DEL PATTINO E PIASTRA GUIDA CATENA.

CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL GIOCO, E SE NECESSARIO PROV-VEDERE ALLA REGOLAZIONE.

PER LA SOSTITUZIONE DELLA CATENA, RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A UN Concessionario Ufficiale aprilia, CHE GARANTIRÀ UN SERVIZIO ACCURATO E SOLLECITO.

LA MANUTENZIONE NON EFFETTUA-TA CORRETTAMENTE PUO' CAUSA-RE L'USURA DELLA CATENA E/O DANNEGGIARE IL PIGNONE E/O LA CORONA.

ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE PIU' FREQUENTEMENTE SE SI USA IL VEICOLO IN CONDIZIONI SEVERE O SU STRADE POLVEROSE E/O FANGOSE.





EIN LOCKERN DER KETTE KANN GE-RÄUSCHE ODER EIN SCHLAGEN DER KETTE VERURSACHEN UN DA-MIT ZU EINEM VERSCHLEISS DES KETTENSPANNERS UND DER KET-TENFÜHRUNG FÜHREN.

DAS SPIEL REGELMÄSSIG PRÜFEN UND, FALLS ERFORDERLICH, EINSTELLEN.

ZUM AUSWECHSELN DER KETTE EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN, DER EINEN SORGFÄLTIGEN UND SCHNELLEN SERVICE GARANTIERT.

WERDEN DIE WARTUNGSARBEITEN NICHT RICHTIG AUSGEFÜHRT, KANN ES ZU KETTENVERSCHLEISS BZW. ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES RIT-ZELS BZW. DES ZAHNKRANZES KOMMEN.

DIE WARTUNGSARBEITEN HÄUFI-GER VORNEHMEN, WENN DAS FAHRZEUG HARTEN BEDINGUNGEN ODER AUF STAUBIGEN BZW. SCHLAMMIGEN STRASSEN GEFAH-REN WIRD.

Controllo del gioco catena (04 38)

Per il controllo del gioco:

- Arrestare il motore.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto
- Posizionare la leva cambio in folle.
- Controllare che l'oscillazione verticale, in un punto intermedio tra pignone e corona nel ramo inferiore della catena, sia di circa 25 - 35 mm (0.99 - 1.38 in)
- Spostare il veicolo in avanti, in modo da controllare l'oscillazione verticale della catena anche in altre posizioni; il gioco deve rimanere costante in tutte le fasi della rotazione della ruota.

ATTENZIONE

SE SI PRESENTA UN GIOCO SUPERIORE IN CERTE POSIZIONI, SIGNIFICA CHE CI SONO DELLE MAGLIE SCHIACCIATE O GRIPPATE.

PER PREVENIRE IL RISCHIO DI GRIP-PAGGIO, LUBRIFICARE FREQUEN-TEMENTE LA CATENA.

Kontrolle des Kettenspiels (04_38)


Für die Kontrolle des Spiels:

- Den Motor abstellen.
- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Schalthebel auf Leerlauf stellen.
- Prüfen, ob der vertikale Durchhang an einem Zwischenpunkt zwischen Ritzel und Zahnkranz am unteren Kettenteil zwischen 25 35 mm (0.99 1.38 in) beträgt.
- Das Fahrzeug nach vorne schieben, so dass der vertikale Durchhang auch in anderen Positionen kontrolliert werden kann. Der Durchhang muss bei allen Rad-Drehphasen gleich sein.

Achtung

WIRD IN BESTIMMTEN POSITIONEN EIN GRÖSSERES SPIEL FESTGE-STELLT, BEDEUTET DAS, DASS KET-TENGLIEDER ZERDRÜCKT ODER FESTGEFRESSEN SIND.

UM DER GEFAHR EINES EINFRES-SENS VORZUBEUGEN, DIE KETTE HÄUFIGER SCHMIEREN.

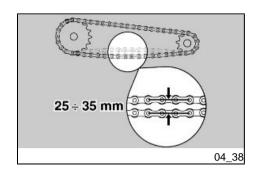

Se il gioco è uniforme ma superiore o inferiore a 25 - 35 mm (0.99 - 1.38 in), effettuare la regolazione.

Ist das Spiel gleichmäßig aber größer oder kleiner als 25 - 35 mm (0.99 - 1.38 in), muss eingestellt werden.

Regolazione gioco catena (04_39, 04_40)

ATTENZIONE

PER LA REGOLAZIONE DELLA CATE-NA E' NECESSARIO PREMUNIRSI DELL'APPOSITO CAVALLETTO DI SOSTEGNO POSTERIORE OPT.

Se dopo il controllo si rende necessaria la regolazione della tensione catena:

- Posizionare il veicolo sull'apposito cavalletto di sostegno posteriore OPT.
- Allentare completamente il dado (1).



PER IL CENTRAGGIO RUOTA SONO PREVISTI DEI RIFERIMENTI FISSI Einstellung Kettenspiel (04_39, 04_40)

Achtung


FÜR DIE EINSTELLUNG DER KETTE MUSS DER ENTSPRECHENDE HECK-TEILSTÄNDER (OPT) VORBEREITET WERDEN.


Sollte sich aufgrund der Kontrolle die Einstellung der Kettenspannung als erforderlich erweisen, wie folgt verfahren:

- Das Fahrzeug auf den speziellen Heckteil-Ständer (OPT) stellen.
- Die Mutter (1) vollständig lösen.



FÜR DIE RADZENTRIERUNG SIND FESTE MARKIERUNGEN (2-3) VOR-

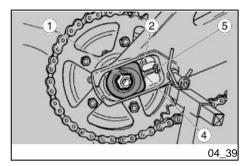

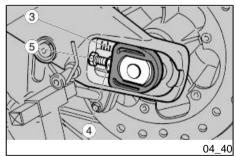

(2-3) INDIVIDUABILI ALL'INTERNO DELLE SEDI DEI TENDITORI SUI BRACCI FORCELLONE, ANTERIOR-MENTE AL PERNO RUOTA.

- Allentare i due controdadi (4).
- Agire sui registri (5) e regolare il gioco catena controllando, da ambo i lati veicolo, che corrispondano gli stessi riferimenti (2 - 3).
- Serrare i due controdadi (4).
- Serrare il dado (1).
- Coppia di serraggio dado ruota (1):

Coppie di bloccaggio (N*m)

Fissaggio perno ruota posteriore

100

GESEHEN, DIE SICH INNEN AN DEN SITZEN DER KETTENSPANNER AN DEN HINTEREN SCHWINGENARMEN, VOR DER RADACHSE BEFINDEN.

- Die beiden Kontermuttern (4) lösen.
- Über die Stellvorrichtungen (5) das Kettenspiel einstellen. Prüfen, dass die Stellvorrichtungen auf beiden Fahrzeugseiten auf die gleichen Markierungen (2 -3) ausgerichtet sind.
- Die beiden Kontermuttern (4) festziehen.
- Die Mutter (1) festziehen.
- Drehmoment Radmutter (1):

<u>Drehmoment-Richtwerte</u> (N*m)

Mutter Hinterradachse

100

Controllo dell'usura catena, pignone e corona (04 41)

Controllare inoltre le seguenti parti e accertarsi che la catena, il pignone e la corona non presentino:

- Rulli danneggiati.
- Perni allentati.
- Maglie secche, arrugginite, schiacciate o grippate.
- · Logoramento eccessivo.
- Denti del pignone o della corona eccessivamente usurati o danneggiati.

ATTENZIONE

SE I RULLI DELLA CATENA SONO DANNEGGIATI, I PERNI SONO AL-LENTATI E/O GLI ANELLI DI TENUTA SONO DANNEGGIATI O MANCANTI, BISOGNA SOSTITUIRE L'INTERO GRUPPO CATENA (PIGNONE, CORO-NA E CATENA).

ATTENZIONE

LUBRIFICARE LA CATENA FRE-QUENTEMENTE, SOPRATUTTO SE SI RISCONTRANO PARTI SECCHE O AR-RUGGINITE. LE MAGLIE SCHIACCIA-TE O GRIPPATE DEVONO ESSERE LUBRIFICATE E RIMESSE IN CONDI-ZIONI DI LAVORO. SE CIÓ NON FOS-SE POSSIBILE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, CHE PROVVEDERA' ALLA SOSTITUZIO-NE.

Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt (04_41)

Außerdem folgende Teile prüfen und sicherstellen, dass Kette, Ritzel und Zahnkranz nicht folgende Defekte aufweisen:


- Rollen beschädigt.
- Bolzen locker.
- Kettenglieder trocken, verrostet, zerquetscht oder festgefressen.
- Hoher Verschleiß.
- Ritzel- oder Kettenradzähne verschlissen oder beschädigt.

Achtung

SIND DIE KETTENROLLEN BESCHÄDIGT, STIFTE GELOCKERT BZW. DICHTUNGSRINGE BESCHÄDIGT ODER FEHLEND, MUSS DIE GESAMTE KETTENEINHEIT (RITZEL, ZAHNKRANZ UND KETTE) AUSGEWECHSELT WERDEN.

Achtung

DIE KETTE ÖFTERS SCHMIEREN, BE-SONDERS WENN TROCKENE ODER VERROSTETE STELLEN SICHTBAR SIND. DIE ZERQUETSCHTEN ODER FESTGEFRESSENEN KETTENGLIE-DER MÜSSEN EINGESCHMIERT ODER ERNEUT IN ARBEITSBEDIN-GUNGEN GEBRACHT WERDEN. SOLLTE DIES NICHT MÖGLICH SEIN, SICH AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler FÜR DAS AUSWECH-SELN WENDEN.

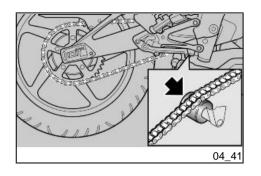

- Verificare l'usura della rotella tendicatena.
- Verificare infine l'usura del pattino protezione forcellone.
- Den Verschleiß der Ketten-Spannrolle prüfen.

Lubrificazione e pulitura della catena



USARE LA MASSIMA CAUTELA PER LA REGOLAZIONE, LA LUBRIFICA-ZIONE, IL LAVAGGIO E LA SOSTITU-ZIONE DELLA CATENA.

Lubrificare la catena ogni volta che se ne presenta la necessità.

Non lavare assolutamente la catena con getti d'acqua, getti di vapore, getti d'acqua ad alta pressione e con solventi ad alto grado di infiammabilità.

Schmieren und Reinigen der Kette



MIT GRÖSSTER VORSICHT BEIM EINSTELLEN, SCHMIEREN, REINIGEN UND AUSWECHSELN DER KETTE VORGEHEN.

Die Kette immer dann schmieren, wenn es nötig ist.

Die Kette auf keinen Fall mit Wasserstrahl, Dampfstrahl, Hochdruck-Wasserstrahl und mit leicht entflammbaren Lösungsmitteln reinigen.

RS 125 aprilia



Cap. 05
Dati tecnici
Kap. 05
Technische
daten

DIMENSIONI

ABMESSUNGEN

| Lunghezza massima | 1955 mm (76.97 in) | Gesamtlänge | 1955 mm (76.97 in) |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Larghezza massima | 720 mm (28.34 in) | Gesamtbreite | 720 mm (28.34 in) |
| Altezza massima (al cupolino) | 1100 mm (43.30 in) | Gesamthöhe (an der | 1100 mm (43.30 in) |
| Altezza alla sella | 805 mm (31.69 in) | Sportscheibe) | |
| Letonosos | 1345 mm (52.95 in) | Sitzbankhöhe | 805 mm (31.69 in) |
| Interasse | | Dodotond | 1245 mm (F2 05 in) |
| Altezza libera minima dal suolo | 163 mm (6.41 in) | Radstand | 1345 mm (52.95 in) |
| | 137 kg (302.03 lb) | Bodenfreiheit | 163 mm (6.41 in) |
| Peso in ordine di marcia | | | , , |
| | | Fahrzeuggewicht fahrbereit | 137 kg (302.03 lb) |

MOTORE

MOTORE

| monocilindrico 2 tempi con aspirazione lamellare. Lubrificazione separata con miscelatore automatico a titolo variabile (1.0 - 3.0 %). |
|--|
| 1 |
| 124,82 cc (7.616 cu in) |
| 54 - 54,5 mm (2.12 - 2.14 in) |
| 12,5 +/- 0,5 :1 |
| |

| Тур | Einzylinder 2-Taktmotor mit Ansaugung über Lamellenventil. Getrenntschmierung mit automatischer 2-Taktölpumpe mit variablem Mischungsverhältnis (1.0 - 3.0 %). |
|------------------------|---|
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Gesamt-Hubraum | 124,82 cm³ (7.616 cu in) |
| Bohrung/ Hub | 54 - 54,5 mm (2.12 - 2.14 in) |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 +/- 0,5 :1 |
| | |

| N° giri del motore al regime minimo | 1250 +/- 100 giri/min (rpm) | Motordrehzahl im Leerlauf | 1250 +/- 100 U/Min |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|
| Accensione | CDI con fasatura elettronica | Zündung | CDI mit elektronischer |
| Avviamento | elettrico | | Zündeinstellung |
| Frizione | ne multidisco in bagno d'olio con | Starten | Elektrisch |
| comando a mano sul lato sinistro del manubrio. | Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, auf der linken Lenkerseite manuell | |
| Raffreddamento | a liquido | | betätigt. |
| Sistema di lubrificazione Lubrificazione separata con miscelatore automatico a titolo variabile | Lubrificazione senarata con | Kühlung | mit Flüssigkeit |
| | Schmiersystem | Getrenntschmierung mit automatischer 2-Taktölpumpe mit variablem Mischungsverhältnis | |

CAPACITA'

<u>FÜLLMENGEN '</u>

| Carburante (inclusa riserva) | 14 +/- 0,5 I (3.69 +/ - 0.13 gal US) | Kraftstoff (einschließlich Reserve) | 14 +/- 0,5 I (3.69 +/ - 0.13 gal US) |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Riserva carburante | 3,5 I (0.92 gal US) | Kraftstoffreserve | 3,5 I (0.92 gal US) |
| Olio cambio | 600 cc (36.61 cu in) | Ölwechsel | 600 cm ³ (36.61 cu in) |
| Olio cambio (FULL POWER) | 600 cc (36.61 cu in) | Getriebeöl (FULL POWER) | 600 cm ³ (36.61 cu in) |
| Liquido refrigerante | 0,8 l (0.21 gal US) (50% acqua + 50% antigelo con glicole etilenico) | Kühlflüssigkeit | 0,8 I (0.21 gal US) (50% Wasser + 50% Frostschutzmittel mit |
| Olio miscelatore (inclusa riserva) | 1,7 I (0.45 gal US) | | Äthylenglykol) |
| Riserva olio miscelatore | 0,60 l (0.16 gal US) | 2-Taktöl (einschließlich Reserve) | 1,7 I (0.45 gal US) |
| | , , | 2-Taktöl-Reserve | 0,60 I (0.16 gal US) |
| Posti | 2 | 0'11"1 | 2 |
| Olio forcella anteriore | 440 +/- 2 cc (26.85 + /- 0.122 cu in) (per ogni stelo) | Sitzplätze | 2 |

| Max carico veicolo (pilota +passeggero+bagaglio) | 180 kg (396.83 lb) | Vorderrad-Gabelöl | 440 +/- 2 cm³ (26.85 + /- 0.122 cu in) (für jeden Schaft) |
|---|--------------------|---|--|
| | | Maximale Fahrzeug-Zuladung (Fahrer + Beifahrer + Gepäck) | 180 kg (396.83 lb) |

| | CAMBIO | | <u>Getriebe</u> |
|-----------------------|--|--------------------|---|
| Tipo | meccanico a 6 rapporti con comando a pedale sul lato sinistro del motore | Тур | mechanisches 6-Gang-Getriebe mit Schaltpedal an der linken Motorseite |
| Lubrificazione cambio | Lubrificazione a sbattimento | Getriebeschmierung | Schleuderschmierung |

RAPPORTI DI TRASMISSIONE

| Rapporto di trasmissione | primaria 19 / 63 = 1 : 3,316 |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di trasmissione 1° marcia | 10 / 30 = 1 : 3,000 (secondaria) |
| Rapporto di trasmissione 2° marcia | 14 / 29 = 1 : 2,071 (secondaria) |
| Rapporto di trasmissione 3° marcia | 17 / 27 = 1 : 1,588 (secondaria) |
| Rapporto di trasmissione 4° marcia | 19 / 25 = 1 : 1,316 (secondaria) |
| Rapporto di trasmissione 5° marcia | 21 / 24 = 1 : 1,143 (secondaria) |
| Rapporto di trasmissione 6° marcia | 22 / 23 = 1 : 1,045 (secondaria) |
| Rapporto di trasmissione finale | 17 / 40 = 1 : 2,353 |
| | |

ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNISSE

| <u> </u> | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Übersetzungsverhältnis | Hauptübersetzung 19 / 63 = 1 : 3,316 |
| Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 10 / 30 = 1 : 3,000 (Sekundär) |
| Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 14 / 29 = 1 : 2,071 (Sekundär) |
| Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 17 / 27 = 1 : 1,588 (Sekundär) |
| Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 19 / 25 = 1 : 1,316 (Sekundär) |
| Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 21 / 24 = 1 : 1,143 (Sekundär) |
| Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 22 / 23 = 1 : 1,045 (Sekundär) |
| Endübersetzungsverhältnis | 17 / 40 = 1 : 2,353 |
| | |

CARBURATORE

VERGASER

| Numero | 1 | Anzahl | 1 |
|---------|-------------------|--------|-------------------|
| Modello | dell'Orto VHST 28 | Modell | dell'Orto VHST 28 |

ALIMENTAZIONE

Carburante

| benzina super senza piombo |
|----------------------------------|
| secondo DIN 51 607, numero di |
| ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 |
| (N.O.M.M.) |

BENZINVERSORGUNG

| Kraftstoff | Bleifreies Superbenzin nach DIN 51 607 mit einer Mindest- |
|------------|--|
| | Oktanzahl 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.) |

TELAIO

RAHMEN

| Tipo | bitrave a elementi fusi e in lamiera stampata | Тур | Kastenrohr mit Gusselementen und Pressblech |
|----------------------------|---|-----------------|---|
| Angolo inclinazione sterzo | 25° 30' | Einschlagwinkel | 25° 30' |
| Avancorsa | 102 mm (4.016 in) | Nachlauf | 102 mm (4.016 in) |

SOSPENSIONI

RADAUFHÄNGUNG/ FEDERUNG

| Anteriore forcella telescopica a funzionamento idraulico | Vorne | Hydraulische Teleskopgabel | |
|--|-----------------------|----------------------------|--|
| | Durchfedern | 120 mm (4.724 in) | |
| Escursione | 120 mm (4.724 in) | - Daromodom | |
| Locaronic | 120 11111 (4.724 111) | | |

| Posteriore | monoammortizzatore idraulico regolabile | Hinten: | Einstellbarer, hydraulischer Einzelstoßdämpfer. |
|------------|---|-------------|--|
| Escursione | 44,50 mm (1.752 in) | Durchfedern | 44,50 mm (1.752 in) |

| <u>FRENI</u> | | BREMSEN | |
|--------------|--|---------|---|
| Anteriore | a disco - diam. 320 mm (12.60 in) - con trasmissione idraulica | Vorne | Scheibenbremse - Durchmesser 320 mm (12.60 in) - mit hydraulischer Betätigung |
| Posteriore | a disco - diam. 220 mm (8.661 in) - con trasmissione idraulica | Hinten: | Scheibenbremse - Durchmesser 220 mm (8.661 in) - mit hydraulischer Betätigung |

| <u>CERCHI RUOTE</u> | | RADFELGEN | |
|---------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Tipo | in lega leggera | Тур | aus Leichtmetall |
| Anteriore | 3,00 x 17" | Vorne | 3,00 x 17" |
| Posteriore | 4,00 x 17" | Hinten: | 4,00 x 17" |

| <u>PNEUMATICI</u> | | REIFEN | |
|--------------------|--|--------------|--|
| Anteriore - Misura | 110/70 R 17" 54H; 110/70 ZR 17" 54W | Vorne - Maße | 110/70 R 17" 54H; 110/70 ZR 17" 54W |

| Anteriore - pressione di gonfiaggio solo pilota | 180 kPa (1,8 bar) (26.10 PSI) |
|--|--------------------------------------|
| Anteriore - pressione di gonfiaggio pilota e passeggero | 180 kPa (1,8 bar) (26.10 PSI) |
| Posteriore - Misura | 150/60 R 17 66H; 150/60 ZR 17 66W |
| Posteriore - pressione di gonfiaggio solo pilota | 200 kPa (2,0 bar) (29.00 PSI) |
| Posteriore - pressione di gonfiaggio pilota e passeggero | 230 kPa (2.3) (33.35 PSI) |

| Vorne - Reifendruck nur Fahrer | 180 kPa (1,8 Bar) (26.10 PSI) |
|--|--------------------------------------|
| Vorne - Reifendruck Fahrer und Beifahrer | 180 kPa (1,8 Bar) (26.10 PSI) |
| Hinten - Maße | 150/60 R 17 66H; 150/60 ZR 17 66W |
| Hinten - Reifendruck nur Fahrer | 200 kPa (2,0 Bar) (29.00 PSI) |
| Hinten - Reifendruck Fahrer und Beifahrer | 230 kPa (2.3 Bar) (33.35 PSI) |
| | |

ACCENSIONE

| Tipo | CDI |
|-----------------------|----------------------------------|
| Anticipo d'accensione | 12° +/- 2° a 2000 giri/min (rpm) |

ZÜNDUNG

| Тур | CDI |
|------------|---------------------------------|
| Vorzündung | 12° +/- 2° bei 2000 U/Min (rpm) |

CANDELA

ZÜNDKERZE

| Standard (FULL POWER) | NGK R BR10ES | Standard (FULL POWER) | NGK R BR10ES |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Standard | NGK BR8ES | Standard | NGK BR8ES |
| Distanza elettrodi | 0,7 - 0,8 mm (0.027 - 0.031 in) | Elektrodenabstand | 0,7 - 0,8 mm (0.027 - 0.031 in) |

IMPIANTO ELETTRICO

ELEKTRISCHE ANLAGE

| Batteria | 12 V - B9 - B | Batterie | 12 V - B9 - B |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Fusibili | 20 - 15 - 7,5 A | Sicherungen | 20- 15- 7,5 A |
| Generatore | 12 V - 180 W | Lichtmaschine | 12V - 180W |

LAMPADINE

LAMPEN


| Luce anabbagliante (alogena) | 12 V - 55 W H11 | Abblendlicht (Halogen) | 12 V - 55 W H11 |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| Luce abbagliante (alogena) | 12 V - 55 W H11 | Fernlicht (Halogen) | 12 V - 55 W H11 |
| Luce posizione | 12 V - 5 W | Standlicht | 12V - 5W |
| Luce indicatori di direzione | minilampadine (non sostituibili) | Blinkerlampen | Minilampen (können nicht |
| Luci di posizione posteriore/targa/ | 12 V - 5/21 W | | gewechselt werden) |
| stop | 12 V - 3/21 VV | Rücklichtlampe/ | 12V - 5/21W |
| Illuminazione contagiri | LED | Nummernschildbeleuchtung/ Bremslicht | |
| Illuminazione tachimetro | LED | Beleuchtung Drehzahlmesser | LED |
| Illuminazione display multifunzione | LED | Tachometerbeleuchtung | LED |
| Trutti di 1210110 | | Beleuchtung Multifunktions- Display | LED |

SPIE

KONTROLLLAMPEN

| Cambio in folle | LED | Getriebe im Leerlauf | LED |
|-----------------|-----|----------------------|-----|
| | | | |

| Indicatori di direzione | LED | Blinker | LED |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| Luci abbaglianti | LED | Fernlicht | LED |
| Allarme generale | LED | Allgemeiner Alarm | LED |
| Riserva olio carburante | LED | Ölreserve Benzinreserve | LED |

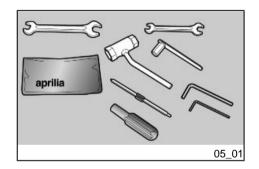

Attrezzi di corredo (05_01)

La dotazione attrezzi comprende:

- Chiavi maschio esagonali 3 e 5 mm (0.12 0.20 in)
- Chiave a forchetta doppia 10-13 mm (0.40 0.52 in)
- Chiave a forchetta 8 mm (0.32 in)
- Chiave a tubo 17-21 mm (0.67 0.83 in) per candela
- Cacciavite bipunta croce / chiave maschio esagonale 4 mm (0.16 in)
- Chiave speciale a tubo per regolazione gioco frizione.
- Busta di contenimento

Massimo peso consentito: 1,5 kg (3.3 lb)

Bordwerkzeug (05_01)

Das Bordwerkzeug umfasst:

- Inbusschlüssel 3 und 5 mm (0.12 0.20 in)
- Doppelter Maulschlüssel 10-13 mm (0.40 0.52 in)
- Maulschlüssel 8 mm (0.32 in)
- Rohrschlüssel 17-21 mm (0.67 0.83 in) für Zündkerze
- Kreuzschlitzschraubenzieher / Inbusschlüssel 4 mm (0.16 in)
- Spezial-Rohrschlüssel zum Einstellen des Kupplungsspiels.
- Werkzeugtasche.

Höchstzugelassenes Gewicht: 1,5 kg (3.3 lb)

RS 125 aprilia



Cap. 06
Manutenzione
programmata
Kap. 06
Das
wartungsprogra
mm

Tabella manutenzione programmata

Un' adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del veicolo in condizioni di funzionamento e rendimento ottimali.

A tale scopo aprilia ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento, raccolti nel quadro riepilogativo riportato nella pagina seguente. È buona norma che eventuali piccole anomalie di funzionamento siano subito segnalate a un Concessionario o Rivenditore Autorizzato aprilia senza attendere, per portarvi rimedio, l'esecuzione del successivo tagliando.

È indispensabile effettuare i tagliandi agli intervalli chilometrici e di tempo prescritti, non appena raggiunto il chilometraggio previsto. La puntuale esecuzione dei tagliandi è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia. Per tutte le altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione della Garanzia e l'esecuzione della "Manutenzione Programmata" si rimanda al "Libretto di Garanzia".

NOTA BENE

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

Tabelle wartungsprogramm

Die richtige Wartung ist ein entscheidender Faktor für eine lange Lebensdauer des Fahrzeuges bei besten Funktionsund Leistungseigenschaften.

Aus diesem Grund hat die Fa. Aprilia eine Reihe von Kontrollen und Wartungsarbeiten zu günstigen Preisen vorgesehen, die in der zusammenfassenden Übersicht auf der nächsten Seite wiedergegeben werden. Es empfiehlt sich eventuelle Funktionsstörungen unverzüglich einem autorisierten aprilia-Vertragshändler oder Wiederverkäufer zu melden, ohne auf die nächste Inspektion zu warten.

Die Inspektionen müssen bei Fälligkeit der Kilometerzahl und zu den angegebenen Zeiten ausgeführt werden. Die pünktliche Ausführung der Wartungscoupons ist Voraussetzung für Garantieansprüche. Für weitere Informationen bezüglich der Garantieansprüche und der Durchführung des "Wartungsprogramms" siehe das "Garantieheft".

ANMERKUNG

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

OGNI 500 KM (375 MI)

Tensione e lubrificazione catena di trasmissione - Controllare e pulire, regolare, lubrificare e sostituire se necessario

ALLE 500 KM (375 MEILEN)

2-Taktölstand - Kontrolle und gegebenenfalls Nachfüllen

Spannung und Schmierung der Antriebskette - Prüfen und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls auswechseln.

FINE RODAGGIO (1000 KM (625 MI))

Batteria - Serraggio morsetti - Livello elettrolita - controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Candela - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Carburatore - regime minimo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Cavi trasmissione e comandi - controllare e pulire, lubrificare o sostituire se necessario.

Centralina Rave (FULL POWER) - controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario

Funzionamento generale veicolo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Gioco frizione - regolare

Impianti frenanti- Controllare e pulire, regolare, o sostituire se necessario

ENDE EINFAHRZEIT (1000 KM (625 MEILEN)

Batterie - Festziehen Batterieklemmen - Batterieflüssigkeitsstand - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln

Zündkerze - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln

Vergaser - Leerlaufdrehzahl - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln

Bowdenzüge und Steuerungen - Kontrollieren und reinigen, schmieren oder gegebenenfalls wechseln

Zündelektronik Rave (FULL POWER) - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls wechseln

Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln

Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln

Allgemeiner Betrieb des Fahrzeuges - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln

Kupplungsspiel - Einstellen

| Impianto di raffreddamento - controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Bremsanlagen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln |
|--|--|
| Impianto luci - Controllare e pulire, regolare, sostituire se necessario | Kühlanlage - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls wechseln |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario. | |
| Olio cambio - Sostituire | Beleuchtungsanlage - Prüfen und reinigen, einstellen und gegebenenfalls auswechseln |
| Regime minimo di giri motore - Regolare | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln. |
| Ruote/Pneumatici e pressione di gonfiaggio - Controllare e pulire, | |
| regolare o sostituire se necessario | Getriebeöl - Wechseln |
| Serraggio bulloneria - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Leerlaufdrehzahl - Einstellen |
| Spia riserva olio miscelatore - controllare e pulire o sostituire se necessario | Räder/ Reifen und Reifendruck - Kontrollieren und reinigen, einsteller oder gegebenenfalls wechseln |
| Usura pastiglie freno anteriore e posteriore - controllare e pulire o sostituire se necessario | Verschraubungen - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln |
| Valvola di scarico (FULL POWER) - controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | 2-Taktölreservekontrolle - Kontrollieren und reinigen oder gegebenenfalls wechseln |
| assimon o decimano de nococcano | Verschleiß Bremsbeläge Vorderrad- und Hinterradbremse - Kontrollieren und reinigen oder gegebenenfalls wechseln |
| | Ablassventil (FULL POWER) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls wechseln |

OGNI 1000 км (625 мі)

Ruote/Pneumatici e pressione di gonfiaggio - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

ALLE 1000 км (625 мі)

Räder/ Reifen und Reifendruck - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls wechseln

OGNI 1500 км (935 мі)

ALLE 1500 KM (935 MEILEN)

Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario

Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln

OGNI 2000 KM (1250 MI)

ALLE 2000 KM (1250 MEILEN)

Usura pastiglie freno anteriore e posteriore - controllare e pulire o sostituire se necessario

Verschleiß Bremsbeläge Vorderrad- und Hinterradbremse -Kontrollieren und reinigen oder gegebenenfalls wechseln

OGNI 4000 км (2500 мі) О 12 MESI

Batteria - Serraggio morsetti - Livello elettrolita - controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Candela - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Carburatore - pulire

Cavalletto laterale - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Cavi trasmissione e comandi - controllare e pulire, lubrificare o sostituire se necessario.

Centratura ruote - controllare e pulire, regolare

Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

ALLE 4000 KM (2500 MEILEN) ODER 12 MONATE

Batterie - Festziehen Batterieklemmen - Batterieflüssigkeitsstand - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln

Zündkerze - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln

Vergaser - Reinigung

Seitenständer - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und, falls erforderlich, auswechseln

Bowdenzüge und Steuerungen - Kontrollieren und reinigen, schmieren oder gegebenenfalls wechseln

Zentrierung Räder - Kontrollieren und reinigen, einstellen

Radlager - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln

| Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario | Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln | |
|---|---|--|
| Filtro aria - Pulire | | |
| Funzionamento generale veicolo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln | |
| Gioco frizione - regolare | Luftfilter - Reinigen | |
| Impianto di raffreddamento - controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Allgemeiner Betrieb des Fahrzeuges - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln | |
| Impianti frenanti- Controllare e pulire,regolare, o sostituire se | Kupplungsspiel - Einstellen | |
| necessario | Kühlanlage - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls wechseln | |
| Impianto luci - Controllare e pulire, regolare, sostituire se necessario | | |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario. | Bremsanlagen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln | |
| Olio cambio - controllare e pulire o sostituire se necessario | Beleuchtungsanlage - Prüfen und reinigen, einstellen und | |
| Orientamento fanale anteriore - funzionamento - controllare e pulire, | gegebenenfalls auswechseln | |
| regolare, o sostituire se necessario | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls | |
| Regime minimo di giri motore - Regolare | wechseln. | |
| Ruote/Pneumatici e pressione di gonfiaggio - Controllare e pulire, | Getriebeöl - Kontrollieren und reinigen oder gegebenenfalls wechselt | |
| regolare o sostituire se necessario | Scheinwerferausrichtung - Funktion - Kontrollieren und reinigen, | |
| Serraggio bulloneria - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o | einstellen oder gegebenenfalls wechseln | |
| sostituire se necessario | Leerlaufdrehzahl - Einstellen | |
| Spia riserva olio miscelatore - controllare e pulire o sostituire se necessario | Räder/ Reifen und Reifendruck - Kontrollieren und reinigen, einstelle oder gegebenenfalls wechseln | |
| Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Verschraubungen - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln | |
| Tubazione carburante - controllare e pulire o sostituire se necessario | 2-Taktölreservekontrolle - Kontrollieren und reinigen oder gegebenenfalls wechseln | |
| Tubazione impianto frenante - controllare e pulire o sostituire se | | |
| necessario | Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reiniger einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln | |

| Tubazione olio miscelatore - controllare e pulire o sostituire se necessario | Benzinleitung - Kontrollieren und reinigen oder gegebenenfalls wechseln | |
|--|---|--|
| Usura frizione - Controllare e sostituire se necessario | Bremsleitung - Kontrollieren und reinigen oder gegebenenfalls | |
| Valvola di scarico (FULL POWER) - pulire e regolare | wechseln | |
| | 2-Taktölleitung - Kontrollieren und reinigen oder gegebenenfalls wechseln | |
| | Kupplungsverschleiß - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln | |
| | Ablassventil (FULL POWER) - Kontrollieren und reinigen | |
| | | |

| OGNI ANNO | JEDES JAHR |
|-----------|------------|
| · | |

| Liquido freni - Sostituire | Bremsflüssigkeit - Wechsel |
|----------------------------|----------------------------|
| | |

OGNI 8000 км (5000 мі) 0 24 MESI

ALLE 8000 Km (5000 MEILEN) ODER 24 MONATE

| Ammortizzatore posteriore - controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario | Hinterer Stoßdämpfer - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls wechseln |
|---|--|
| Candela - Sostituire | Zündkerze - Wechseln |
| Centralina Rave (FULL POWER) - Regolare | Zündelektronik Rave (FULL POWER) - Einstellen |
| Filtro aria - Sostituire | Luftfilter - Wechseln |
| Pistone e segmenti - controllare o sostituire se necessario | Kolben und Kolbenringe - Kontrollieren oder gegebenenfalls wechseln |
| Rinvio conta km - controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario | Tachoritzel - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls wechseln |

OGNI 2 ANNI

ALLE 2 JAHRE

| Liquido refrigerante - sostituire Kühlflüssigkeit - Wechseln |
|--|
|--|

OGNI 12000 KM (7500 MI)

ALLE 12000 KM (7500 MEILEN)

| Olio cambio - Sostituire | Getriebeöl - Wechseln |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Olio forcella e paraolio - sostituire | Gabelöl und Öldichtring - Wechseln |

OGNI 16000 KM (10000 MI)

ALLE 16000 KM (10000 MEILEN)

| Ingranaggi e O-Ring del contralbero - Sostituire | Zahnräder und O-Ring Vorgelegewelle - Auswechseln |
|--|---|
| Pistone e segmenti - sostituire | Kolben und Kolbenringe - Wechseln |

OGNI 4 ANNI

ALLE 4 JAHRE

| Tubazione carburante - Sostituire | Benzinleitungen - Wechseln | |
|--|----------------------------------|--|
| Tubazione impianto frenante - Sostituire | Leitungen Bremsanlage - Wechseln | |
| Tubazione olio miscelatore - Sostituire | 2-Taktölleitungen - Wechseln | |

Tabella prodotti consigliati

ATTENZIONE

LIQUIDO FRENI: IMPIEGARE SOLO LI-QUIDO FRENI NUOVO. NON MESCO-LARE DIFFERENTI MARCHE O TIPO-LOGIE DI OLIO SENZA AVER VERIFI-CATO LA COMPATIBILITA' DELLE BASI.

LIQUIDO REFRIGERANTE: IMPIEGA-RE SOLO ANTIGELO E ANTICORRO-SIVO SENZA NITRITO, CHE ASSICURI UNA PROTEZIONE ALMENO AI (-35 ° C) (-31 °F)

Tabelle empfohlene produkte

Achtuna

BREMSFLÜSSIGKEIT: AUSSCHLIESSLICH NEUE BREMSFLÜSSIGKEIT VERWENDEN. KEINE UNTERSCHIEDLICHEN BREMSFLÜSSIGKEITS-MARKEN ODER SORTEN
MITEINANDER MISCHEN, BEVOR
NICHT DIE KOMPATIBILITÄT DER ZUSAMMENSETZUNG GEPRÜFT WURDE.

KÜHLFLÜSSIGKEIT: NUR FROST-UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL OHNE NITRIT VERWENDEN, DIE EI-NEN SCHUTZ BIS MINDESTENS -35°C (-31°F) GARANTIEREN.

TABELLA LUBRIFICANTI

| Prodotto | Descrizione | Caratteristiche |
|-------------------------------|------------------|---|
| Agip GEAR SYNTH, SAE 75W - 90 | Olio cambio | In alternativa agli oli consigliati, si possono utilizzare oli di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche A.P.I GL - 4 |
| ENI I-RIDE PG 2T | Olio miscelatore | In alternativa agli oli consigliati, si possono utilizzare oli di marca, totalmente sintetici, con prestazioni conformi o superiori alle specifiche ISO - L - EGD o in alternativa JASO FC o in alternativa API TC. |
| AGIP CITY TEC 2T | Olio miscelatore | In alternativa agli oli consigliati, si possono utilizzare oli di marca, totalmente sintetici, con prestazioni conformi o superiori alle specifiche |

| Prodotto | Descrizione | Caratteristiche |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | ISO - L - EGD o in alternativa JASO FC o in alternativa API TC. |
| AGIP FORK 7.5W | OLIO FORCELLA consigliato | Qualora si intendesse disporre di un comportamento intermedio tra quelli offerti da AGIP FORK 5W o AGIP FORK 20W, si possono utilizzare in alternativa: |
| | | AGIP FORK 7,5W |
| | | AGIP FORK 10W |
| | | AGIP FORK 15W |
| AGIP GREASE 30 | Cuscinetti e altri punti lubrificanti | In alternativa al prodotto consigliato, utilizzare grasso di marca per cuscinetti volventi, campo di temperatura utile (-30+140) °C (-22+284) °F, punto di gocciolamento (150230) °C (302446)°F, elevata protezione anticorrosiva, buona resistenza all'acqua e all'ossidazione. |
| GRASSO NEUTRO OPPURE VASELINA | POLI BATTERIA | Grasso neutro oppure vaselina. |
| AGIP CHAIN GREASE SPRAY | Grasso spray per catene | - |

SCHMIERMITTELTABELLE


| Produkt | Beschreibung | Angaben |
|-------------------------------|--------------|--|
| Agip GEAR SYNTH, SAE 75W - 90 | Getriebeöl | Alternativ zu den empfohlenen Ölen können Markenöle verwendet werden, deren Eigenschaften mit A.P.I GL - 4 vergleichbar oder besser sind. |
| ENI I-RIDE PG 2T | 2-Taktöl | Alternativ zu den empfohlenen Ölen können vollständig synthetische Markenöle verwendet |

| Produkt | Beschreibung | Angaben |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| | | werden, deren Eigenschaften mit ISO - L - EGD kompatibel oder besser sind. Alternativ dazu JASO FC oder API TC. |
| AGIP SPEED 2T | 2-Taktöl | Alternativ zu den empfohlenen Ölen können vollständig synthetische Markenöle verwendet werden, deren Eigenschaften mit ISO - L - EGD kompatibel oder besser sind. Alternativ dazu JASO FC oder API TC. |
| AGIP FORK 7.5W | Empfohlenes GABELÖL | Falls eine mittlere Eigenschaft zwischen AGIP FORK 5W oder AGIP FORK 20W erwünscht ist, kann folgendes Öl als Alternative verwendet werden: |
| | | AGIP FORK 7,5W |
| | | AGIP FORK 10W |
| | | AGIP FORK 15W |
| AGIP GREASE 30 | Lager und andere Schmierpunkte | Alternativ zum empfohlenen Produkt, kann Markenfett für Wälzlager verwenden, Nutztemperaturbereich (-30+140) °C (-22+284) °F, Tropfpunkt (150230) °C (302446)°F, hoher Korrosionsschutz, gute Wasser- und Oxydationsfestigkeit. |
| NEUTRALFETT ODER VASELIN | BATTERIEPOLE | Neutralfett oder Vaselin |
| AGIP CHAIN GREASE SPRAY | Ketten-Fettspray | - |

RS 125 aprilia



Cap. 07 Allestimenti speciali Kap. 07 Sonderausstattu ngen

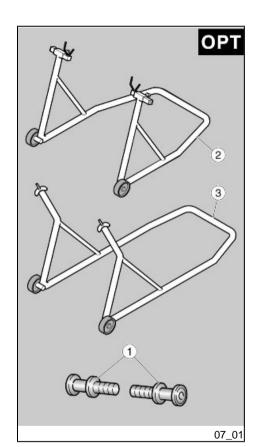

Indice accessori (07_01)

Per l'esecuzione di alcuni interventi specifici, utilizzare i seguenti attrezzi speciali:

- Pioli aggancio cavalletto di sostegno posteriore
- 2. Cavalletto di sostegno posteriore
- 3. Cavalletto di sostegno anteriore

Zubehörverzeichnis (07_01)

Für die Durchführung einiger spezieller Arbeiten wird folgendes Spezialwerkzeug benötigt:

- 1. Stifte für Heckteil-Ständer
- 2. Heckteil-Ständer
- 3. Frontteil-Ständer

Carenature (07_02, 07_03, 07_04)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere le due viti.
- Prima di rimuovere la carena (4) scollegare i due terminali elettrici (3) dell'indicatore di direzione.
- Svitare e togliere le tre viti inferiori (1); svitare e togliere le due viti superiori (2).

ATTENZIONE



MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

 Scostare la carenatura laterale (4) facendo attenzione nello sfilare le linguette di incastro superiore dalle relative sedi nel cupolino.

Procedere in modo analogo per rimuovere la carena destra.

Verkleidungen (07_02, 07_03, 07_04)

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die zwei Schrauben lösen und abschrauben.
- Vorm Ausbau des Karosserieteils (4) die beiden Kabelstecker
 (3) vom Blinker trennen.
- Die drei unteren Schrauben (1) lösen und abschrauben. Die zwei oberen Schrauben (2) lösen und abschrauben.


Achtung




MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LAS-SEN ODER BESCHÄDIGEN.

 Das seitliche Karosserieteil (4) verschieben. Dabei darauf achten, dass die oberen Steckverbindungen aus den Halterungen an der Sportscheibe herausgezogen werden.

Zum Ausbau des rechten Karosserieteils auf die gleiche Weise vorgehen.

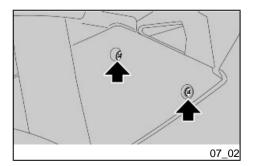

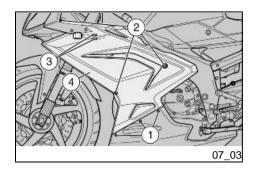

ATTENZIONE



ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIATORE DI SCARICO


 Svitare e togliere le quattro viti (5), sul lato destro e le corrispondenti quattro sul lato sinistro.

Achtung



ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DER SCHALLDÄMPFER VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT SIND.

 Die vier Schrauben (5) abschrauben und entfernen, vier auf der rechten und die entsprechenden vier auf der linken Seite.

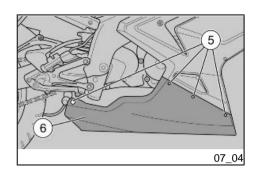

- Rimuovere la carena inferiore (6).
- Das untere Karosserieteil (6) entfernen.

INDICE ANALITICO

Α

Accessori: 160 Ammortizzatori: 55 Arresto motore: 44, 76 Attrezzi di corredo: 145 Avviamento: 43, 65, 68

В

Batteria: 15, 104, 107, 109 Bloccasterzo: 40

C

Cambio: *13*, *42*, *84*Candela: *91*Carenature: *161*

Catena: 129, 131, 132, 134,

135

Catena di trasmissione: 129

Cavalletto: 16, 80 Clacson: 41 Commutatore lampeggiatori:

41

Cronometro: 32

D

Dati tecnici: 137

F

Filtro aria: 94, 95 Freno: 58, 120, 122 Freno a disco: 120, 122 Frizione: 14, 60

Funzioni avanzate: 36

Fusibili: 111

G

Gruppo ottico: 117

ı

Identificazione: 49

L

Lampade: 113 Leva frizione: 60

liquido di raffreddamento: 97 Liquido di raffreddamento:

97

Liquido freni: 14, 100

M

Manutenzione: *83*, *147*, *148* Manutenzione programmata:

147, 148

0

Olio cambio: 13, 84 Olio motore: 13 Ρ

Pedale freno: 58 Plancia: 27 Pneumatici: 88

Prodotti consigliati: 155

Proiettore: 116

Q

Quadro strumenti: 28

S

Sella: 47

Serbatoio: 45, 46

Spie: 29

T

Tabella manutenzione: 148

Tasti: 34

Trasmissione: 129



Vano portadocumenti: 49

INHALTSVERZEICHNIS

Α

Abstellen des Motors: 44, 76

Antriebskette: 129

В

Batterie: 15, 104, 107, 109 Bremsflüssigkeit: 101

C

Chronometer: 32 Cockpit: 27

Ε

Empfohlene Produkte: 155

G

Getriebeöl: 13

K

Katalysator: 79 Kette: 134, 135 Kraftstoff: 11

Kupplungsflüssigkeit: 14

L

Lampen: 113 Lenkerschloss: 40 Luftfilter: 94

Längerer Stillstand: 110

R

Reifen: 88

S

Sicherungen: 111 Starten: 65 Ständer: 16, 80 Γ

Tabelle Wartungsprogramm:

148

V

Verkleidungen: 161

W

Wartung: 83

Wartungsprogramm: 147,

148

Z

Zündkerze: 91



IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti e ai programmi di formazione tecnica sui prodotti aprilia, i meccanici della Rete Ufficiale aprilia conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura specifica occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei ricambi originali aprilia sono fattori essenziali

Per avere informazioni sul Concessionario e/o Centro Assistenza Ufficiale più vicino, riferirsi al nostro sito web:

www.aprilia.com

Solo se si richiedono ricambi originali aprilia si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I ricambi originali aprilia sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni nella presente pubblicazione sono fornite ai fini descrittivi e non possono essere ritenute vincolanti.

Piaggio & C. S.p.A. si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo di prodotto qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga opportuni per scopo di miglioramento o per qualsiasi altra esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita aprilia.

Il marchio aprilia è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

© Copyright 2011 - Piaggio & C. S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.

Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 PONTEDERA (PI), Italia

www.piaggio.com

DER WERT DES SERVICES

Dank der ständigen technischen Produktaktualisierung und der auf die aprilia-Produkte bezogenen Ausbildungsprogramme sind ausschließlich die Techniker des offiziellen aprilia-Werkstatt-Netzes diejenigen, die über gründliche Kenntnisse dieses Fahrzeuges und über geeignete Spezialwerkzeuge verfügen, die zur Ausführung der korrekten Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich sind

Ferner hängt die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges auch vom mechanischen Zustand desselben ab. Die Kontrolle vor der Fahrt, eine regelmäßige Wartung und die ausschließliche Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen sind wesentliche Faktoren!

Um Infos über den nächstgelegenen Offiziellen Vertragshändler und/oder Kundendienststelle zu erhalten, unsere Website nachschlagen:

www.aprilia.com

Nur bei Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen, ist die Garantie gegeben das bei der Konstruktion des Fahrzeugs konzipierte und getestete Produkt zu erhalten. Aprilia-Original-Ersatzteile werden regelmäßigen Qualitätskontrollen unterzogen, um deren absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Die Angaben und Abbildungen dieser Veröffentlichung dienen nur zur Beschreibung und sind nicht verbindlich.

Piaggio & C. S.p.A. behält sich das Recht vor, unter Beibehaltung der Haupteigenschaften des hierin beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuges, jederzeit Änderungen an Bauteilen, Komponenten oder Zubehörteilen vorzunehmen, die zur Optimierung des Produktes oder aus kommerzieilen bzw. konstruktiven Gründen erforderlich sind, ohne die vorliegende Veröffentlichung umgehend zu aktualisieren.

Nicht alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ausführungen sind in jedem Land erhältlich. Die Verfügbarkeit der einzelnen Ausführungen muss beim offiziellen aprilia-Verkaufsnetz überprüft werden.

Die Marke aprilia ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.

© Copyright 2011 - Piaggio & C. S.p.A. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Reproduktion, auch nur teilweise, ist untersagt.

Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 PONTEDERA (PI), Italien

www.piaggio.com